

V602SH Vodafone live!編



V602SH Vodafone live!編

This Manual includes an English Abridgement



V602SH
Vodafone live!編



V602SH 取扱説明書

Vodafone live!編

2004年6月 第1版

ボーダフォン株式会社

※ ご不明な点はお求めになられた
ボーダフォン携帯電話取扱店にご相談ください。

機種名：V602SH
製造元：シャープ株式会社



携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し貴重な資源を再利用するために、お客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器をブランド・メーカーを問わず左記のマークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

※ 回収した電話機・電池・充電器はリサイクルするためご返却できません。

※ プライバシー保護の為、電話機に記憶されているお客様の情報（メモリダイヤル・通信履歴・メール等）は事前に消去願います。

この印刷物は、再生紙
を使用しています。



この印刷物は、植物性
大豆油インキで印刷
しています。

TINSJA045AFZZ
04F 151.5 YM AI204①

はじめに

このたびは、「V602SH」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- V602SH をご利用の前に、本書をご覧になり、正しくお取り扱いください。
- 本書はV602SHのボータフォンライブ！に関する説明を記載しております。
- 本書をご覧いただいたあとは、大切に保管してください。
- 本書を万一紛失または損傷したときは、お問い合わせ先（☎P.17-16）までご連絡ください。
- ご契約の内容により、ご利用になれるサービスが限定されます。

V602SHは1.5GHzの周波数帯を利用し、ボータフォンのネットワークに対応した仕様になっております。

V602SHは、日本国外ではご使用になれません。

ご注意

- 本書の内容の一部でも無断転載することは禁止されております。
- 本書の内容は将来、予告無しに変更することがございます。
- 本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がございましたらお問い合わせ先（☎P.17-16）までご連絡ください。
- 乱丁、落丁はお取り替えいたします。

目次

| | |
|-----------|----|
| はじめに..... | i |
| 目次..... | ii |

Vodafone live!

| | | |
|-------------------------|----------------------------------|-----|
| 1 Vodafone live! | 本書の見かた..... | 1-3 |
| | Vodafone live!をご利用になる前に..... | 1-4 |
| | ■ Vodafone live! 概要..... | 1-4 |
| | ■ ネットワーク情報を取得する（ネットワーク自動調整）..... | 1-6 |
| | ■ ネットワーク接続中の着信を設定する..... | 1-6 |
| | メールアドレスの変更..... | 1-7 |
| | メモリ使用状況の確認..... | 1-8 |
| | Vodafone live! の禁止設定..... | 1-8 |
| | サービスセンター番号の設定..... | 1-9 |
| | ● メール..... | 1-9 |
| | ● ウェブ..... | 1-9 |
| | ● V アプリ..... | 1-9 |
| | ● ステーション..... | 1-9 |

メール

| | | |
|----------------|---------------------------|------|
| 2 メール受信 | 新着メールの確認..... | 2-4 |
| | ■ スーパーメールの続きを受信する..... | 2-7 |
| | ■ 受信したメールを利用する..... | 2-9 |
| | ● メール返信..... | 2-9 |
| | ● メール転送..... | 2-9 |
| | ● 電話発信..... | 2-9 |
| | スカイメロディ..... | 2-9 |
| | ■ スカイメロディを取得する..... | 2-9 |
| | ■ データフォルダに保存する..... | 2-10 |
| 3 メール送信 | メールの作成方法..... | 3-2 |
| | ■ 作成の流れ..... | 3-2 |
| | ■ 操作手順..... | 3-3 |
| | ■ 宛先を入力する..... | 3-4 |
| | ■ 件名を入力する..... | 3-6 |
| | ■ 本文を入力する..... | 3-7 |
| | 画像／サウンドファイルなどの添付..... | 3-9 |
| | ■ データフォルダからファイルを添付する..... | 3-9 |
| | ■ メール／ウェブの画面から添付する..... | 3-11 |
| | ■ ファイル形式を変換して添付する..... | 3-12 |
| | ■ メール作成中に添付する画像を撮影する..... | 3-13 |

| | |
|-------------------------|------|
| 送信オプション設定..... | 3-13 |
| ● PIN コード..... | 3-13 |
| ● 配信確認..... | 3-14 |
| ● プライバシー..... | 3-14 |
| ● 優先度..... | 3-14 |
| ● ポーリング..... | 3-14 |
| ● 配信先..... | 3-15 |
| ● 重要度設定..... | 3-15 |
| ● 返信先アドレス..... | 3-15 |
| 送信予約メール登録..... | 3-16 |
| 作成したメールを送信トレイに保存する..... | 3-17 |
| 簡単にメールを送信する..... | 3-17 |
| グリーティング..... | 3-18 |

4 メールボックス

| | |
|------------------------------|------|
| メールの内容確認..... | 4-2 |
| ■ メール一覧から確認する..... | 4-2 |
| ■ フォルダー一覧から確認する..... | 4-6 |
| ■ メールの本文をコピーする..... | 4-7 |
| ■ メッセージ画面表示中の各種操作..... | 4-8 |
| ● 表示サイズ設定..... | 4-8 |
| ● 文頭／文末移動..... | 4-8 |
| ● 画面スクロール設定..... | 4-8 |
| ● 文字タイプ変更..... | 4-8 |
| チャットフォルダの利用..... | 4-9 |
| ■ チャットグループを登 する..... | 4-9 |
| ■ チャットフォルダを確認する..... | 4-11 |
| メールボックス内の表示設定（フォルダ表示切替）..... | 4-12 |
| フォルダ管理..... | 4-13 |
| ■ フォルダ名を変更する..... | 4-13 |
| ■ フォルダのシークレット設定..... | 4-13 |
| ■ メールを他のフォルダに移動する..... | 4-14 |
| ■ メールを指定したフォルダへ自動的に保存する..... | 4-15 |
| メールの返信..... | 4-17 |
| メールの転送..... | 4-18 |
| 配信確認／配信キャンセル..... | 4-19 |
| 送信トレイからのメール送信..... | 4-19 |
| ■ 1 件ずつ送信する..... | 4-19 |
| ■ 連続して送信する..... | 4-20 |
| メールの保護..... | 4-21 |
| メールの消去..... | 4-22 |
| ■ メールを指定して消去する..... | 4-22 |
| ■ メールボックス内のメールをすべて消去する..... | 4-23 |
| ■ フォルダ内のメールをすべて消去する..... | 4-23 |
| ■ メールを自動消去する..... | 4-24 |

4 メールボックス

| | |
|-------------------------------------|------|
| メール内の電話番号／E-mail アドレス／URL の利用 | 4-25 |
| ■ メモリダイヤルに登録する | 4-25 |
| ■ 電話発信／メール送信／インターネットアクセスを行う | 4-26 |
| 添付ファイルの利用 | 4-27 |
| ■ データフォルダに保存する | 4-27 |
| ■ 壁紙／マイキャラクタに登録する | 4-28 |
| ■ その他添付ファイル関連の機能 | 4-29 |
| ● バーコード読み取り | 4-29 |
| ● 画像自動表示 | 4-29 |
| ● サウンド自動再生 | 4-29 |
| メール一覧画面での各種操作 | 4-30 |
| ■ 日時順／相手先別などに並べ替える | 4-30 |
| ■ リスト画面の表示を切り替える | 4-31 |
| ■ バーコードを作成する | 4-32 |

5 メールサーバー

| | |
|-----------------------------------|-----|
| メールリストの取得 | 5-2 |
| ■ メールリストからスーパーメールの続きを受信する | 5-3 |
| ■ メールリストを利用してサーバー内のメールを消去する | 5-4 |
| サーバー内のメール転送 | 5-5 |
| サーバー内のメール消去 | 5-6 |

6 その他の機能

| | |
|--------------------------|------|
| スーパーメール／スカイメール共通設定 | 6-2 |
| ■ 簡単メール宛先に登録する | 6-2 |
| ■ ユーザー作成定型文に登録する | 6-3 |
| ■ その他共通の設定 | 6-4 |
| ● メールお知らせ設定 | 6-4 |
| ● 配信確認 | 6-4 |
| ● 送信予約メール設定 | 6-4 |
| ● 履歴付き返信 | 6-5 |
| スーパーメール設定 | 6-6 |
| ■ 受信拒否ファイルを設定する | 6-6 |
| ■ 署名を設定する | 6-7 |
| ■ その他スーパーメール関連の設定 | 6-8 |
| ● 撮影画像自動登録 | 6-8 |
| ● 自動取得設定 | 6-8 |
| ● 発信者名設定 | 6-8 |
| ● 宛先名称設定 | 6-9 |
| ● 返信先アドレス | 6-9 |
| スカイメール設定 | 6-10 |
| ■ PIN コードを設定する | 6-10 |
| ■ アドレスフィルターを設定する | 6-11 |
| ■ その他スカイメール関連の設定 | 6-12 |
| ● 優先度 | 6-12 |
| ● 発信元 | 6-12 |

| | |
|----------------------|------|
| メールグループ登録 | 6-13 |
| ■ メールグループに登録する | 6-13 |
| ■ メールグループを消去する | 6-14 |
| 掲示板 | 6-15 |
| ● 掲示板の設定 | 6-15 |
| ● メッセージなどの登録 | 6-16 |
| メールの初期化 | 6-17 |
| ● メール設定の初期化 | 6-17 |
| ● 送受信メールの全消去 | 6-17 |

ウェブ

7 ウェブの基本操作

| | |
|--|------|
| ウェブをご利用になる前に | 7-4 |
| ■ 情報画面 | 7-4 |
| ■ 情報の保存 | 7-5 |
| ウェブにアクセスする | 7-6 |
| ■ メニューからアクセスする | 7-6 |
| ■ URL を入力しアクセスする | 7-7 |
| 情報画面での操作のしかた | 7-8 |
| ■ 情報内の電話番号／E-mail アドレス／URL を利用する | 7-10 |

8 情報の利用

| | |
|------------------------------|------|
| 画像ファイルの利用 | 8-2 |
| ■ データフォルダに保存する | 8-2 |
| ■ 壁紙／マイキャラクタに登録する | 8-3 |
| メロディファイルの利用 | 8-4 |
| ■ メロディを再生する | 8-4 |
| ■ データフォルダに保存する | 8-5 |
| 辞書ファイルの利用 | 8-6 |
| ■ 内容を確認する | 8-6 |
| ■ データフォルダに保存する | 8-6 |
| v ファイルの利用 | 8-7 |
| ■ 内容を確認する | 8-7 |
| ■ データフォルダに保存する | 8-7 |
| 着うた® のダウンロード | 8-8 |
| お気に入り／メッセージフォルダ／ブックマーク | 8-9 |
| ■ 情報画面／URL を登録する | 8-9 |
| ■ 登録した情報画面を表示する | 8-10 |
| ■ 登録内容を編集する | 8-11 |
| ホーム | 8-12 |
| 自動配信サービス | 8-13 |
| ■ 自動配信サービスを受信する | 8-13 |

| | |
|-----------------|---|
| 8 情報の利用 | 情報表示中の各種操作8-14 <ul style="list-style-type: none"> ● 表示サイズ設定8-14 ● ページ内検索8-14 ● 画面スクロール設定8-15 ● 文字タイプ変更8-15 ● 情報の更新8-15 ● 画像／サウンド再取得8-15 ● テキストメモ8-15 ● プロパティ8-16 ● サーバー証明書表示8-16 ● 画像などのアップロード8-16 |
| 9 その他の機能 | ウェブ関連の設定9-2 <ul style="list-style-type: none"> ● 画像／サウンド取得設定（テキストブラウズ）9-2 ● 位置情報設定9-2 ● インターネットアクセス規制9-2 ● DNS キャッシュクリア9-2 セキュリティ設定9-3 <ul style="list-style-type: none"> ● 警告表示設定9-3 ● ユーザー ID 通知9-3 ● ルート証明書9-3 ウェブの初期化9-4 <ul style="list-style-type: none"> ● ウェブ設定の初期化9-4 ● 情報の消去9-4 ● キャッシュの消去9-4 |

V アプリ

| | |
|----------------------|---|
| 10 V アプリの基本操作 | V アプリをご利用になる前に10-4 V アプリのダウンロード10-6 V アプリの起動10-7 V アプリの終了／一時停止／再開10-8 V アプリの管理10-9 <ul style="list-style-type: none"> ● プロパティの確認10-9 ● V アプリの消去10-9 |
| 11 V アプリの利用 | V アプリ待受設定11-2 <ul style="list-style-type: none"> ■ V アプリ待受に設定する11-2 その他 V アプリに関する機能11-3 <ul style="list-style-type: none"> ● V アプリ自動接続設定11-3 ● セキュリティレベル設定11-3 ● ダイレクトキー登11-3 |

| | |
|------------------|--|
| 12 その他の機能 | V アプリ関連の設定12-2 <ul style="list-style-type: none"> ● 着信時優先動作12-2 ● 再生音量12-2 ● バイプ設定12-2 ● パネル照明 ON/OFF 設定12-2 ● V アプリ点滅制御12-3 V アプリの初期化12-3 <ul style="list-style-type: none"> ● V アプリ設定の初期化12-3 ● V アプリの全消去12-3 |
|------------------|--|

ステーション

| | |
|-----------------------|--|
| 13 ステーションの基本操作 | ステーションをご利用になる前に13-4 <ul style="list-style-type: none"> ■ 有料情報の申し込みを確認する13-5 ステーションの利用13-6 <ul style="list-style-type: none"> ■ メインリストで情報を確認する13-6 ■ コンテンツをマイリストに登 する13-6 ■ 受信した情報を確認する13-8 ■ 情報内の電話番号／E-mail アドレス／URL を利用する13-10 |
| 14 情報の利用 | 受信した情報の保存14-2 画像ファイルなどの利用14-3 <ul style="list-style-type: none"> ● データフォルダに保存14-3 ● 壁紙／マイキャラクタ登14-3 情報表示中の各種操作14-4 <ul style="list-style-type: none"> ● 表示サイズ設定14-4 ● 画面スクロール設定14-4 ● テキストメモ14-4 ● プロパティ14-4 お天気アイコン14-5 <ul style="list-style-type: none"> ■ お天気アイコンを表示する14-5 ■ 天気予報を確認する14-6 位置情報14-6 <ul style="list-style-type: none"> ■ 位置情報を確認する14-6 ■ 位置情報を他人に見られないようにする14-7 |
| 15 その他の機能 | ステーション関連の設定15-2 <ul style="list-style-type: none"> ● 更新時間設定15-2 ● 情報ナンバー登15-2 ● ピクチャーセット15-2 ステーションの初期化15-3 <ul style="list-style-type: none"> ● ステーション設定の初期化15-3 ● 情報の消去15-3 |

Abridged English Manual

16 Abridged English Manual

| | |
|---|-------|
| Vodafone live!..... | 16-2 |
| ■ Automatic Network Setup | 16-2 |
| Mail | 16-2 |
| ■ Opening Messages | 16-3 |
| ■ Editing Text Messages | 16-3 |
| ■ Customizing Handset Address | 16-3 |
| Sending Text Messages | 16-4 |
| ■ Sending Super Mail & Sky Mail | 16-4 |
| ■ Mail Settings | 16-5 |
| Incoming Text Messages | 16-6 |
| ■ Receiving Super Mail & Sky Mail | 16-6 |
| ■ Confirming Received Text Messages | 16-6 |
| ■ Retrieving Super Mail | 16-7 |
| ■ Replying & Forwarding | 16-7 |
| Web..... | 16-8 |
| ■ Web Menu..... | 16-8 |
| ■ Searching the Mobile Internet | 16-8 |
| V-Applications..... | 16-9 |
| ■ V-Appli Menu..... | 16-9 |
| Station (Japanese Only) | 16-9 |
| ■ Station Menu..... | 16-9 |
| Customer Service | 16-10 |

付録


17 付録

| | |
|-----------------------|-------|
| 設定リセットで初期化される内容 | 17-2 |
| ■ メール設定 | 17-2 |
| ■ ウェブ設定 | 17-3 |
| ■ Vアプリ設定 | 17-3 |
| ■ ステーション設定..... | 17-3 |
| こんなときは..... | 17-4 |
| ■ メール編..... | 17-4 |
| ■ ウェブ編..... | 17-5 |
| ■ Vアプリ編 | 17-6 |
| ■ ステーション編 | 17-7 |
| 絵文字一覧 | 17-8 |
| メモリ容量一覧 | 17-11 |
| 索引..... | 17-12 |
| お問い合わせ先一覧 | 17-16 |



Vodafone live!

本書の見かた

本書では、V602SHをオープンポジション（ 基本操作P.1-11）にした状態での操作を中心に説明しています。

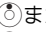
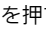


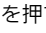



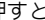

また、本書で記載されている画面は、登 状況などによって、実際の画面とは異なります。操作の目安としてご利用ください。

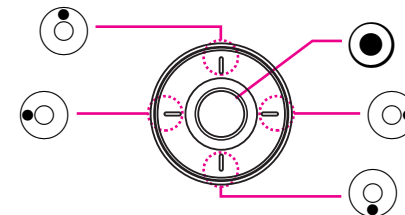
マルチガイドボタン

メニュー項目を選択するときやカーソルを移動するとき、画面をスクロールするときなどは、マルチガイドボタンを使用します。


本書では、マルチガイドボタンでの操作を右のように表記しています。

●使用するボタンによっては、下のように表記していることもあります。


-  または  を押すとき 
-  または  を押すとき 
-    を押すとき 





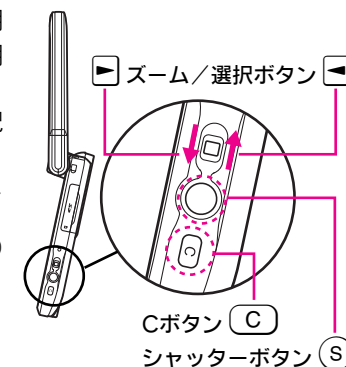
サイドボタン

ビューアポジション（ 基本操作P.1-12）で使用するときは、本体右側面の各ボタンを使用します。

本書では、各ボタンでの操作を右のように表記しています。

●ズーム／選択ボタンは、スライドする方向により、働きが異なります。（ 基本操作P.1-7）

本書では、スライド方向別に表記（ または ）を変えています。



本書の表記


■本文中のマーク

 基本操作：基本操作編を示しています。

■補足操作

操作の目的を示します。

項目などの選択を示します。 押すボタンを示します。



操作の中止や待受画面に戻るなど、一連の操作に関連する内容を示します。

Vodafone live! をご利用になる前に

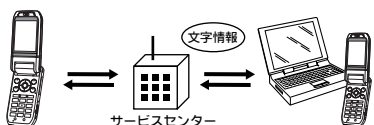
Vodafone live!概要

Vodafone live! (以下「ボーダフォンライブ!」と表記)とは、ボーダフォンライブ! 対応の携帯電話を利用して、メール、ウェブ、Vアプリ、ステーションが行える通信サービスです。

■メール

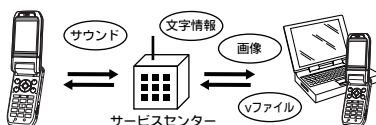
スカイメール

ボーダフォン携帯電話、パソコン、E-mailに対応している携帯電話などと短いメッセージの送受信ができます。



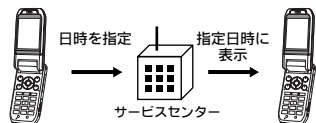
スーパーメール

ボーダフォン携帯電話 (スーパーメール対応機)、パソコン、E-mailに対応している携帯電話などと長いメッセージや画像、サウンド、Vファイルなどの送受信ができます。



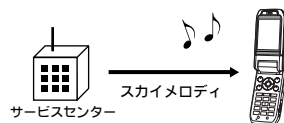
グリーティング

ボーダフォン携帯電話 (グリーティング対応機) に日時を指定して短いメッセージを送信できます。誕生日など忘れたくないメッセージを、前もって指定日に送信しておくことができます。



スカイメロディ

最新のヒット曲などをメールで受信し、着信音として利用できます。



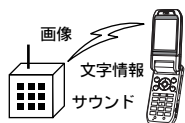
- スーパーメールの利用とE-mailの受信には、別途ご契約が必要です。

■ウェブ

さまざまな内容のコンテンツにアクセスできるインターネット接続サービスです。情報の検索や画像/サウンドの取得などボーダフォン携帯電話だけで利用できます。

メニューからアクセス

ボーダフォンウェブのメニューを選択して、必要な情報を入手できます。



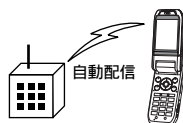
インターネットアクセス

URLを入力して、インターネットのホームページから情報を入手できます。



自動配信サービス

登録しておく、自動的に配信される新着情報を確認できます。

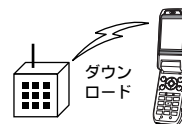


- ウェブを利用するには、別途ご契約が必要です。

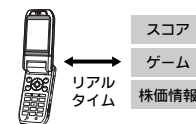
■Vアプリ

ゲームや3D画像などのいろいろなアプリケーションをダウンロードして利用することができます。

ウェブでダウンロード
Vアプリを提供しているウェブの情報画面からダウンロードして、利用できます。

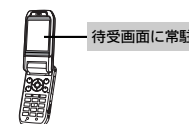


ネットワーク接続型Vアプリ
ネットワーク接続型のゲームを楽しんだり、リアルタイムに情報が入手できます。



Vアプリ待受

Vアプリを待受画面に常駐させることができます。



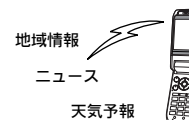
- V602SHでは、ボーダフォン携帯電話専用のVアプリだけを利用できます。
- あらかじめ登録されているVアプリ以外の利用には、別途ご契約が必要です。

■ステーション

ボーダフォンのエリア別情報配信サービスです。現在いるエリアのさまざまな情報がサービスセンターから配信され、自動的に受信できます。

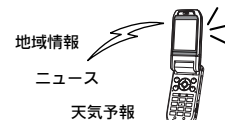
メインリスト

現在いるエリアの情報が自動的に保存されます。エリアを移動したときなどに情報が自動的に更新されます。



マイリスト

定期購読したい情報を登録しておく、更新のたびに自動的に受信し、お知らせいたします。



お天気アイコン

現在いるエリアの天気予報を待受画面にアイコン表示できます。



- 現在位置の位置情報を自動的に受信することもできます。
- 地震や事故など緊急情報が発生したときは、自動的にボーダフォン携帯電話にお知らせします。
- 情報には有料情報と無料情報があり、有料情報をご覧になるには、別途ご契約が必要です。

補足

- 各サービスの通信料や詳細は、「ボーダフォンライブ! ガイドブック」をご覧ください。
- 各サービスの利用を禁止することができます。(P.1-8)

ネットワーク情報を取得する（ネットワーク自動調整）

ボーダフォンライブ！をご利用になるには、ネットワークに接続する情報などをセンターから取得する必要があります。お買い上げ後、はじめて⑥、⑦、⑧、、、、を押すと、ネットワーク自動調整の画面が表示されますので、次の操作を行ってください。

1 ⑥、⑦、⑧、、、、のいずれかを押す。
ネットワーク自動調整の画面が表示されます。

2 「YES」を選び、を押す。

- ウェブに接続され、ネットワーク情報の取得が始まります。
- 以降は、画面の指示に従って操作してください。

■ 取得中止：「NO」選択→

（次に⑥、⑦、⑧、、、、のいずれかを押したときに、ネットワーク自動調整の画面が表示されます。）

ネットワーク情報を手動で取得

■ ⑥ → 「ネットワーク自動調整」選択 → → 「YES」選択 → → ウェブの画面表示に従って操作

ネットワーク接続中の着信を設定する

ネットワーク接続中に電話がかかってきたとき、常に着信を拒否するか、お客様が判断するかを設定します。

- 「割込み着信拒否」に設定したときは、電話がかかってきても着信音が鳴らず、受けることができなくなります。（着信拒否として記憶されます。：P.2-15）
- お買い上げ時には、「着信時選択」（お客様が判断する）に設定されています。

1 ⑥ の順に押す。

2 「割込み着信設定」を選び、を押す。

3 「着信時選択」または「割込み着信拒否」を選び、を押す。

メールアドレスの変更

（例：変更前） □□□□□□□□□□@△.vodafone.ne.jp

アカウント名

ドメイン名

（例：変更後）

taro@△.vodafone.ne.jp

※ドメイン名の△は、お客様がご契約の地域により異なります。

※詳しくは、「ボーダフォンライブ！ガイドブック」を参照してください。

- この操作は、ウェブを利用します。
- 迷惑メール防止のためにも、メールアドレスの変更をおすすめします。
- ウェブを「OFF」（利用禁止）に設定しているときは、操作できません。「ON」（利用可能）に設定してから操作してください。（P.1-8）

1 （）を押したあと、「メール設定」を選び、を押す。

2 「メール・アドレス設定」を選び、を押す。

ウェブに接続され、オリジナルメール設定画面が表示されます。

- 以降は、画面の指示に従って操作してください。

■ 情報画面での操作：P.7-8

■ 交換機用暗証番号：P.1-32

メモリ使用状況の確認

V602SHには最大1.4Mバイトのデータを保存できます。(メールの受信メールボックス、ウェブのお気に入り、メッセージフォルダ、ステーションの保存情報を合わせた容量です。)

- メール、ウェブ、ステーションの各サービスごとに確認できます。

1 の順に押す。

2 「蓄積メモリ」を選び、を押す。
V602SHのメモリの使用状況が表示されます。

Vodafone live!の禁止設定

各サービス(メール、ウェブ、ステーション、Vアプリ)の利用を禁止します。

- お買い上げ時には、すべて「ON」(利用可能)に設定されています。

1 の順に押す。

2 操作暗証番号(4ケタ)を入力する。

3 サービスを選び、を押す。

4 「OFF」を選び、を押す。
 利用可能に設定: 「ON」選択

サービスセンター番号の設定

ボーダフォンからお知らせがないときは、変更しないでください。

- 誤ってセンター番号を変更したときは、各サービスを利用できないことがあります。

メール

メールのセンター番号を設定します。

お買い上げ時 ショートメッセージ回線: ¥7033、データ回線: ¥7233000、スーパーメール回線: ¥7043

() → 「メール設定」選択 → → 「センター番号」選択 → → 操作暗証番号(4ケタ)入力 → 「ショートメッセージ回線」～「スーパーメール回線」選択 → → センター番号入力 →

ウェブ

ウェブのセンター番号を設定します。

お買い上げ時 ¥7223000

→ 「ウェブ」選択 → → 「ウェブ設定」選択 → → 「センター番号」選択 → → 操作暗証番号(4ケタ)入力 → センター番号入力 →

Vアプリ

Vアプリの接続センター番号を設定します。

お買い上げ時 ¥7263000

→ 「Vアプリ」選択 → → 「Vアプリ設定」選択 → → 「その他設定」選択 → → 「接続センター番号」選択 → → 操作暗証番号(4ケタ)入力 → センター番号入力 →

ステーション

ステーションの申込みセンター番号を設定します。

お買い上げ時 ¥7053

→ 「ステーション」選択 → → 「ステーション設定」選択 → → 「申込みセンター番号」選択 → → 操作暗証番号(4ケタ)入力 → センター番号入力 →

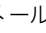

MEMO



メール

メール受信

新着メールの確認

1 メールを受信すると、受信アニメーションのあと、インフォメーションメニューが表示される。

受信したメールの種類に応じて、「」または「」が表示されます。

- V602SHがクローズポジションのときは、サブディスプレイに相手の名前などが表示されたあと、待受画面（「」表示）に戻ります。このときV602SHを開くと、インフォメーションメニューが表示されます。（相手の名前などが表示されているときにを長く（1秒以上）押すと、すぐに待受画面に戻ります。）



インフォメーションメニュー

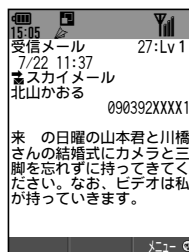
2 「メール受信」を選び、を押す。

- 受信メールボックスのリスト画面：P.4-3

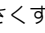
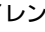
3 メールを選び、を押す。

メッセージ画面（P.2-6）が表示されます。

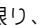
4 確認を終わるときは、を押す。



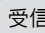

着信時の着信音量調節

- 着信音が鳴っているときに、（小さくする）／（大きくする）を押します。押すたびに着信音量が調節できます。（「サイレント」～「音量5」）
- 上記の操作で着信音量を調節すると、メール着信の着信音量設定（P.8-2）に反映されます。
- マナーモード設定時は、調節できません。（P.3-3）

着信音量を一時的に「サイレント」にする（クイックサイレント）

- 着信中に「」を押すと、その着信に限り、着信音量が「サイレント」になります。

補足

- インフォメーションメニューが表示されていないときは、P.4-2の操作で確認することができます。
- 受信アニメーションを表示しないように設定することができます。（アニメーション設定「ボータフォンライブ！アニメ」：P.7-9）
- 受信時にサブディスプレイに表示される相手の名前などを、表示しないように設定することもできます。（P.7-10）
- メッセージ画面でを押すと、受信日時の新しいメールが表示され、を押すと古いメールが表示されます。（リスト画面の表示が「日時順」の場合）

ビューアポジションでメールを確認する

ビューアポジション時に受信した新着メールを、サイドボタンを利用して確認します。

1 メールを受信すると、受信アニメーションのあと、インフォメーションメニューが表示される。

受信したメールの種類に応じて、「」または「」が表示されます。

2 またはで「メール受信」を選び、を押す。

- 受信メールボックスのリスト画面：P.4-3

3 またはでメールを選び、を押す。

- メッセージ画面：P.2-6

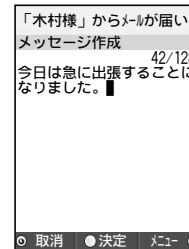
4 確認を終わるときは、を押す。

操作中にメールを受信したとき


V602SHの操作中にメールを受信すると、画面の1行目に受信した旨のメッセージが表示されます。（「〇〇様」からメールが届いています。など）

- メッセージを表示しないようにしたり、表示内容を変更することもできます。（メールお知らせ設定：P.6-4）
- 次のときは、「メールが届いています。」と表示されます。
 - シークレット設定されたフォルダに自動的に振り分けられたメール
 - シークレットメモリに登録した相手からのメール（シークレットモード解除時）

- プライバシーレベルが「レベル3」または「レベル4」のメール
 - メモリ使用禁止（P.14-3）を「ON」に設定しているときは、メモリダイヤルに登録されている名前などは表示されません。
 - 次の状態のときは、メッセージが表示されません。
 - グリーティング（指定時刻前）
 - 待受画面
 - 1行目にマークが表示されない画面
 - Vアプリ起動中※
- ※Vアプリ起動中のメール受信時の動作は、Vアプリ設定の「着信時優先動作」（P.12-2）に従います。



優先度 (P.6-12)

低速 / 普通 / 高速 / 速達
(スーパーメール、スーパーメール通知のときは、「」が表示されます。)

画像表示サイズ

等倍 / 2倍

受信日時

メール番号

プライバシーレベル (P.3-14) /

重要度設定 (P.3-15)

- スカイメロディのときは、「Lv2」が表示されます。
- 重要度設定が「普通」のときは、何も表示されません。

メールの種類 (P.4-4)

メッセージ

送信元


- 電話番号やE-mailアドレスが表示されます。相手をメモリダイヤルに登録しているときは、名前も表示されます。
- 相手がメモリダイヤル未登録のスーパーメールで、電話番号/E-mailアドレスにコメント(発信者名)が付いている場合は、コメントが表示されます。ただし、次のようなときは表示されません。
 - スーパーメール通知
 - メールサーバーに蓄積されないスーパーメール など

スーパーメールの続きを受信する

下記のいずれかに当てはまるスーパーメールが送られてくると、サービスセンターに一時蓄積され、メッセージの一部(先頭部分)をお客様のボーダフォン携帯電話に送信します。

サービスセンターに一時蓄積される条件

- メッセージが全角193文字または半角385文字以上の場合
- 相手のアドレスが半角56文字以上の場合
- 件名が半角41文字以上の場合
- 宛先が複数ある場合
- 添付ファイルがある場合

- 続きのあるスーパーメールは、受信メールボックスのリスト画面に「」が表示されています。

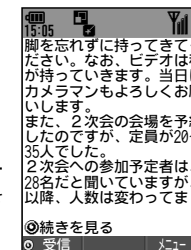
1 続きを取得する受信メールを表示する。

メッセージの最後には、「続きを見る」が表示されます。

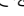

2 (受信)を押す。

メールの取得が開始されます。

- 取得が終わると、受信メールボックスが表示されます。(「スーパーメール通知」は削除され、「スーパーメール」として保存されます。)



30Kバイトを超えるメールを受信すると

- すべてを受信することができない旨の確認メッセージが表示されます。
 - 「1YES」を選びを押すと、30Kバイトまで取得されます。
 - 「2NO」を選びを押すと、P.2-8の操作3を行ったあとの画面になり、指定した内容のみ取得することができます。
- 取得できなかったファイルなどは、サーバーから削除されます。

補足

- スーパーメールが送信されてきたとき、メールサーバーに蓄積せず、自動的に受信することもできます。(自動取得設定: P.6-8)
- メールサーバーに蓄積されている複数のスーパーメールを一度に受信することもできます。(メールリクエスト: P.5-2)

ファイル指定して取得する

受信メールに画像やサウンドなどのファイルが添付されている場合、続きを取得するときに、指定した内容（本文やファイルなど）だけを取得します。

●取得しなかったファイルなどは、サーバーから削除されます。

1 続きを取得する受信メールを表示する。

2 (メニュー)を押す。

3 「続き選択受信」を選び、(受信)を押す。

添付されているファイルの容量が表示されます。

●「☒」は「取得する」、「☐」は「取得しない」を示しています。

4 取得しないファイルなどを選び、(受信)を押す。

「☒」が「☐」に変わり、「取得しない」に設定されます。

●「☐」が表示されているファイルなどに対して(受信)を押すと、「☒」が表示され「取得する」に設定されます。

5 操作4をくり返し、取得するファイルなどをすべて指定する。

■チェックをすべて解除：(メニュー)⇒「チェックオールリセット」選択⇒(受信)

6 (受信)を押す。

メールの取得が開始されます。

●取得が終わると、受信メールボックスのリスト画面が表示されます。(P.4-3)

■取得しないファイルなどあり：確認画面表示⇒「☒YES」選択⇒(受信)（メール取得開始）

受信したメールを利用する

●受信したメールの利用は、受信メールのメッセージ画面（P.2-4）で行います。

メールの返信

受信したメールを返信します。

受信メールのメッセージ画面で、(メニュー)⇒「返信」／「全員に返信」選択⇒(受信)⇒P.4-17「メールの返信」操作4以降

●スーパーメールで一度に送信できる宛先は、最大5人までです。

●「全員に返信」を選ぶと、すべての送信先（TO／CC に入っている宛先）に同じ内容のメールを一度に返信することができます。（メールによっては、「全員に返信」が表示されないことがあります。）

メールの転送

受信したメールを転送します。

受信メールのメッセージ画面で、(メニュー)⇒「転送」選択⇒(受信)⇒P.4-18操作4以降

●件名には、転送を表す「Fw:」が付きます。（スーパーメールの場合）

●プライバシーレベルが「レベル2」、「レベル4」の受信メールは転送できません。

電話の発信

ボーダフォン携帯電話から送信されたメールに対して、電話で返答します。

受信メールのメッセージ画面で、(メニュー)⇒「電話」選択⇒(受信)⇒(発信)

スカイメロディ

●メールの利用を禁止しているときは、スカイメロディを利用できません。(P.1-8)

スカイメロディを取得する

1 (スカイメロディ)を押したあと、「4スカイメロディ」を選び、(受信)を押す。

2 (受信)を押す。

スカイメロディセンターにダイヤルされます。

3 アナウンスに従って、メロディを選ぶ。

4 (発信)を押す。

このあと、スカイメロディセンターから選んだメロディが送信されます。

スカイメロディセンター番号の変更


■ボーダフォンから番号変更のお知らせがないときは、変更しないでください。誤って変更したときは、スカイメロディをご利用できなくなります。

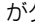

操作1のあと、(メニュー)⇒「変更」⇒(ダイヤル)（1秒以上）⇒新しい番号を入力⇒(発信)

●お買い上げ時には、「¥1790」に設定されています。


データフォルダに保存する


1 スカイメロディを受信すると、受信アニメーションのあと、インフォメーションメニューが表示される。

「」が表示されます。

- V602SH がクローズポジションのときは、サブディスプレイに「MAIL」が表示されたあと、待受画面（「」表示）に戻ります。このとき、V602SHを開くと、インフォメーションメニューが表示されます。

2 「メール受信」を選び、を押す。

- メールには「スカイメロディセンター」が表示されています。

■ 受信メールボックスのリスト画面： P.4-3

3 スカイメロディセンターからのメールを選び、を押す。



メロディのタイトルが表示され、メロディが再生されます。

- メロディは、サウンド再生音量で設定された音量で流れます。

4 （メニュー）を押す。

5 「データフォルダに保存」を選び、を押す。

受信メロディがV602SHのデータフォルダに保存されます。受信メロディの保存が完了すると、スカイメロディの受信メールは、自動的に消去されます。

■ 着信パターンに設定：  P.8-3

補足

受信メロディを修正したり、スーパーメールに添付することはできません。

メール送信

メールの作成方法

作成の流れ

メールの送信先を指定する (P.3-4)

| | | | |
|-------|------------------|------|--------------|
| データ呼出 | メモリダイヤル | 直接入力 | ボーダフォン携帯電話番号 |
| | 簡単メール宛先 | | E-mailアドレス |
| | 送信履歴 | | |
| | メールグループ(スーパーメール) | | |

件名を入力する (スーパーメール: P.3-6)

メッセージを入力する (P.3-7)

ファイルを添付する (スーパーメール: P.3-9~P.3-13)

| | | |
|------|---------|-------|
| 静止画 | アニメーション | vファイル |
| ムービー | メロディ | その他 |

メールを送信する

補足

相手が電源を切っていたり、電波の届かないところにいる場合は、サービスセンターに保管され、相手が受信するまで配信されます。(リトライ機能)
ただし、最大72時間を超えても相手が受信しないときは、メールが消去されます。

送信可能文字数

各サービスの送信可能文字数は、次のとおりです。

| | 送信可能文字数 |
|---------|--|
| スカイメール | 最大全角61文字(半角カナ126文字、半角英数字128文字) |
| スーパーメール | 添付ファイルなし: 全角約6000文字(半角約12000文字) |
| | 添付ファイルあり: 全角約7500文字(半角約15000文字) (添付ファイルとメッセージ本文などを合わせて最大30Kバイト) |
| グリーティング | 最大全角53文字(半角カナ110文字、半角英数字112文字) |

- スーパーメールの場合、宛先の件数や添付ファイルのデータ量によって、メッセージ本文の入力可能文字数は異なります。

入力項目

各サービスで、メール作成の際に入力する項目は次のとおりです。

| | 宛先 | 発信元 | 件名 | 本文 | 日時 | 添付 |
|---------|----|-----|----|----|----|----|
| スカイメール | ○ | × | × | ○ | × | × |
| スーパーメール | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
| グリーティング | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |

- スーパーメールは、宛先に加えて、件名、本文、添付ファイルのいずれかを入力/指定すれば送信することができます。

操作手順

- 1 (P) (A) を押したあと、「1スーパーメール」、「2スカイメール」、「3グリーティング」のいずれかを選び、(O) を押す。

送信画面が表示されます。

- 2 宛先や件名、本文など必要な項目を入力する。

■入力項目: P.3-4 上記

- 3 必要な設定を行い、(S) (送信) を押す。

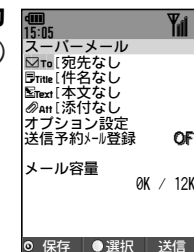
送信が終わると、待受画面に戻ります。

- 送信中に V602SH を閉じてても、送信はキャンセルされません。
サブディスプレイには、送信状況や送信結果のメッセージが表示されます。

■送信オプションの設定: P.3-13

■送信予約メール登: P.3-16

■メールの保存: P.3-17



送信画面
(スーパーメールの場合)

メール作成中に着信があると

- 通話終了後、メール作成画面に戻ります。

宛先を入力する

1 送信画面で、「☑To」を選び、●を押す。

2 メモリダイヤルから選択するとき

1「1」メモリダイヤル呼出」を選び、●を押す。

2 送信先のメモリダイヤルを呼び出す。

■ 呼び出し方法：☞基本操作P.5-13～P.5-14

簡単メール宛先から選択するとき

1「2簡単メール宛先呼出」を選び、●を押す。

■ 簡単メール宛先設定：☞P.6-2

2 送信先を選ぶ。

送信履歴から選択するとき

1「3送信履歴呼出」を選び、●を押す。

■ 送信履歴：☞P.3-5

2 送信先を選ぶ。

直接入力するとき

1「4携帯」または「5E-mail」を選び、●を押す。

2 送信先のボーダフォン携帯電話の電話番号またはE-mailアドレスを入力する。

■ メモリダイヤルの利用：☞(TEL)

グループ送信するとき

あらかじめメールグループを登録している状態で、次の操作を行います。(メールグループ登録：☞P.6-13)

1「6グループ」を選び、●を押す。

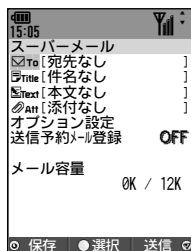
2 メールグループを選ぶ。

3 ●を押す。

送信画面に戻ります。

補足

- 「5E-mail」は、グリーティング作成時には表示されません。
- 「6サーバー」は、スカイメール作成時にだけ表示されます。
- 「6グループ」は、スーパーメール作成時にだけ表示されます。
- 宛先にE-mailアドレスを入力したときは、件名や本文に絵文字や半角カナを入力することはできません。すでに絵文字が入力された状態で宛先をE-mailアドレスまたはE-mailアドレスを含むグループに指定すると、絵文字を削除する旨の確認画面が表示されます。「1YES」を選び●を押すと、絵文字が削除されます。「2NO」を選び●を押すと、宛先選択画面に戻ります。(グループを指定したときは、メールグループ選択画面に戻ります。)
- また、すでに半角カナが入力されていたときは、全角カナに置き換わります。



送信画面
(スーパーメールの場合)

送信履歴

■ 最新の送信履歴が9件まで記憶されます。

■ 記憶されている送信先がメモリダイヤルに登録されているときは、相手の名前が表示されます。ただし、シークレットデータの名前は、シークレットモード以外では表示されません。

■ 携帯電話に送信したときは「☎」などが、パソコンに送信したときは「PC」などが表示されます。

■ 元のメモリダイヤルの内容を変更しても、メモリダイヤル呼出で送信した送信履歴の内容は変更されません。

■ 送信履歴の消去：送信履歴呼び出し(☞P.3-4操作1～2)→消去する履歴を選択→(メニュー)→「1件消去」/「全件消去」選択→●→確認画面表示→「1YES」選択→●

メモリダイヤルからのメール作成

■ ボーダフォン携帯電話の電話番号に送信：メモリダイヤル画面で、相手の電話番号を表示→●→「メール送信(携帯)」選択→●→メール種別選択→●(送信画面が表示されます。宛先欄には相手の名前などが自動的に入力されます。)

■ E-mailアドレスに送信：メモリダイヤル画面で、E-mailアドレスを表示→●→「メール送信」選択→●→メール種別選択→●(送信画面が表示されます。宛先欄には相手の名前などが自動的に入力されます。)

宛先名称(スーパーメール)

■ メモリダイヤルを利用して宛先を入力したとき、メモリダイヤルに登録されている相手の名前(コメント)を電話番号/E-mailアドレスと共に送信することができます。(宛先名称設定：☞P.6-9)

名前(コメント)を編集するときは、宛先リスト画面で次の操作を行います。

送信先選択→(メニュー)→「コメント編集」選択→●→名前(コメント)編集→●

■ 名前(コメント)の削除：名前(コメント)編集画面で文字列をすべて消去→●

他の宛先の指定(スーパーメール)

■ 宛先は、最大5件まで指定することができます。

1 P.3-4の操作3のあと、「☑To」を選び、●を押す。

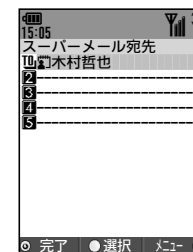
宛先リスト画面が表示されます。

2 番号を選び、●を押す。

3 P.3-4の操作2～3を行う。

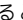
4 3件目以降の宛先を指定するときは、2～3をくり返す。

5 すべての指定が終われば、●(完了)を押す。



宛先リスト画面


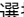
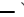

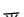


「TO」、「CC」、「BCC」の設定（スーパーメール）

- 宛先を指定すると、相手の名前／電話番号／E-mailアドレスの前に「」が表示されます。これは、宛先として設定されていることを示しています。メールのコピーを送信するときは、宛先リスト画面で次の操作を行います。


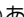


「CC」／「BCC」に設定：送信先選択（メニュー）「CCに設定」／「BCCに設定」選択

- 「BCC」に設定すると、「BCC」に設定した相手の電話番号／E-mailアドレスは、送信先には見えません。

入力した宛先の修正／消去（スーパーメール）

- 宛先の修正：宛先リスト画面で、修正する番号選択（メニュー）「変更」選択宛先修正
- 宛先の消去：宛先リスト画面で、消去する番号選択（メニュー）「一件消去」／「全件消去」選択

サーバーへ送信（スカイメール）

- サーバーへの送信は、企業内ネットワークとの連携により、利用できる機能です。
P.3-4の操作1のあと、「サーバー」選択サーバーアドレス入力（20ケタ以内）サブアドレス入力（5ケタ以内）

件名を入力する

- 件名はスーパーメールだけの入力項目です。

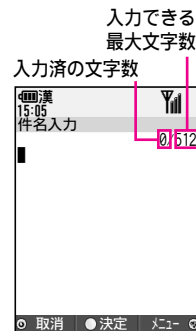
1 スーパーメールの送信画面で、「Title」を選び、を押す。

- 最大全角253文字（半角カナ510文字、半角英数512文字）まで入力できます。

2 件名を入力する。

3 を押す。




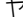

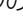
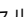



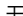



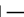

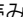
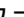
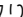

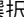


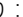



- 送信画面に戻ります。

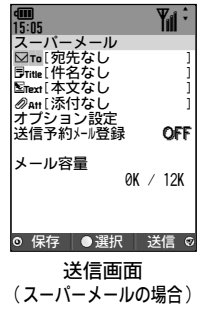


本文を入力する

1 送信画面で、「Text」を選び、を押す。

2 メッセージを作成する。



- 送信可能文字数：P.3-3
- 定型文の利用：P.3-8
- メモリダイヤルの利用：（メニュー）（）メモリダイヤル呼び出し（基本操作P.5-13～P.5-14）項目選択●●●●
- テキストメモの利用：（メニュー）「5テキストメモ読出」選択●●●●テキストメモ選択●●●●
- バーコードの読み取り：（メニュー）（読取）「1バーコード読み取り」選択●●●●基本操作P.15-27操作4～6●●●●
- 文字の読み取り：（メニュー）（読取）「2文字読み取り」選択●●●●基本操作P.15-34～P.15-35操作3～7



3 を押す。

- 送信画面に戻ります。

スーパーメール自動変換（スカイメール）

- スカイメールの本文入力中に送信可能文字数を超過すると、スーパーメール自動変換の確認画面が表示されます。
「YES」を選びを押すと、超過した文字も入力された状態で、スーパーメールのメッセージ入力画面が表示されます。
- 定型文入力の場合は、スーパーメール自動変換は行われません。

補足

- 送信するスーパーメールのおおよそのデータ容量は、送信画面に表示される「メール容量」欄で確認できます。
- 全角文字と半角文字を組み合わせたとときなど、文字数に制御コードが含まれるため、入力できる文字数が減ることがあります。
- 宛先にE-mailアドレスを入力したときは、E-mailアドレス分だけ送信可能文字数が減ります。

定型文を利用する

- あらかじめ登録されている定型文には、そのまま利用する固定定型文と、一部文字を入力して利用する可変定型文があります。
- お客様が登録したユーザー作成定型文も利用できます。(P.6-3)

1 メッセージ作成画面で、**⓪**（定型）を押す。

- 文字が入力されている状態では、定型文を利用することはできません。

2 定型文の項目を選び、**⓪**を押す。

3 定型文を選び、**⓪**を押す。

- 定型文の再選択：**⓪** ➡ 定型文選択 ➡ **⓪**
- 可変定型文の利用：可変定型文選択 ➡ **⓪** ➡ **1** ➡ メッセージ入力 ➡ **⓪** ➡ メッセージ確認画面表示
 - (2)や(3)がある場合：**2** / **3** ➡ メッセージ入力 ➡ **⓪** ➡ メッセージ確認画面表示

4 メッセージを確認し、**⓪**を押す。

補足

- 固定定型文は修正できません。ただし、スーパーメールやE-mail送信時は自由文として編集することができます。
- 可変定型文の()に入力できる文字数は、メッセージの種類や()の数などによって異なります。

作成途中にメールタイプを変換する

スカイメールやスーパーメールの本文を入力中に、メールタイプを変換（スカイメール⇄スーパーメール）します。

- スーパーメールをスカイメールに変換すると、次のものが削除されます。
 - 件名 ■ 添付ファイル ■ 2件目以降の宛先 ■ 本文の送信可能文字数を超過した部分

1 本文入力中に、**⓪**（メニュー）を押す。

2 「**⓪** スーパーメール変換」または「**⓪** スカイメール変換」を選び、**⓪**を押す。

3 「**⓪** YES」を選び、**⓪**を押す。

メッセージ入力画面が切り替わります。

補足

スカイメールをスーパーメールに変換すると、入力済の送信先は「TO」に設定されず。

画像／サウンドファイルなどの添付

画像やサウンド、Vファイル、SVGファイルなどをスーパーメールに添付して送信します。

- ファイルは、最大20個まで添付できます。
- メール本文などと合わせて、30Kバイトを超えるときは、添付できません。
- 大きなサイズの画像を縮小して送信したり、4分割して送信できます。(P.6-39)

データフォルダからファイルを添付する

1 スーパーメールの送信画面で、「**⓪** Att」を選び、**⓪**を押す。

- 添付済ファイルあり：添付ファイルリスト画面表示 ➡ 登録する番号選択 ➡ **⓪**
- 添付済ファイル変更：添付ファイルリスト画面表示 ➡ 変更する番号選択 ➡ **⓪** ➡ (変更)

2 「**1** データフォルダ」を選び、**⓪**を押す。

データフォルダの画面が表示されます。(P.12-3)

3 添付するファイルが登録されているフォルダを選び、**⓪**を押す。

- 選択できないファイルは添付できません。
- ファイル内容の確認：ファイル選択 ➡ **⓪**（メニュー） ➡ 「表示」／「再生」選択 ➡ **⓪**
- SDメモリーカード内のデータフォルダから添付：**⓪**（メニュー） ➡ 「メモリーカードへ切替」選択 ➡ **⓪**

4 ファイルを選び、**⓪**を押す。

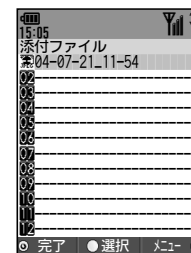
送信画面に戻ります。

- 送信：P.3-3
- メールの保存：P.3-17
- デジタルカメラフォルダの画像を選択：「**1** サムネイル添付」／「**2** 240 320サイズで添付」選択 ➡ **⓪**（サムネイルとは、デジタルカメラモードで撮影したときに保存される小さな静止画です。）

添付ファイルの追加

- 操作4のあと、次の操作を行います。

- 1 「**⓪** Att」を選び、**⓪**を押す。
添付ファイルリスト画面が表示されます。
- 2 番号を選び、**⓪**を押す。
- 3 操作2～4を行う。
- 4 3つ目以降のファイルを添付するときは、2～3をくり返す。
- 5 すべての指定が終われば、**⓪**（完了）を押す。



添付ファイルリスト画面

添付ファイルの消去

- 添付ファイルリスト画面で、消去する番号選択 ➡ **⓪**（メニュー） ➡ 「**2** 消去」選択 ➡ **⓪** ➡ 確認画面表示 ➡ 「**1** YES」選択 ➡ **⓪**

3

メール送信


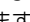
スーパーメールに添付できるファイル

| 添付ファイル | フォーマット | 拡張子 |
|----------|----------------|------|
| 静止画 | JPEG | jpg |
| | PNG | png |
| ムービー | MPEG-4 | 3gp |
| | Nancy | noa |
| アニメーション | MNG | mng |
| | E-アニメータ | nva |
| | JPEGアニメ/PNGアニメ | — |
| メロディ | SMAF | mmf |
| | SMD | smd |
| | オリジナル着信音 | sjm |
| vファイル(※) | vCard | vcf |
| | vCalendar | vcs |
| | vMessage | vmg |
| | vBookmark | vbm |
| | vNote | vnt |
| その他 | ムービー変装ファイル | msk |
| | 辞書ファイル | sdj |
| | HTMLファイル | html |
| | MMLファイル | mml |
| | SVGファイル | svg |
| | EMLファイルなど | eml |

(※)インターネット標準の電子ファイル形式です。

- 上記のファイルを添付するときは、送信先が受信できる添付ファイルの形式や、送信先のサービス対応状況などをあらかじめご確認ください。詳しくは、「ボーダフォンライブ! ガイドブック」を参照してください。

連写画像内の1枚の画像を添付

- P.3-9の操作4のあと、分割画像が表示されます。
で添付する画像を表示させ、を押します。

注意


- アニメーションファイルのデータ内容によっては、添付できるファイル数が制限されることがあります。
- JPEGアニメをMNG変換したファイルは、シャープ製ボーダフォンライブ! パケット対応機以外では展開できません。これら以外のボーダフォンライブ! パケット対応機に添付送信するときは、PNGアニメをMNG変換してください。
- E-アニメータやムービングフォトフレームで作成したファイル(.nva)は、シャープ製ボーダフォンライブ! パケット対応機以外では展開できません。(J-SH04以降のシャープ製ロングメール対応機でも展開できますが、正しく表示/鳴動しないことがあります。)

メッセージにオリジナル着信音を添付する




V602SHで作成したオリジナル着信音は、SJM形式で保存されます。シャープ製ボーダフォンライブ! パケット対応機以外の他機種に添付送信するときは、メロディ形式(SMD)またはSMAF形式に変換してください。(P.3-12)

| 対応機種別 | 送信可能変換形式 |
|----------------|----------------------------------|
| SMAF形式非対応機種 | メロディ形式 |
| SMAF(16和音)対応機種 | メロディ形式/SMAF(MA-2)形式 |
| SMAF(40和音)対応機種 | メロディ形式/SMAF(MA-2)形式/SMAF(MA-3)形式 |

メール/ウェブの画面から添付する

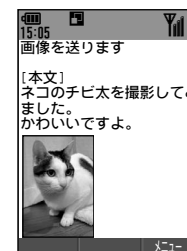
- 1 メールやウェブの画面で、画像やサウンドなどを選び、を押す。

- 選択されている画像は、青色の線で囲まれています。

- 2 「コピー」(画像の場合) または 「コピー」(サウンドの場合) を選び、を押す。

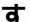
画像やサウンドがコピーされます。コピーしたファイルは、「クリップ」に一時保存されます。


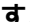
- 画像やサウンドなどの種類によっては、コピーできないものがあります。



- 3 を押す。



- 4 スーパーメールの送信画面で、「Att」を選び、を押す。

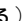
- 5 「クリップ」を選び、を押す。

- 6 「添付する」を選び、を押す。

送信画面に戻ります。

- 添付ファイルの追加: P.3-9

- 画像やサウンドなどの確認: 「ファイル確認」選択 → 

- 確認の終了:  (戻る)

- 送信: P.3-3

- メールの保存: P.3-17

注意

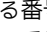



画像やサウンドなどのデータサイズによっては、送信可能文字数超過などの確認メッセージが表示され、添付できないことがあります。

ファイル形式を変換して添付する

サウンドを添付するときには送信先の対応種別に応じて、次のようなファイル形式に変換します。

| | |
|---------------|---|
| ①自作メロディ | メロディは変換されず（SJM形式のまま）送信されます。 |
| ②メロディ形式 | 6 旋律（和音）以上は削除され、音色設定と強弱設定は無効となります。 |
| ③SMAF（MA-2）形式 | 17 旋律（和音）以上は削除され、次の音色設定は自動的に「ピアノ」に変換されます。 ■ドラム（FM）■ドラム（WT）■オリジナル（FM）■オリジナル（WT） |
| ④SMAF（MA-3）形式 | 32 旋律（和音）まで送信できます。 |

1 スーパーメールの送信画面で、「」を選び、を押す。

- 添付済ファイルあり：添付ファイルリスト画面表示→する番号選択→
- 添付済ファイル変更：添付ファイルリスト画面表示→変更する番号選択→→（変更）

2 「データフォルダ」を選び、を押す。



3 添付するサウンドが登録されているフォルダを選び、を押す。

4 サウンドを選び、を押す。

ファイル形式の選択画面が表示されます。

5 ファイル形式を選び、を押す。

送信画面に戻ります。





- 送信：P.3-3
- メールの保存：P.3-17

注意

- ファイルによっては、ファイル形式を変換できないことがあります。
- ファイル形式を変換すると、音色や強弱設定が変わることがあります。また、サイズが大きくなり、添付できないことがあります。

メール作成中に添付する画像を撮影する

1 スーパーメールの送信画面で、「」を選び、を押す。

- 添付済ファイルあり：添付ファイルリスト画面表示→する番号選択→
- 添付済ファイル変更：添付ファイルリスト画面表示→変更する番号選択→→（変更）

2 「写メール撮影」を選び、を押す。



モバイルカメラが起動します。

3 画像を撮影する。

- 写メールモード：基本操作P.6-10～P.6-11

4 （登録）を押す。

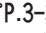

送信画面に戻ります。（撮影した画像が添付されています。）

- 送信：P.3-3
- メールの保存：P.3-17


補足 「撮影画像自動登録」を「ON」に設定しているときは、操作4のあと撮影した画像が自動的にデータフォルダに登録されます。

送信オプション設定

送信オプションを設定します。

- 送信オプションの設定は、送信画面（P.3-3）で行います。
- スカイメールの場合、宛先がボーダフォン携帯電話の電話番号のときにだけ設定できます。
- 送信オプションで設定した内容は、作成中のメール1件だけに有効です。
- 再送するときは設定できません。
- 設定終了後、（戻る）を押すと送信画面に戻ります。

PINコード

PINコードとは、いたずら防止などのために、受信するメールを制限するときに使用する4ケタの番号です。（P.6-10）

■スカイメール、グリーティングだけに設定できます。

送信画面で、「オプション設定」選択→→「PINコード」選択→→相手のPINコード（4ケタ）入力→

- 相手がPINコードを設定しているときは、同じPINコードを付けて送信しないと受信を拒否されます。

配信確認

送信したメールの配信状況を通信レポート（P.4-19）で確認します。

■宛先がボーダフォン携帯電話のときだけに設定できます。
（メール送信OFF）

送信画面で、「オプション設定」選択→●→「配信確認」選択→●→「**1ON**」／「**2OFF**」選択→●

●スーパーメールで、複数の宛先を指定しているときは、設定できません。

プライバシー

操作暗証番号を入力しないとメールを確認できないようにしたり、転送やコピーができないように設定します。

■スカイメール、グリーティングだけに設定できます。
（メール送信レベル1）

送信画面で、「オプション設定」選択→●→「**3プライバシー**」選択→●→「**1レベル1**」～「**4レベル4**」選択→●

●プライバシーレベルの内容は、次のとおりです。

| プライバシーレベル | メールのコピー・転送 | 操作暗証番号の入力 |
|---------------|------------|-----------|
| 低い ↓ 高い | 1 許可 | 不要 |
| | 2 禁止 | 不要 |
| | 3 許可 | 必要 |
| | 4 禁止 | 必要 |

優先度

優先度を設定します。

■スカイメールだけに設定できます。
（メール送信普通）

送信画面で、「オプション設定」選択→●→「**4優先度**」選択→●→「**1低速**」～「**4速達**」選択→●

注意

「速達」に設定すると優先的に配信されますが、速達料金がかかります。（「速達」以外は、メールの重要度を示しており、送信速度は変わりません。）

ポーリング

相手が掲示板に登しているメール（P.6-16）を受信します。

■スカイメールだけに設定できます。
（メール送信OFF）

送信画面で、「オプション設定」選択→●→「**5ポーリング**」選択→●→「**1ON**」／「**2OFF**」選択→●

配信先

配信先を設定します。通常は「指定無し」でお使いください。

■スカイメールだけに設定できます。
（メール送信指定無し）

送信画面で、「オプション設定」選択→●→「**6配信先**」選択→●→「**1指定無し**」～「**3コンピュータ**」選択→●

補足

配信先を「携帯電話」に設定するとボーダフォン携帯電話へ、「コンピュータ」に設定するとボーダフォン携帯電話に接続したコンピュータへ送信されます。

重要度設定

重要度を設定します。

■スーパーメールだけに設定できます。
（メール送信普通）

送信画面で、「オプション設定」選択→●→「**2重要度設定**」選択→●→「**1高**」～「**3低**」選択→●

●重要度の設定をしても、送信速度は変わりません。

返信先アドレス

送信したメールの返信先を、お客様のV602SH以外のE-mailアドレスに設定します。

■スーパーメールだけに設定できます。
（メール送信OFF）

返信先アドレスの設定

送信画面で、「オプション設定」選択→●→「**3返信先アドレス**」選択→●→「**1ON**」選択→●→E-mailアドレス入力→●

■メモリダイヤルの利用：E-mailアドレス入力時に●（TEL）

返信先アドレスの解除

送信画面で、「オプション設定」選択→●→「**3返信先アドレス**」選択→●→「**2OFF**」選択→●

注意

●相手が返信の操作で送信していないメールでは、返信先アドレスは動作しません。
 ●返信先アドレスを設定したときでも、受信者側のメールソフトにより返信先アドレスが動作しないことがあります。

送信予約メール登録

圏外で作成したメールを、電波の届く場所に移動したとき、自動的に送信できます。（送信予約メールに登録されたメールは、一旦送信トレイに保存されます。）

- 「送信予約メール設定」が「OFF」に設定されているときは、送信画面に「送信予約メール登録」が表示されず、登録できません。（[P.6-4](#)）
- 最大10件まで登録できます。

1 各送信画面で、「送信予約メール登録」を選び、を押す。

2 「ON」を選び、を押す。


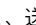
送信画面に戻ります。（ディスプレイ下部右に「予約」が表示されます。）

■解除：「OFF」選択→



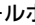

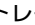

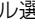
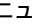


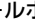

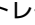

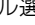
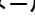

3 （予約）を押す。

待受画面に戻ります。

メールの送信に失敗すると

- 送信予約メール設定（[P.6-4](#)）が「ON」に設定されていて、送信予約メールに登録されていないとき、圏外などで送信に失敗すると送信予約メール登録の確認画面が表示されます。
「YES」を選びを押すと、送信予約メールに登録され、待受画面に戻ります。

送信トレイからの送信予約メール登録

- 1件登録：（）→「メールボックス」選択→→「送信トレイ」選択→→登録するメール選択→（メニュー）→「送信予約メール登録」選択→
- 複数登録：（）→「メールボックス」選択→→「送信トレイ」選択→→登録するメール選択→（チェック）→登録するメールをすべて選択→（メニュー）→「送信予約メール登録」選択→
- 保護されているメールは、送信予約メールに登録することができません。

補足

- 送信に失敗した送信予約メールは、自動的に再送されます。（最初の予約送信も含めて最大3回まで）
- 送信予約メールは、スカイメールよりスーパーメールを優先して送信します。
- 送信に失敗した送信予約メールは、送信トレイと送信メールボックスの両方に保存されます。

作成したメールを送信トレイに保存する

- 送信トレイには、最大100Kバイトまで保存できます。

1 各送信画面で、（保存）を押す。

2 「YES」を選び、を押す。

送信トレイの画面が表示されます。（最後に保存したメールが一番上に表示されます。）

- 保存するメモリがないときは、送信画面に戻ります。不要なメールを消去したあと、登録し直してください。（[P.4-22](#)）

3 操作を終わるときは、を押す。

注意

スーパーメールを保存したときは、宛先（「TO」「CC」「BCC」）や添付ファイルの順番が変わることがあります。

簡単にメールを送信する

あらかじめよくメールを送信する相手を登録しておく、待受画面から簡単にメールを送信できます。（簡単メール）

- メール設定の「簡単メール設定」で宛先を登録しておいてください。（[P.6-2](#)）

1 待受画面表示中に、送信したい相手を登録した番号（「1」～「9」）のダイヤルボタン（～）を押す。

2 スーパーメールを送信するとき

1 （スーパー）を押す。

自動的に宛先が入力されます。

2 その他の項目を入力し、スーパーメールを送信する。

■メールの作成：[P.3-3](#)

スカイメールを送信するとき

1 （スカイ）を押す。

自動的に宛先が入力されます。


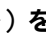


2 その他の項目を入力し、スカイメールを送信する。

■メールの作成：[P.3-3](#)

グリーティング

ボーダフォン携帯電話（グリーティング対応機）に日時を指定して短いメッセージを送信することができます。

- メール設定で発信元を登録しているときは、あらかじめ「From」の欄に登録している名前が入力されています。（参照P.6~12）

1 （）を押したあと、「グリーティング」を選び、を押す。
送信画面が表示されます。

2 宛先や本文を入力する。

■ 宛先の入力：参照P.3-4

■ 本文の入力：参照P.3-7

3 送信画面で、「From」を選び、を押す。

- 最大全角3文字（半角カナ10文字、半角英数12文字）まで入力できます。

4 発信元を入力する。

5 を押す。

送信画面に戻ります。

6 送信画面で、「Date」を選び、を押す。

現在日時が表示されます。

7 メールを表示させる日時を入力する。

- 日時は24時間制、2ケタで入力してください。
- 1999年1月1日～2098年12月31日まで入力できます。

8 を押す。

送信画面に戻ります。

9 （送信）を押す。

送信が終わると、待受画面に戻ります。

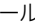
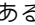
3

メール送信

メールボックス

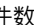
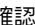

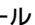
メールの内容確認

受信メールは受信メールボックスに、送信メールは送信メールボックスに保存されます。また、作成後、保存したメールは送信トレイに保存されます。

- 受信メールボックスに未読メールがあるときは、ディスプレイ上部に「」や「」が表示されています。
- 受信メールボックスや送信メールボックス、送信トレイの表示方法は、「一覧表示」と「フォルダ表示」の2とおりです。(P.4-12)

メール一覧から確認する


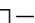
1 () を押したあと、「メールボックス」を選び、を押す。

- 保存件数の確認：「受信メール」／「送信メール」／「送信トレイ」選択
→ (メニュー) → 件数表示
■確認の終了： (戻る)

2 「受信メール」、「送信メール」、「送信トレイ」のいずれかを選び、を押す。


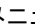
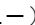

- リスト画面：P.4-3

3 メールを選び、を押す。

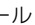
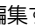
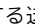
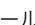
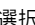
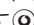
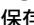
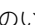
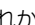
- 添付されている画像のサイズが大きいときは、画像を表示できないことがあります。
- スカイメロディを選ぶと、タイトルが表示され、メロディが1回再生されます。
- 操作2で送信トレイを選んだときは、送信画面が表示されます。(P.4-20「1件ずつ送信する」操作3)
- メッセージ画面：P.4-5
- 画面のスクロール： () を押すと、前の画面にスクロールします。)
- プライバシーレベルが「レベル3」または「レベル4」の受信メール：操作用暗証番号入力→メッセージ画面表示

4 確認を終わるときは、を押す。

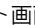
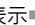
送信メールの再送

- 再送する送信メールを表示→ (メニュー) → 「再送」選択→ → 「YES」選択→

送信メールの編集

- 送信メールボックス内のメール：編集する送信メール表示→ (メニュー) → 「編集」選択→ → 編集する項目選択→ → メールを編集／送信 (P.3-3～P.3-13)
- 送信トレイ内のメール：編集するメール選択→ → 編集する項目選択→ → メールを編集／送信 (P.3-3～P.3-13)
 - 編集後に (保存) を押すと、保存方法の選択画面が表示されます。「新規保存」／「上書保存」のいずれかを選び、を押します。

受信メールの未読／既読切替

- 受信メールボックスのリスト画面表示→切り替えるメール選択→ (メニュー) → 「未読に戻す」／「既読にする」選択→
 - メールの種類や状態によっては、「未読」／「既読」の切り替えができないことがあります。



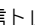


補足

- バックライトが暗くなりメッセージが読みづらいときは、サイドボタンまたは 0.5s ～ 9.5s を押すと、バックライトが点灯します。
- 受信したグリーティングは、指定の日時にならないと、メール（表示指定日時、発信元、メッセージ内容）を確認することはできません。
- メッセージ画面で ※ を押すと、送受信日時の新しいメールが表示され、 ※ を押すと古いメールが表示されます。（リスト画面の表示が「日時順」の場合）

リスト画面



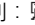
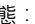

- リスト画面の表示方法を切り替えることもできます。(P.4-31)

未読／既読マーク（受信メール）、
送信経路マーク（送信メール／送信トレイ）

- スーパーメール：
- スーパーメール以外：
- 送信予約メール：（送信トレイ）
- ※E-mail受信時のアイコン
- スーパーメールご契約時：
- （このときは「」で受信することはありません。）
- メールの状態によって、アイコンの色が変わります。
 - 未読メール：赤色
 - 保護されているメール：黄色
 - 通信レポート未読メール：緑色

選択されているメールの送受信日時

メールの表示順

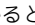
- 日時順：
- 差出人別：
- 未読／既読別、配信状況別：
- 保護状態：
- 添付ファイル：


選択されているメールの番号

メールの種類

P.4-4表のアイコンで表示されます。

送信元／送信先

- 電話番号やE-mailアドレスが表示されます。相手をメモリダイヤルに登しているときには、「」と名前が表示されます。
- 相手がメモリダイヤル未登のスーパーメールで、電話番号／E-mailアドレスにコメント（発信者名）が付いている場合は、コメントが表示されます。（受信メール）ただし、次のようなときは表示されません。
 - スーパーメール通知
 - メールサーバーに蓄積されないスーパーメール など
- スーパーメールは、重要度の設定によって、送信元／送信先の色が変わります。（高：赤色／普通：黒色／低：青色）

-  (メニュー) を押すと、送受信メールを利用した機能のメニューが表示されます。

補足

受信中の連結メッセージがあるときは、送信元に「連結受信中」と表示されます。受信できているところまでのメッセージを表示することができます。

メールの種類

| アイコン | メールの種類 |
|------|------------------------------|
| | スカイメール（ボーダフォン携帯電話間） |
| | E-mail（インターネット経由） |
| | 添付ありのスーパーメール |
| ※ | スーパーメールの通知メール（メールの先頭部分だけを受信） |
| ※ | スーパーメールの未受信リスト |
| ※ | 相手が設定している掲示板の情報を受信したメール |
| | スカイメールのボーリング要求 |
| | グリーティングのメール |
| ※ | スカイメロディの受信メロディ |

※受信メールボックスのリスト画面だけで表示されます。

アドレスの確認

■ 確認するメール選択 ➡ (V) (メニュー) ➡ 「アドレス表示」選択 ➡ (O) ➡ 確認するアドレス選択 ➡ (O)

メッセージ画面

優先度（ P.6-12）
：低速 / ：普通 / ：高速 / ：速達
（スーパーメール、スーパーメール通知のときは、「」が表示されます。）

画像表示サイズ
等倍： / 2倍：

送受信日時

メール番号

プライバシーレベル（ P.3-14） / **重要度設定**（ P.3-15）

- スカイメロディのときは、「Lv2」が表示されます。
- 重要度設定が「普通」のときは、何も表示されません。

メールの種類（ P.4-4）

メッセージ

送信元／送信先

- 電話番号やE-mailアドレスが表示されます。相手をメモリダイヤルに登しているときは、名前も表示されます。
- 相手がメモリダイヤル未登のスーパーメールで、電話番号／E-mailアドレスにコメント（発信者名）が付いている場合は、コメントが表示されます。（受信メール）
ただし、次のようなときは表示されません。
■スーパーメール通知
■メールサーバーに蓄積されないスーパーメール など

着／済 など：配信状況（送信メール）
送信したメールの配信状況が表示されます。（ 下記）

■：通信レポート（送信メール）
通信レポートを受信したときに表示されます。（ P.4-19）

配信状況のみかた

| | |
|---|---|
| 着 | 相手に届いている※ |
| 済 | サービスセンターから相手に配信中／E-mailの宛先に送信 |
| | 相手に配信不可／送信後メールをキャンセル （サービスセンターにメールがない場合） |
| ？ | サービスセンターが受け付けたか不明 |

※ 配信確認（ P.4-19）を行ったときや配信確認（ P.3-14、P.6-4）を「ON」に設定して送信したメールだけに表示されます。

フォルダー一覧から確認する

- 1 ① (📧) を押したあと、「⑩メールボックス」を選び、②を押す。
- 2 「①受信メール」、「②送信メール」、「③送信トレイ」のいずれかを選び、②を押す。
 - 受信メールボックスで、未読メールがあるフォルダは、赤色で表示されます。
 - 送信メールボックスで、未読の通信レポートがあるフォルダは、「📧」が表示されます。

3 メールフォルダを選び、②を押す。

4 メールを選び、②を押す。

- 以降の操作は、一覧表示のときと同様です。
- メッセージ画面：📧P.4-5

補足

新規に受信したメールは「受信フォルダ」に、送信したメールは「送信フォルダ」に保存されます。また、送信トレイに保存したメールは、「未送信フォルダ」に保存されます。ただし、自動的に振り分ける設定を行っているときは、指定したメールフォルダに保存されます。(📧P.4-15～P.4-17)

メールの本文をコピーする

送受信したメールの本文をコピーして、新規作成のメッセージ本文などに貼り付けることができます。

- 1 メッセージ画面で、④ (メニュー) を押す。
 - 「コピー」が表示されない場合、操作できません。

2 「コピー」を選び、②を押す。

3 ④で、コピーする文字列の開始行にアンダーライン(赤色)を移動したあと、② (開始) を押す。

開始行が反転表示されます。

■ 開始行の再指定：📧P.4-5

4 ④で、コピーする文字列を指定する。
指定した行が反転表示されます。

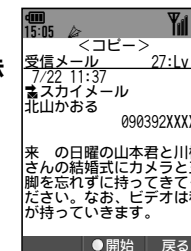
5 ② (終了) を押す。
文字列が記憶され、メッセージ画面に戻ります。

6 文字列を貼り付ける画面を表示し、④ (メニュー) を押す。

7 「③ペースト」を選び、②を押す。

- すでに他の文字を入力していたときは、カーソルを貼り付ける位置に移動します。(カーソルの前に貼り付けられます。)

8 ②を押す。
記憶している文字列が挿入されます。



メッセージ画面表示中の各種操作

●各種操作は、メッセージ画面（[P.4-5](#)）で行います。

表示サイズ設定

メールの文字や画像の表示サイズを設定します。

お買い上げ機種文字サイズ：中、画像サイズ：等倍

メッセージ画面で、**⑦**（メニュー）⇒「表示サイズ設定」選択⇒**①**「文字サイズ設定」／「**②**画像サイズ設定」選択⇒**③**表示サイズ選択⇒**④**

補足

- メッセージ画面で**③**を押すたびに、画像の表示サイズが「2倍」⇔「等倍」に切り替わります。（等倍時には「**④**」、2倍時には「**⑤**」がディスプレイ上部に表示されます。）
- 設定した表示サイズは、受信メール、送信メールの両方に有効となります。
- 文字サイズは、「文字表示設定」で設定することもできます。（[基本操作P.7-5](#)）

文頭／文末移動

メッセージの文頭や文末にカーソルを移動します。

メッセージ画面で、**⑦**（メニュー）⇒「ページ内ジャンプ」選択⇒**①**「文頭ジャンプ」／「**②**文末ジャンプ」選択⇒**③**

画面スクロール設定

メッセージ画面がスクロールする単位を設定します。

お買い上げ機種行スクロール

メッセージ画面で、**⑦**（メニュー）⇒「画面スクロール設定」選択⇒**①**「全画面スクロール」～「**③**行スクロール」選択⇒**④**

待受画面からの設定

① **③**（**④**）⇒「**⑤**メールボックス」選択⇒**⑥**⇒「**⑦**メールボックス設定」選択⇒**⑧**⇒「**⑨**画面スクロール設定」選択⇒**⑩**⇒スクロール方法選択⇒**⑪**

文字タイプ変更

文字が正しく表示されないときは、文字タイプ（文字コード）を変更します。

■変更できるのは、スーパーメールだけです。

お買い上げ機種自動認識

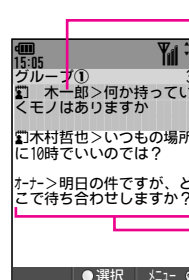
メッセージ画面で、**⑦**（メニュー）⇒「文字タイプ変更」選択⇒**①**「自動認識」～「**⑤**ISO-2022-JP」選択⇒**②**

- 通常は「自動認識」でお使いください。「自動認識」で文字が正しく表示されないときに、文字タイプを変更して確認してください。
- 変更内容は、表示されているメッセージ画面だけに有効です。

チャットフォルダの利用

チャットグループに登録したメンバーとのメールのやりとりを、1つのフォルダで確認できます。

リスト画面



送信元

- 電話番号やE-mailアドレスが表示されます。相手をメモリダイヤルに登録しているときには、「**①**」と名前が表示されます。
- 送信したメールには、「オーナー情報」（[基本操作P.2-24](#)）として登録されている名前が表示されます。登録していないときは、「オーナー」と表示されます。

本文

チャットグループを登録する

- 最大3件まで登録できます。また、1件のチャットグループには、最大5名（自分を含まず）のメンバーが登録できます。
- 複数のグループに同じ相手を登録することもできます。
- グループ名は最大全角8文字まで入力できます。グループ名をすべて消去すると、お買い上げ時のグループ名に戻ります。

1 **③**（**④**）を押したあと、「**⑤**メールボックス」を選び、**⑥**を押す。

2 「**⑦**チャットフォルダ」を選び、**⑧**を押す。

- グループ名の変更：グループ選択⇒**⑨**（メニュー）⇒「グループ名変更」選択⇒**⑩**⇒グループ名入力⇒**⑪**
- 追加登録時：グループ選択⇒**⑨**（メニュー）⇒「メンバー登録」選択⇒**⑫**⇒操作5へ進む

3 グループを選び、**⑬**を押す。

4 「**⑭**YES」を選び、**⑮**を押す。

5 番号を選び、**⑯**を押す。

6 宛先をメモリダイヤルから選択するとき

①「**①**メモリダイヤル呼出」を選び、**②**を押す。

③送信先のメモリダイヤルを呼び出す。

■呼び出し方法：[基本操作P.5-13～P.5-14](#)

宛先を直接入力するとき

1 「2携帯」または「3E-mail」を選び、●を押す。

2 送信先のボーダフォン携帯電話の電話番号またはE-mailアドレスを入力する。

■ メモリダイヤルの利用：☎（TEL）

メールグループを利用するとき

あらかじめメールグループを登録している状態で、次の操作を行います。（メールグループ登録：P.6-13）

1 「4グループ」を選び、●を押す。

2 メールグループを選ぶ。

●すでにメンバーが1件以上登録されているときは、メールグループの先頭から登録されます。

4 ●を押す。

●続けて他のメンバーを指定するときは、操作5～7をくり返します。

8 登録を終わるときは、☑を押す。

●以降、メンバーとの間の送受信メールが、チャットフォルダ内に保存されます。

グループのメンバーを変更

■ 操作2のあと、グループ選択➡☑（メニュー）➡「メンバー登録」選択➡●➡番号選択➡●➡宛先入力➡●

メンバーの1件消去

■ 操作2のあと、グループ選択➡☑（メニュー）➡「メンバー登録」選択➡●➡番号選択➡☑（メニュー）➡「1メンバー消去」選択➡●➡確認画面表示➡「YES」選択➡●

メンバーの全件消去

■ 操作2のあと、グループ選択➡☑（メニュー）➡「メンバー登録」選択➡●➡番号選択➡☑（メニュー）➡「全メンバー消去」選択➡●➡確認画面表示➡「YES」選択➡●

注意

- メモリダイヤル呼出で登録した宛先は、元のメモリダイヤルの内容を変更しても自動的に更新されません。必要に応じて、登録し直してください。
- チャットグループのメンバーを変更/消去しても、チャットフォルダ内のメールには反映されません。変更内容は、変更したあと送受信されたメールに適用されます。

チャットフォルダを確認する

チャットグループに登録したメンバーとやりとりしたメールは、チャットフォルダ内に保存されます。メンバーとのやりとりの履歴を、チャットフォルダのリスト画面で一覧表示できます。

●プライバシーレベルが「レベル2」～「レベル4」のスカイメールやスーパーメールの未受信リスト、グリーティングは、チャットフォルダには保存されません。

1 ☎（TEL）を押したあと、「6メールボックス」を選び、●を押す。

2 「4チャットフォルダ」を選び、●を押す。

■ シークレット設定された受信メール、送信メールのフォルダあり：操作用暗証番号入力

3 グループを選び、●を押す。

チャットフォルダのリスト画面が表示されます。（P.4-9）

チャットフォルダ内のメールを消去

■ 操作2のあと、グループ選択➡☑（メニュー）➡「フォルダ全消去」選択➡●➡確認画面表示➡「YES」選択➡●（メールボックス内のメールは消去されません。）

リスト画面での機能

■ リスト画面で☑（メニュー）を押すと、送受信メールを利用した機能のメニューが表示されます。

■ リスト画面からメッセージ画面を表示するときは、表示したい送受信メールを選び、●を押します。


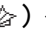


補足

- チャットフォルダ内のメールは、受信メールボックスや送信メールボックスで削除されると、自動的に削除されます。
- チャットフォルダ内のメールは、1グループにつき100件まで保存されます。100件を超える場合は、自動的に古いメールから削除されます。

メールボックス内の表示設定（フォルダ表示切替）

受信メールボックスや送信メールボックス、送信トレイでメールフォルダが表示されるように設定します。





●お買い上げ時には、すべて「一覧表示」に設定されています。




1 （）を押したあと、「メールボックス」を選び、を押す。

2 「メールボックス設定」を選び、を押す。


3 「メール表示設定」を選び、を押す。

■ シークレット設定されたフォルダあり：操作用暗証番号入力


4 「受信メール」、「送信メール」、「送信トレイ」のいずれかを選び、を押す。

5 「一覧表示」または「フォルダ表示」を選び、を押す。

●続けて他のメール表示を設定することもできます。

6 操作を終わるときは、を押す。

メール表示設定（一覧表示、フォルダ表示）の切り替え

■ 操作1のあと「受信メール」／「送信メール」／「送信トレイ」選択 ➡ （メニュー） ➡ 「メール表示切替」選択 ➡ （「一覧表示」⇔「フォルダ表示」が切り替わります。）


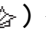


■ シークレット設定されたフォルダあり：上記操作のあと、操作用暗証番号入力（メール表示設定が切り替わります。）


フォルダ管理

フォルダ名を変更する





受信メールボックスや送信メールボックス、送信トレイ内のメールは9種類のメールフォルダ（グループ）に分類して管理します。各メールフォルダは、フォルダ名を変更できます。



●「受信フォルダ」、「送信フォルダ」、「未送信フォルダ」は、メールフォルダ名を変更できません。

1 （）を押したあと、「メールボックス」を選び、を押す。

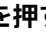
2 「メールボックス設定」を選び、を押す。

3 「メールフォルダ設定」を選び、を押す。

4 「受信メール」、「送信メール」、「送信トレイ」のいずれかを選び、を押す。

5 「フォルダ名変更」を選び、を押す。

現在のメールフォルダ名が表示されます。


6 変更するメールフォルダ名を選び、を押す。

7 メールフォルダ名を入力する。

●最大全角8文字（半角16文字）まで入力できます。

8 を押す。

●続けて他のメールフォルダ名を変更するときは、操作6～8をくり返します。


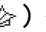


9 登録を終わるときは、を押す。


フォルダのシークレット設定

操作用暗証番号を入力しないとメールフォルダを表示できないように設定します。





●メール表示設定を「フォルダ表示」にしているときだけ有効です。

●「受信フォルダ」、「送信フォルダ」、「未送信フォルダ」はシークレット設定できません。

1 （）を押したあと、「メールボックス」を選び、を押す。

2 「メールボックス設定」を選び、を押す。

3 「メールフォルダ設定」を選び、を押す。

4 「受信メール」、「送信メール」、「送信トレイ」のいずれかを選び、を押す。

5 「**シークレット設定**」を選び、**●**を押す。

6 操作暗証番号（4ケタ）を入力する。

7 シークレット設定をするメールフォルダを選び、**●**を押す。

8 「**ON**」を選び、**●**を押す。

●続けて他のメールフォルダを設定するときは、操作7～8をくり返します。

■解除：「**OFF**」選択⇒**●**

9 操作を終わるときは、**⏏**を押す。

メールを他のフォルダに移動する

4 メールフォルダを表示するには、メール表示設定を「**フォルダ表示**」にする必要があります。（**☞** P.4-12）

●スーパーメール（未受信リスト）と連結受信中のメールは、分類（移動）できません。（「**受信フォルダ**」に保存されます。）

1 受信メールボックスや送信メールボックス、送信トレイのリスト画面を表示する。

■リスト画面：**☞** P.4-3

2 メールを選び、**⓪**（チェック）を押す。

「**☑**」が表示されます。

●すでに「**☑**」が表示されているメールを選び**⓪**（チェック）を押すと、指定が解除されます。

●送信予約メール（「**☒**」表示）や送信に失敗した送信予約メール（「**✕**」表示）は指定することができません。

3 操作2をくり返し、同じフォルダに移動するメールをすべて指定する。

●一度に指定できるメールは、最大50件までです。

■指定をすべて解除：**ⓧ**（メニュー）⇒「**チェックリセット**」選択⇒**●**⇒「**YES**」選択⇒**●**

4 **ⓧ**（メニュー）を押す。

5 「**メールフォルダ移動**」を選び、**●**を押す。

6 移動先のメールフォルダを選び、**●**を押す。

●別のメールフォルダに移動するときは、操作2～6をくり返します。

7 操作を終わるときは、**⏏**を押す。

メールを指定したフォルダへ自動的に保存する

メモリダイアルの登録内容でメールを振り分ける

送受信メールを電話番号やE-mailアドレスによって、指定したメールフォルダに自動的に振り分けます。

●1件のメモリダイアルに複数の電話番号やE-mailアドレスが登録されているときは、一括設定を行うと、まとめて設定できます。また、個別設定を行うと、それぞれの電話番号やE-mailアドレスに対して設定できます。

1 自動的に振り分ける相手のメモリダイアルを呼び出す。

■呼び出し方法：**☞** 基本操作 P.5-13～P.5-14

2 **●**を押す。

3 「**修正**」を選び、**●**を押す。

4 「**オプション設定**」を選び、**●**を押す。

5 「**4メールフォルダ**」を選び、**●**を押す。

6 「**1受信メール自動振分け**」または「**2送信メール自動振分け**」を選び、**●**を押す。

7 **一括設定するとき**

1 「**1一括設定**」を選び、**●**を押す。

個別設定するとき

1 「**2個別設定**」を選び、**●**を押す。

2 ボードフォン携帯電話の電話番号またはE-mailアドレスを選び、**●**を押す。

3 「**ON**」を選び、**●**を押す。

■解除：「**OFF**」選択⇒**●**

解除するとき

1 「**3OFF**」を選び、**●**を押す。

8 振り分けるメールフォルダを選び、**●**を押す。

振り分けるメールフォルダが設定されます。（一括設定時）

■個別設定時：電話番号／E-mailアドレス選択画面表示⇒**⓪**（完了）⇒操作9へ進む

9 **⓪**（完了）を2回押す。

■以降の操作：**☞** 基本操作 P.5-16操作6以降



4
メール
ボック
ス

- 送信メールの振り分けは、設定した電話番号やE-mailアドレスが宛先の1件目に入力されているときにのみ有効です。
- 同じ電話番号／E-mailアドレスに対して、一括設定と個別設定を同時に設定することはできません。このときは、先に設定されていた内容が上書きされます。

件名に含まれる文字列によってメールを振り分ける

あらかじめ文字列を設定しておけば、受信したスーパーメールの件名に設定した文字列が含まれていたとき、指定したフォルダに自動的に振り分けることができます。

- 最大3件の文字列を設定することができます。
- 件名の先頭から全角10文字（半角20文字）までに、設定した文字列が含まれているときにだけ有効です。

1 （）を押したあと、「メールボックス」を選び、を押す。

2 「メールボックス設定」を選び、を押す。

3 「件名振り分け」を選び、を押す。

4 番号を選び、を押す。

5 「ON」を選び、を押す。

■ 解除：「OFF」選択→

6 文字列を入力する。

- 最大全角10文字（半角20文字）まで入力できます。

7 を押す。

8 振り分けるメールフォルダを選び、を押す。

- 続けて他の文字列を設定するときは、操作4～8をくり返します。

9 操作を終わるときは、を押す。

- メモリダイヤルの登録内容による自動振り分けは、件名による自動振り分けより優先されます。（P.4-15）
- 同じ文字列が複数設定されているときは、設定番号の小さい方が有効となります。

メモリダイヤル未登録アドレスからのメールを振り分ける

メモリダイヤルに登録されていない電話番号／E-mailアドレスからのメールを、指定したフォルダに自動的に振り分けます。迷惑メールを一括消去するときに便利です。

- お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。

1 （）を押したあと、「メールボックス」を選び、を押す。

2 「メールボックス設定」を選び、を押す。

3 「未登録アドレス振り分け」を選び、を押す。

4 「ON」を選び、を押す。

■ 解除：「OFF」選択→

5 振り分けるメールフォルダを選び、を押す。

6 操作を終わるときは、を押す。

- メモリ使用禁止（P.14-3）を「ON」に設定しているときは、振り分けられません。
- 件名による自動振り分けは、未登録アドレスの振り分けより優先されます。
- シークレットメモリとして登録されている電話番号／E-mailアドレスは、シークレットモードの設定にかかわらず、振り分けの対象にはなりません。

メールの返信

1 受信メールを表示する。

2 （メニュー）を押す。

3 「返信」または「全員に返信」を選び、を押す。

- スーパーメールで一度に送信できる宛先は、合計5人までです。
- 「全員に返信」を選ぶと、すべての送信先（TO／CCに入っている宛先）に同じ内容のメールを一度に返信することができます。（メールによっては、「全員に返信」が表示されないことがあります。）

4 メールの種類および引用の有無を選び、を押す。

送信画面が表示され、自動的に返信先が入力されます。

- 「スーパーメール」を選んだときは、件名も入力されます。件名には、返信を示す「Re:」がつきます。

5 「Text」を選び、を押したあと、返信メッセージを作成する。

■ 本文入力：P.3-7

6 ●を押す。

7 ㊞（送信）を押す。

メールが返信されます。

補足

- 受信メールに返信先指定が含まれていたときは、指定されている返信先が宛先に入力されます。
- スーパーメール設定またはスカイメール設定の「履歴付き返信」を「ON」に設定しているときは、相手のメッセージが引用されます。（参照P.6-5）

メールの転送

- プライバシーレベルが「レベル2」、「レベル4」の受信メールは転送できません。

1 メールを表示する。

2 ㊞（メニュー）を押す。

3 「転送」を選び、●を押す。

送信画面が表示されます。

- 件名には、転送を示す「Fw:」がつきます。（スーパーメールの場合）

4 「☑To」を選び、●を押したあと、転送先を指定する。

- 添付ファイルがあるときは、転送するメールに自動的に添付されます。

■宛先入力：参照P.3-4

■添付不可ファイル時：確認画面表示➡「I了解」選択➡●（添付されずに転送されます。）

5 ㊞（送信）を押す。

メールが転送されます。

補足

スーパーメールの転送は、スーパーメールで送信されます。

配信確認／配信キャンセル

送信したメールが、相手に届いたかどうかを確認します。（配信確認）

また、相手に届く前であれば、配信を取り消すことができます。（配信キャンセル）

- 配信確認は、ボーダフォン携帯電話に送信したスカイメールとグリーティング、配信キャンセルは、ボーダフォン携帯電話に送信したスカイメールだけに使用できます。

1 送信メールを表示する。

- 送信状況が「済」または「？」になっているメールを選んでください。

2 ㊞（メニュー）を押す。

3 「配信確認」または「配信キャンセル」を選び、●を押す。

4 「IYES」を選び、●を押す。

配信確認または配信キャンセルが始まります。

- 終了すると、サービスセンターから通信レポートを受信します。

通信レポートの確認

- 通信レポート受信時に確認するときは、次の操作を行います。

配信確認や配信キャンセル終了後、サービスセンターから通信レポート受信➡インフォメーションメニュー表示➡●（送信メールボックス表示）➡確認するメール選択（アイコン緑色表示）➡●➡●（レポート）

- 確認の終了：●（戻る）

- 待受画面から確認するときは、次の操作を行います。

●（戻る）➡「Iメールボックス」選択➡●➡「2送信メール」選択➡●➡確認するメール選択（アイコン緑色表示）➡●➡●（レポート）

- 確認の終了：●（戻る）

- 未読の通信レポートがあるときは、ディスプレイ上部に「■」が表示されます。

送信トレイからのメール送信

1 件ずつ送信する

1 ●（戻る）を押したあと、「Iメールボックス」を選び、●を押す。

- 保存メール件数の確認：「3送信トレイ」選択➡㊞（メニュー）➡件数表示
- 確認の終了：㊞（戻る）

2 「3送信トレイ」を選び、●を押す。

送信トレイのリスト画面が表示されます。（参照P.4-3）

- 送信予約メールには「■」が表示されています。送信に失敗した送信予約メールには「*■」が表示されています。

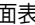


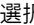

4

メールボックス

メールボックス

3 メールを選び、●を押す。

送信画面が表示されます。

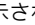
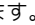
- 送信予約メール登 時(「」表示): 解除の確認画面表示 ➡ 「YES」選択 ➡ ●
- 送信に失敗した送信予約メール選択時(「」表示): 再登 の選択画面表示 ➡ 「再登録」/ 「解除」選択 ➡ ● (送信トレイの画面に戻ります。)

4 (送)を押す。

送信が終わると、待受画面に戻ります。

- 送信したメールは、送信トレイから消去されます。送信トレイに残すときは、メールを保護しておいてください。(P.4-21)

送信メールの編集

- P.4-19「1件ずつ送信する」の操作2のあと、編集するメール選択 ➡ ● ➡ 編集する項目選択 ➡ ● ➡ メールを編集/送信 (P.3-3~P.3-13)
- 編集後に (保) を押すと、保存方法の選択画面が表示されます。「新規保存」/ 「上書保存」のいずれかを選び、●を押します。

補足

送信トレイからメール送信を失敗したときは、送信トレイと送信メールボックスの両方にメールが残ります。


連続して送信する


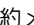
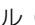
送信トレイ内の複数のスーパーメールだけを、連続して送信します。

1 送信トレイのリスト画面を表示する。


- リスト画面: P.4-3

2 スーパーメールを選び、(チェック)を押す。

「」が表示されます。

- すでに「」が表示されているメールを選び、(チェック)を押すと、指定が解除されます。
- 送信予約メール(「」表示)や送信に失敗した送信予約メール(「」表示)は指定することができません。


3 操作2をくり返し、連続送信するスーパーメールをすべて指定する。

- 一度に指定できるメッセージは、最大50件までです。
- 指定をすべて解除: (メ) ➡ 「チェックリセット」選択 ➡ ● ➡ 「YES」選択 ➡ ●

4 (メ)を押す。

5 「連続送信」を選び、●を押す。

指定したメールが連続して送信されます。送信が終わると、待受画面に戻ります。

- 送信したメールは、送信トレイから消去されます。送信トレイに残すときは、メールを保護しておいてください。(P.4-21)
- メールをすべて送信できないとき: 一部送信不可の確認画面表示 ➡ 「YES」選択 ➡ ● (送信できるメールだけを送信します。)

メールの保護


受信メールや送信メール(送信トレイ内のメールを含む)を個別に保護します。


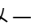
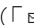

- スーパーメール(未受信リスト)や未読のスーパーメール通知、連結受信中のメールは、あらかじめ保護されています。
- 送信メールは、最大450Kバイトまで保護できます。受信メールまたは送信トレイ内のメールは、すべて保護できます。
- 保護された送信トレイ内のメールは、送信が完了しても送信トレイから削除されません。(一部を修正して送信することもできます。)

1 受信メールボックスや送信メールボックス、送信トレイのリスト画面を表示する。


- リスト画面: P.4-3

2 メールを選び、(チェック)を押す。

「」が表示されます。

- すでに「」が表示されているメールを選び、(チェック)を押すと、指定が解除されます。
- 送信予約メール(「」表示)や送信に失敗した送信予約メール(「」表示)は指定することができません。
- 保護の解除: 保護を解除するメール(アイコン: 黄色)選択 ➡ (チェック) ➡ 操作3~5 ➡ 「OFF」選択 ➡ ●

3 操作2をくり返し、保護するメールをすべて指定する。

- 一度に指定できるメールは、最大50件までです。
- 指定をすべて解除: (メ) ➡ 「チェックリセット」選択 ➡ ● ➡ 「YES」選択 ➡ ●

4 (メ)を押す。

5 「受信メール保護」(受信メールボックスの場合)、「送信メール保護」(送信メールボックスの場合)、「送信トレイ保護」(送信トレイの場合)を選び、●を押す。

6 「ON」を選び、●を押す。

保護されたメールは、アイコンが黄色になります。

7 操作が終わるときは、(送)を押す。

メールの消去

メールを指定して消去する

メールを1件ずつ消去する

- 1 受信メールボックスや送信メールボックス、送信トレイのリスト画面を表示する。
■ リスト画面：P.4-3
- 2 メールを選び、（メニュー）を押す。
 - 送信予約メール（「」表示）や送信に失敗した送信予約メール（「」表示）のときは、操作できません。
- 3 「1件消去」を選び、を押す。
- 4 「YES」を選び、を押す。
 - 続けて他のメールを消去するときは、操作2～4をくり返します。
- 5 操作を終わるときは、を押す。

指定した複数のメールを消去する

指定したメールを、まとめて消去します。

- 1 受信メールボックスや送信メールボックス、送信トレイのリスト画面を表示する。
■ リスト画面：P.4-3
- 2 メールを選び、（チェック）を押す。
「」が表示されます。
 - すでに「」が表示されているメールを選び、（チェック）を押すと、指定が解除されます。
 - 送信予約メール（「」表示）や送信に失敗した送信予約メール（「」表示）は指定することができません。
- 3 操作2をくり返し、消去するメールをすべて指定する。
 - 一度に指定できるメールは、最大50件までです。
 - 指定をすべて解除：（メニュー）→「チェックリセット」選択→→「YES」選択→
- 4 （メニュー）を押す。
- 5 「消去」を選び、を押す。
- 6 「YES」を選び、を押す。
「」（チェックマーク）が付いているメールがすべて消去されます。
- 7 操作を終わるときは、を押す。

補足

アラーム設定で指定したメール（基本操作P.15-11）は、まとめて消去できません。

メールボックス内のメールをすべて消去する

- 1 （）を押したあと、「メールボックス」を選び、を押す。
- 2 「受信メール」、「送信メール」、「送信トレイ」のいずれかを選び、（メニュー）を押す。
- 3 「全消去」を選び、を押す。
- 4 「全て」または「未読／保護以外」（送信メール、送信トレイのときは「保護以外」）を選び、を押す。
- 5 操作用暗証番号（4ケタ）を入力する。
- 6 「YES」を選び、を押す。
- 7 操作を終わるときは、を押す。

補足

送信トレイ内の「保護以外」を選んだとき、アラーム設定で指定したメール（基本操作P.15-11）や送信予約メール、送信に失敗した送信予約メールは、消去されません。


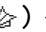
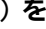
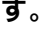
フォルダ内のメールをすべて消去する

- 1 受信メールボックスや送信メールボックス、送信トレイのメールフォルダを表示する。
- 2 メールフォルダを選び、（メニュー）を押す。
- 3 「全消去」を選び、を押す。
- 4 「全て」または「未読／保護以外」（送信メール、送信トレイのときは「保護以外」）を選び、を押す。
- 5 操作用暗証番号（4ケタ）を入力する。
- 6 「YES」を選び、を押す。
- 7 操作を終わるときは、を押す。

メールを自動消去する



V602SHでは、受信メールを保存するメモリがないときは、新しいメールを受信できなくなります。「受信メールオート削除」を「ON」に設定すると、受信時に保存するメモリがないときでも、既読メールを自動的に消去して、新しいメールを受信できます。

- 消去したくないメールは保護しておいてください。(P.4-21)
- お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。

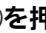
1  () を押したあと、「メールボックス」を選び、を押す。

2 「メールボックス設定」を選び、を押す。

3 「受信メールオート削除」を選び、を押す。

4 「ON」を選び、を押す。

■ 解除：「OFF」選択 → 

5 操作を終わるときは、を押す。

補足

送信メールは、保存するメモリがなくなると、古いものから順に自動的に削除されます。消去したくないメールは、保護しておいてください。(P.4-21)

メール内の電話番号/E-mailアドレス/URLの利用

メモリダイヤルに登録する


受信メールの送信元をメモリダイヤルに登録します。また、送受信メールの本文に含まれる電話番号やE-mailアドレスを、メモリダイヤルに登録します。

- 本文に含まれる電話番号やE-mailアドレスは、破線のアンダーラインが付いているときだけ利用できます。破線のアンダーラインが付く条件は次のとおりです。

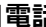

| | |
|------------|--|
| 電話番号 | 「0」からはじまる10ケタ以上24ケタ以内の数字、「#」、「*」など。 または、半角英字（大文字/小文字）「TEL:」に続いて入力されている数字、「#」、「*」など。例：「TEL:090392XXXX1」（Xは任意の数字） |
| E-mailアドレス | 半角文字「@」の前後に入力されている半角英数字、「.」など。 例：「abc@□□□.co.jp」（□は任意の英数字） |

1 メールを表示する。



2 送信元の登録

 (メニュー) を押す。


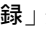

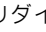



本文中の電話番号やE-mailアドレスの登録

 電話番号やE-mailアドレスを選び、を押す。

3 「メモリダイヤル登録」を選び、を押す。

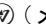
4 「新規登録」を選び、を押す。

電話番号やE-mailアドレスが、メモリダイヤルの該当する項目に入力されます。続けて、他の項目を入力し、メモリダイヤルの登録を完了します。(P.5-3～P.5-5)

■ 登録済みのメモリダイヤルに追加登録：「追加登録」選択 →  → メモリダイヤル呼び出し (P.5-13～P.5-14) → アイコン選択 →  →  (登録) →  → 「YES」選択 → 

■ SDメモリカードへの登録：(P.5-7)

未受信リストからの登録

■ 未受信リスト表示 → 登録する相手選択 →  (メニュー) → 操作3～4

電話発信／メール送信／インターネットアクセスを行う

メール本文に電話番号（先頭に「TEL:」が付いている番号）やE-mailアドレスが含まれているときは、その画面から電話をかけたり、スカイメールやスーパーメールでメールを送信できます。また、URL（「http://」または「https://」で始まるアドレス）が含まれているときには、インターネットアクセスもできます。

●破線のアンダーラインが付いていないときは、利用できません。

1 電話番号やE-mailアドレス、URLが含まれているメールを表示する。

2 電話番号やE-mailアドレス、URLを選び、**○**を押す。

3 電話番号のとき

1「電話」を選び、**○**を押す。

電話番号が表示されます。

2 **○**を押す。

電話番号がダイヤルされます。

E-mailアドレスのとき

1「メール送信」を選び、**○**を押す。

2「**1** スーパーメール送信」または「**2** スカイメール送信」を選び、**○**を押す。

■メールの作成：P.3-3

URLのとき

1「ウェブアクセス」を選び、**○**を押す。

URLが表示されます。

2 もう一度**○**を押したあと、「**1** 送信」を選び、**○**を押す。

インターネットに接続されます。

■インターネットアクセス：P.7-7

添付ファイルの利用

添付ファイルの保存方法や登録方法、バーコードの読み取り方法、画像の自動表示やサウンドの自動再生について説明します。

データフォルダに保存する

受信メールや送信メール内の添付ファイル（画像やサウンド、vファイルなど）を、データフォルダに保存します。

1 ファイルが添付されているメールを表示する。

2 ファイルを選び、**○**を押す。

●画像の場合は、表示されている画像を選びます。

●「データフォルダに保存」が表示されないときは、データフォルダに登録できません。

3 「データフォルダに保存」を選び、**○**を押す。

タイトル入力画面が表示されます。必要に応じて、タイトル（ファイル名）を変更してください。

■ファイルの情報確認：「プロパティ」選択➡**○**

■確認の終了：**○**

■サウンドの再生：「再生」選択➡**○**

■再生音量の調節：再生中に**○**（小さくする）／**○**（大きくする）

■サウンドの音色や強弱の設定：「音色設定」／「強弱設定」選択➡**○**（基本操作P.8-13～P.8-14）

4 **○**を押す。

■保存先フォルダ選択：基本操作P.12-8

■SDメモリカード内のデータフォルダに登録：**○**（メニュー）➡「メモリカードへ切替」選択➡**○**

5 **○**（登録）を押す。

データフォルダに保存され、メッセージ画面に戻ります。

●データフォルダのメモリが一杯のときは、空き容量がない旨のメッセージが表示されます。不要なデータを消去したあと、登録し直してください。（基本操作P.12-46）

壁紙／マイキャラクタに登録する

受信メールや送信メール内の画像を壁紙に登録したり、マイキャラクタとして登録し、電源ON/OFF時やアラーム動作時、着信時に表示します。

1 画像が添付されているメールを表示する。

2 画像を選び、●を押す。

- 「壁紙登録」や「マイキャラクタ登録」が表示されないときは、壁紙やマイキャラクタに登録できません。

3 壁紙に登録するとき

1 「壁紙登録」を選び、●を押す。

表示方法（下記参照）の選択画面が表示されます。

| | |
|----------|---------------------------|
| センタリング表示 | そのままのサイズでディスプレイ中央に表示 |
| 並べて表示 | そのままのサイズで同じ画像を並べて表示 |
| 全画面表示 | ディスプレイいっぱいに拡大表示 |
| 拡大表示 | 横縦どちらかがディスプレイサイズになるまで拡大表示 |

- 画像の情報確認：「プロパティ」選択→●

■ 確認の終了：[クリア]

- E-アニメータファイル（NEVAファイル）やディスプレイサイズ以上の画像選択時：画像表示→●（登録が完了し、メニュー画面に戻ります。）

2 表示方法を選び、●を押す。

3 ●を押す。

壁紙に登録され、メニュー画面に戻ります。

- すでに壁紙が登録されているときは、上書きされます。

マイキャラクタに登録するとき

1 「マイキャラクタ登録」を選び、●を押す。

- 画像がE-アニメータやMNGファイル、SVGファイルのときは、「着信」、「アラーム」へは登録できません。
- マイキャラクタで指定できる画像の表示範囲は、次のとおりです。

| | | | |
|---------|--------------|------|-------------|
| パワー ON | 横120×縦130ドット | 着信 | 横120×縦38ドット |
| パワー OFF | 横120×縦130ドット | アラーム | 横120×縦51ドット |

ただし、マイキャラクタとして表示されるときは、2倍に拡大して表示されます。

- 画像の情報確認：「プロパティ」選択→●

■ 確認の終了：[クリア]

2 マイキャラクタの項目を選び、●を押す。

画像が表示されます。

- E-アニメータファイル（NEVAファイル）選択時：操作2のあと、●（登録が完了し、メニュー画面に戻ります。）

3 ●で、画像の表示範囲を指定したあと、●を押す。

マイキャラクタに登録され、メニュー画面に戻ります。

- 画像のサイズや種類によっては、表示範囲を指定できません。
- すでにマイキャラクタに画像が登録されているときは、上書きされます。

その他添付ファイル関連の機能

バーコード 読み取り

メール内のバーコードを直接読み取ります。

バーコードが添付されているメールを表示（基本操作P.4-2）→バーコード選択→●→「バーコード読み取り」選択→●→基本操作P.15-28

- メニュー画面に「バーコード読み取り」が表示されないときは、操作できません。また、バーコードによっては、読み取りエラーの確認メッセージが表示され、読み取れないことがあります。

画像自動表示

受信メール表示時、画像を自動的に表示するかどうかを設定します。

お買い上げ時ON

●（設定）→「0 メールボックス」選択→●→「7 メールボックス設定」選択→●→「4 自動表示鳴動」選択→●→「1 画像自動表示」選択→●→「1 ON」/「2 OFF」選択→●

補足

画像のファイル形式によっては、自動表示されなかったり、サウンドを再生すると表示されるものもあります。

サウンド自動再生

受信メール表示時、サウンドを自動的に再生するかどうかを設定します。

お買い上げ時OFF

●（設定）→「0 メールボックス」選択→●→「7 メールボックス設定」選択→●→「4 自動表示鳴動」選択→●→「2 サウンド自動再生」選択→●→「1 ON」/「2 OFF」選択→●

補足

- 複数のサウンドが添付されているときは、一番最初に添付されているサウンドが再生されます。
- 再生を止めるときは、[文書]を押します。
- サウンドのファイル形式によっては、再生されなかったり、画像を表示すると再生されることがあります。また、サウンド付きE-アニメータファイル（NEVAファイル）のときは、「OFF」に設定していても、サウンドが自動的に再生されることがあります。

4

メールボックス

4

メールボックス

メール一覧画面での各種操作

日時順／相手先別などに並べ替える

メールの表示順を、日時順、相手先（差出人／受取人）別、未読／既読別（受信メール）、配信状況別（送信メール）、保護状態、添付ファイルの有無のいずれかに設定します。

- 受信メールボックス、送信メールボックス、送信トレイ、それぞれ別に設定できます。
- お買い上げ時には、「日時順」に設定されています。

1 受信メールボックスや送信メールボックス、送信トレイのリスト画面を表示する。

■ リスト画面：P.4-3

2 (メニュー) を押す。

3 「並べ替え」を選び、●を押す。

4 並べ替え方法を選び、●を押す。

リスト画面に戻ります。

- 並べ替え方法によって、「📅」（日時順）、「👤」（相手先別）、「📖」（未読／既読別・配信状況別）、「🔒」（保護状態）、「📎」（添付ファイル）のアイコンが表示されます。

5 操作を終わるときは、⏮を押す。

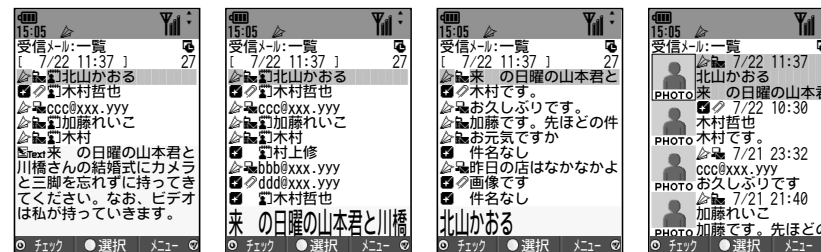
補足

相手先別に並べ替えたときは、数字→アルファベット→50音の順に表示されます。

リスト画面の表示を切り替える

リスト画面の表示方法を、次の4パターンから設定します。

- お買い上げ時には、「パターン1」に設定されています。



パターン1

パターン2

パターン3

パターン4

- 設定した表示方法は、受信メールボックス、送信メールボックス、送信トレイすべてに有効となります。

1 受信メールボックスや送信メールボックス、送信トレイのリスト画面を表示する。

■ リスト画面：P.4-3

2 (メニュー) を押す。

3 「表示切替」を選び、●を押す。

4 パターンを選び、●を押す。

リスト画面に戻ります。

5 操作を終わるときは、⏮を押す。

リスト画面のスクロール単位の設定

- リスト画面で、(メニュー) ➡ 「リストスクロール」選択 ➡ ● ➡ スクロール単位選択 ➡ ●
 - リスト画面で👆を押し続けたときに、リストがスクロールする単位が設定されます。
 - お買い上げ時には、「連続」に設定されています。

バーコードを作成する

受信メールや送信メールを利用して、バーコードを作成します。作成したバーコードは、データフォルダに保存したり、スーパーメールに添付して送信できます。（バーコード作成：📎基本操作P.15-31）

- メッセージの内容や添付ファイルのデータサイズによっては、すべてをバーコードにできません。

1 受信メールボックスや送信メールボックス、送信トレイのリスト画面を表示する。

■ リスト画面：📎P.4-3

2 メールを選び、Ⓜ（メニュー）を押す。

- 送信予約メール（「📧」表示）や送信に失敗した送信予約メール（「✉」表示）のときは、操作できません。
- 「バーコード作成」が表示されないメールは、バーコードを作成できません。

3 「バーコード作成」を選び、👉を押す。

■ 宛先や本文などの内容を変更：変更する項目選択 ➡ 👉 ➡ 内容を編集 ➡ 👉

4 Ⓜ（作成）を押す。

作成されたバーコードが表示されます。

■ 登 先選択：Ⓜ（メニュー） ➡ 「1登録先」選択 ➡ 👉 ➡ 「1📄本体」 / 「2📧メモリカード」選択 ➡ 👉

■ スーパーメールに添付：Ⓜ（メニュー） ➡ 「2メール添付」選択 ➡ 👉 ➡ スーパーメール作成（📎P.3-3）

5 👉（登録）を押す。

4

メールボックス

メールサーバー

メールリストの取得

受信メールが下記のいずれかに当てはまるときは、サービスセンターに一時蓄積され、メッセージの一部（先頭部分）だけが、お客様のボーダフォン携帯電話に送信されます。

サービスセンターに一時蓄積される条件

- メッセージが全角193文字または半角385文字以上の場合
- 相手のアドレスが半角56文字以上の場合
- 件名が半角41文字以上の場合 ■宛先が複数ある場合 ■添付ファイルがある場合

サービスセンターに蓄積されているメールは、一覧（メールリスト）を取得できます。また、取得したメールリストを利用して、メールサーバーからメールの続きを取得できます。

1 （）を押したあと、「メールボックス」を選び、を押す。

2 「メールリクエスト」を選び、を押す。

3 「未受信リスト取得」を選び、を押す。

4 「YES」を選び、を押す。

メールリストの取得が開始されます。

- 取得が終わると、受信メールボックスのリスト画面が表示されます。（P.4-3）

5 を押す。

メールリスト（未受信メールの送信元の名前、電話番号またはE-mailアドレス）が表示されます。

■詳細の確認：メール選択（メニュー）「プロパティ」選択

■確認の終了：

以前取得したメールリストの更新

- 操作3のあと、メールリスト更新の確認画面表示「YES」選択

メールサーバー内のスーパーメールをすべて受信

- 操作2のあと、「メール全受信」選択（メールの取得が開始されます。）
 - メールリスト受信後、自動的にメールサーバー内のスーパーメールをすべて受信します。

メールサーバー内のスーパーメールをすべて消去

- 操作2のあと、「メール全消去」選択 操作作用暗証番号入力 確認画面表示「YES」選択

メールサーバーの使用状況を確認

- 操作2のあと、「サーバーメール容量」選択
 - 情報の更新：上記操作のあと、（更新） 確認画面表示「YES」選択

補足

メールサーバーに蓄積されているメールの件数が多く、すべてのメッセージをメールリストに表示できない場合、メールリストに「サーバーメッセージ」と表示されることがあります。（「サーバーメッセージ」を選び、を押すと、「サーバーからのお知らせ」が表示されます。）

このときは、すでにメールリストに表示されているメールを受信（または消去）したあと、再びメールリストを取得してください。

メールリストからスーパーメールの続きを受信する

- 指定した件数によっては、すべてのメールを取得できないことがあります。

1 メールリストを表示する。

2 メールを選び、を押す。

「」が「」（黒）に変わり、指定されます。

- すでに「」が表示されているメールを選びを押すと、指定が解除されます。
- 取得できないファイルなどがあるメールのときは、「」が赤色で表示されます。

3 操作2をくり返し、取得するメールをすべて指定する。

4 （メニュー）を押す。

5 「選択受信」を選び、を押す。

選択したメールの取得が開始されます。

- 取得が終わると、受信メールボックスのリスト画面が表示されます。（P.4-3）
- 取得したメールは、メールリストから消去されます。

内容を指定して取得する

メールに画像やサウンドなどのファイルが添付されているとき、指定した内容（本文やファイルなど）だけを取得します。

1 メールリストを表示する。

2 メールを選び、を押す。

「」が「」（黒）に変わり、指定されます。

- すでに「」が表示されているメールを選びを押すと、指定が解除されます。
- 取得できないファイルなどがあるメールのときは、「」が赤色で表示されます。

3 （メニュー）を押す。

4 「内容選択受信」を選び、を押す。

添付されているファイルの容量が表示されます。

- は「取得する」、は「取得しない」を示しています。

5 取得しないファイルなどを選び、を押す。

「」が「」に変わり、「取得しない」に設定されます。


- が表示されているファイルなどを選びを押すと、「」が表示され「取得する」に設定されます。

■指定をすべて解除：（メニュー）「チェックオールリセット」選択

6 操作5をくり返し、取得するファイルなどをすべて指定する。

7 **⓪**（受信）を押す。

メールの取得が開始されます。

- 取得が終わると、受信メールボックスのリスト画面が表示されます。（P.4-3）

注意

- 30Kバイトを超えるメッセージの場合、電話番号／E-mailアドレスや本文、件名とファイルの合計が30Kバイトまで取得することができます。
- 取得しなかったファイルなどは、サーバーから削除されます。

メールをすべて取得する


- メールリストの件数によっては、すべてのメールを取得できないことがあります。

1 メールリストを表示する。

2 **⓪**（メニュー）を押す。

3 「リスト全受信」を選び、**⓪**を押す。

メールの取得が開始されます。

- 取得が終わると、受信メールボックスのリスト画面が表示されます。（P.4-3）
- メールリストは、受信メールボックスから自動的に削除されます。

メールリストを利用してサーバー内のメールを消去する

消去したメールは、確認することができなくなりますので、ご注意ください。

1 メールリストを表示する。

2 メールを選び、**⓪**を押す。

「□」が「☑」（黒）に変わり、指定されます。

- すでに「☑」が表示されているメールを選び**⓪**を押すと、指定が解除されます。
- 取得できないファイルなどがあるメールのときは、「☑」が赤色で表示されます。

3 操作2をくり返し、消去するメールをすべて指定する。

4 **⓪**（メニュー）を押す。

5 「選択消去」を選び、**⓪**を押す。

6 「**■**消去」を選び、**⓪**を押す。

選択したメールの消去が開始されます。

- 消去が終わると、消去結果確認画面が表示されます。

■ 消去中止：「**■**キャンセル」選択→**⓪**

メールをすべて消去する

1 メールリストを表示する。

2 **⓪**（メニュー）を押す。

3 「リスト全消去」を選び、**⓪**を押す。

4 操作用暗証番号（4ケタ）を入力する。

5 「**■**消去」を選び、**⓪**を押す。

メールの消去が開始されます。


- 消去が終わると、消去結果確認画面が表示されます。
- メールリストは、受信メールボックスから自動的に削除されます。

サーバー内のメール転送

サービスセンター内のメールサーバーに一時蓄積されているメールを、パソコンなど他のE-mailアドレスに転送します。

- 本文は、添付ファイルとして転送されます。

1 メール（スーパーメール通知）を表示する。

- 「」が表示されているスーパーメールを選んでください。


2 **⓪**（メニュー）を押す。

3 「サーバーメール転送」を選び、**⓪**を押す。

自動的に件名が入力されます。件名には、転送を示す「Fw:」がつきます。

4 「**☑**To」を選び、**⓪**を押したあと、転送先を指定する。

- 転送先を指定したあと、本文や添付ファイルを追加することもできます。

■宛先入力：P.3-4

■転送後にサーバー内のメールを削除：転送先を指定→「オプション設定」選択→

⓪→「**■**サーバーメール削除」選択→**⓪**→「**■**YES」選択→**⓪**

5 **⓪**（送信）を押す。

メールが転送されます。


メールリストの操作

■ メール選択→**⓪**→**⓪**（メニュー）→「サーバーメール転送」選択→**⓪**→上記操作4～5

サーバー内のメール消去

サービスセンター内のメールサーバーに一時蓄積されているメールを消去します。


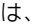
1 メール（スーパーメール通知）を表示する。

- 「」が表示されているスーパーメールを選んでください。

2 （メニュー）を押す。

3 「サーバーメール削除」を選び、を押す。


4 「サーバーメールのみ」または「サーバー／通知メール」を選び、を押す。

- 「サーバーメールのみ」を選んだときは、メールサーバーのメールだけが消去されます。
- 「サーバー／通知メール」を選んだときは、メールサーバーのメールと受信メールボックスのメール（スーパーメール通知）のどちらも消去されます。

5 「YES」を選び、を押す。

メールサーバーからメールが消去されます。

補足

メールサーバーのメールは消去せずに、受信メールボックスのメール（スーパーメール通知）のみ消去するときは、操作3で「1件消去」を選び、を押します。



その他の機能

スーパーメール／スカイメール共通設定

簡単メール宛先を登録する

あらかじめよくメールを送信する相手を簡単メール宛先に登録しておけば、待受画面から簡単にメールを送信できます。(P.3-17)

また、メール作成時に呼び出すこともできます。(P.3-4)

●簡単メール宛先は、最大9件まで登録できます。

1 () を押したあと、「5メール設定」を選び、●を押す。

2 「4簡単メール設定」を選び、●を押す。

3 「1簡単メール宛先設定」を選び、●を押す。

4 番号を選び、●を押す。

5 宛先をメモリダイヤルから選択するとき

1 「1メモリダイヤル呼出」を選び、●を押す。

2 送信先のメモリダイヤルを呼び出す。

■ 呼び出し方法：(P.5-13～P.5-14)

宛先を直接入力するとき

1 「2携帯」または「3E-mail」を選び、●を押す。

2 送信先のボーダフォン携帯電話の電話番号またはE-mailアドレスを入力する。

■ メモリダイヤルの利用：(TEL)

6 ●を押す。

操作5で選んだ送信先に応じたアイコンが表示されます。

●続けて他の宛先を指定するときは、操作4～6をくり返します。

■ 簡単メール宛先の修正：修正する番号選択→●→宛先修正→●

■ 簡単メール宛先の1件消去：消去する番号選択→(V) (メニュー) →「1メンバー消去」選択→●→「1YES」選択→●

■ 簡単メール宛先の全消去：(V) (メニュー) →「全メンバー消去」選択→●→「1YES」選択→●

■ 未入力の番号選択時：(V) (メニュー) →全メンバー消去の確認画面表示→「1YES」選択→●

7 登録が終わるときは、() を押す。

メール作成時の簡単メール宛先登録

■ 簡単メール宛先未登録時は、メール作成画面から次の操作で登録できます。

送信画面で「To」選択→●→「2簡単メール宛先呼出」選択→●→「1YES」選択→●→宛先入力 (P.6-2操作5) →●→送信先番号選択→●

注意

メモリダイヤル呼出で登録した簡単メール宛先は、元のメモリダイヤルの内容を変更しても自動的に更新されません。必要に応じて、登録し直してください。

ユーザー作成定型文を登録する

定型番号118～127の定型文にお客様が作成したメッセージを登録します。

(最大10件)

●スーパーメールで利用するときは、自由文として編集することができます。スカイメールやグリーティングで利用するときは、相手が同じ定型文番号に同じメッセージを登録している必要があります。

1 () を押したあと、「5メール設定」を選び、●を押す。

2 「8ユーザー定型文」を選び、●を押す。

●すでにユーザー作成定型文を登録しているときは、定型文番号とメッセージの最初の部分が表示されます。

3 番号を選び、●を押す。

●新規に登録するときは、「-----」が表示されている番号を選んでください。

■ ユーザー作成定型文の修正：修正する番号選択→●→メッセージ修正→●

■ ユーザー作成定型文の消去：消去する番号選択→●→(クリア) (1秒以上) →●

4 メッセージを入力し、●を押す。

●最大全角61文字（半角カナ126文字、半角英数128文字）まで入力できます。

●続けて他のユーザー作成定型文を登録するときは、操作3～4をくり返します。

5 登録が終わるときは、() を押す。

6

その他の機能

6

その他の機能

その他共通の設定

メールお知らせ設定

操作中にメールを受信したとき、画面の1行目に表示する内容を設定します。(P.2-5)

お買い上げ時 名前表示

① (矢印) ➡ 「5メール設定」選択 ➡ ② ➡ 「5メールお知らせ設定」選択 ➡ ③ ➡ 「1名前表示」～「4OFF」選択 ➡ ④

配信確認

送信したメールの配信状況を、通信レポート(P.4-19)で確認します。

お買い上げ時 OFF

① (矢印) ➡ 「5メール設定」選択 ➡ ② ➡ 「6配信確認」選択 ➡ ③ ➡ 「1ON」/「2OFF」選択 ➡ ④

補足

- 配信確認は、次の場合に受けられます。
 - スカイメールの宛先がボーダフォン携帯電話のとき
 - グリーティングのとき
 - スーパーメールの宛先がボーダフォン携帯電話1件のとき
- 送信時に設定を変更することもできます。(P.3-14)
- スカイメールやグリーティングのときは、メールを送信したあとで、配信確認ができます。(P.4-19)

送信予約メール設定

圏外から電波が届く場所に移動したとき、送信予約メールを自動的に送信するかどうかを設定します。

お買い上げ時 ON

① (矢印) ➡ 「5メール設定」選択 ➡ ② ➡ 「7送信予約メール設定」選択 ➡ ③ ➡ 「1ON」/「2OFF」選択 ➡ ④

補足

送信予約メール設定を「OFF」に設定すると、送信画面に「送信予約メール登録」が表示されません。

送信予約メール「ON」設定時の動作

- 圏外から電波の届く場所に移動すると、約10秒後に送信予約メールが1件送信されます。送信予約メールが残っているときは、約5秒後に続けて送信されます。
- 複数のスーパーメールが連続して登録されているときは、連続送信されます。
- 送信に失敗した送信予約メールは、自動的に再送されます。(最初の予約送信も含めて最大3回まで)
- 送信予約メールは、スカイメールよりスーパーメールを優先して送信します。
- 送信がすべて完了すると、確認画面が表示されます。送信に失敗したメールを確認するときは、確認画面で次の操作を行います。
 - (表示) ➡ 送信トレイ表示(送信に失敗したメールには、「✖」が表示されます。)

履歴付き返信

返信メール作成時、相手のメッセージを引用します。

お買い上げ時 OFF

履歴付き返信の設定

① (矢印) ➡ 「5メール設定」選択 ➡ ② ➡ 「2スーパーメール設定」/「3スカイメール設定」選択 ➡ ③ ➡ 「履歴付き返信」選択 ➡ ④ ➡ 「1ON」選択 ➡ ⑤ ➡ 引用コメント入力 ➡ ⑥

- お買い上げ時、引用コメントには「ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー」と設定されています。

履歴付き返信の解除

① (矢印) ➡ 「5メール設定」選択 ➡ ② ➡ 「2スーパーメール設定」/「3スカイメール設定」選択 ➡ ③ ➡ 「履歴付き返信」選択 ➡ ④ ➡ 「2OFF」選択 ➡ ⑤

補足

- 引用すると、新しく入力できる文字数が少なくなります。
- 引用コメントは、スーパーメール設定、スカイメール設定共通です。
- 返信メール作成時に、個別に引用することもできます。(P.4-17)

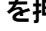
スーパーメール設定

受信拒否ファイルを設定する

自動取得設定（P.6-8）を「自動」に設定しているとき、添付ファイルの種類別に、受信を拒否します。設定できるファイルの種類は、次のとおりです。

| ファイルの種類 | ファイル形式 |
|-----------|---|
| ピクチャー | JPEGファイル（.jpg）、PNGファイル（.png） |
| メロディ | SMAFファイル（.mmf）、メロディファイル（.smd）、オリジナル着信音（.sjm） |
| アニメーション | JPEGアニメ（.jpg）、PNGアニメ（.png）、PNG/JPEGアニメ（.png）、MNGファイル（.mng）、E-アニメータ（.nva） |
| ムービー | Nancyファイル（.noa）、MPEG-4ファイル（.3gp） |
| その他ファイル | vCard（.vcf）、vCalendar（.vcs）、vBookmark（.vbm）、vMessage（.vmg）、vNote（.vnt）、テキストファイル（.txt）、HTMLファイル（.html）、MMLファイル（.mml）、SVGファイル（.svg）、EMLファイル（.eml）、辞書ファイル（.sdj）、ムービー変装ファイル（.msk） |
| 非サポートファイル | 上記以外のファイル |

●お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。

- 1 ①（)を押したあと、「5メール設定」を選び、●を押す。
- 2 「2スーパーメール設定」を選び、●を押す。
- 3 「3受信拒否ファイル」を選び、●を押す。
- 4 操作暗証番号（4ケタ）を入力する。
- 5 「1ON」を選び、●を押す。
■ 拒否しない：「2OFF」選択→●
- 6 ファイルの種類を選び、④（チェック）を押す。
「□」が「☑」に変わり、指定されます。
●すでに「☑」が表示されているファイルを選び、④（チェック）を押すと、指定が解除されます。
- 7 操作6をくり返し、拒否するファイルの種類をすべて指定する。
- 8 ●を押す。
- 9 「1YES」を選び、●を押す。

注意 受信拒否したファイルは、サーバーから削除されます。

補足

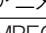
「続き選択受信」（P.2-8）や「内容選択受信」（P.5-3）で「取得する」に設定したファイルは、ここでの設定にかかわらず取得されます。

署名を設定する


お客様の名前やE-mailアドレスを署名として登録しておけば、メール作成時に利用できます。

- 署名は最大2件まで、1件あたり最大全角50文字（半角100文字）まで登録できます。
- お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。

署名を登録する

- 1 ①（)を押したあと、「5メール設定」を選び、●を押す。
- 2 「2スーパーメール設定」を選び、●を押す。
- 3 「7署名設定」を選び、●を押す。
- 4 「4リスト登録」を選び、●を押す。
- 5 番号を選び、●を押す。
- 6 署名を入力し、●を押す。
1件分の登録が完了します。
●続けて他の署名を登録するときは、操作5～6をくり返します。
- 7 登録が終わるときは、②を押す。

署名を自動入力する

- 1 ①（)を押したあと、「5メール設定」を選び、●を押す。
- 2 「2スーパーメール設定」を選び、●を押す。
- 3 「7署名設定」を選び、●を押す。
- 4 署名（「1署名1」、「2署名2」）を選び、●を押す。
■ 署名を付けない：「3OFF」選択→●

署名の手動入力

- 署名設定「OFF」時：メール本文入力中に、③（メニュー）→「4署名添付」選択→●
→ 添付する署名選択→●

その他スーパーメール関連の設定

撮影画像自動登録 撮影直後の写メール送信時(📧 [基本操作 P.6-38](#))、画像をデータフォルダに保存するかどうかを設定します。

撮影画像自動登録 撮影直後の写メール送信時(📧 [基本操作 P.6-38](#))、画像をデータフォルダに保存するかどうかを設定します。

お買い上げ済 ON

⦿ (✎) ⇒ 「**5**メール設定」選択 ⇒ ⦿ ⇒ 「**4**簡単メール設定」選択 ⇒ ⦿ ⇒ 「**2**撮影画像自動登録」選択 ⇒ ⦿ ⇒ 「**1**ON」(自動登録する) / 「**2**OFF」(自動登録しない) 選択 ⇒ ⦿

自動取得設定 メールサーバーに一時蓄積せず、すべてのメールを自動的に受信します。

自動取得設定 メールサーバーに一時蓄積せず、すべてのメールを自動的に受信します。

① (📧) → 「5メール設定」選択 → ② → 「2スーパーメール設定」選択
→ ③ → 「1自動取得設定」選択 → ④ → 「1自動」 / 「2手動」選択 → ⑤


注意

- 「自動」に設定している場合でも、30K バイトを超えるメールのときや電波状況などによっては、メールサーバーに一時蓄積され、スーパーメール通知を受信することがあります。
- 「手動」に設定しているときでも、文字数の少ないメールは、自動的にすべてのメールを受信することがあります。

| | |
|--------|--|
| 発信者名設定 | お客様の名前（コメント）などを発信者名として登録し、E-mailを送信すると受信者側で表示されます。 |
|--------|--|

| | |
|--------|--|
| 発信者名設定 | お客様の名前（コメント）などを発信者名として登録し、E-mailを送信すると受信者側で表示されます。 |
|--------|--|

発信者名の設定 お問い合わせ

 () → 「**5**メール設定」選択 →  → 「**2**スーパーメール設定」選択
 →  → 「**3**発信者名設定」選択 →  → 「**1**ON」選択 →  → 発信者名入力 → 

- 発信者名に登 できるのは1件です。
- 発信者名は、最大全角8文字（半角16文字）まで登 できます。ただし半角カタカナは入力できません。

発信者名の解除







→ ● → 「3 発信者名設定」選択 → ● → 「2 OFF」選択 → ●

補足

- 発信者名を「藤本一郎」と設定したとき、受信者側のパソコンでは「藤本一郎」<□□□□□□□□□□@△.vodafone.ne.jp>と表示されます。
- 発信者名の表示は、受信者側のメールソフトにより異なることがあります。

宛先名称設定 宛先名称を設定すると、メモリダイヤルに登 している名前が、受信者側に表示されます。

宛先名称設定 宛先名称を設定すると、メモリダイヤルに登 している名前が、受信者側に表示されます。

 () → 「**5**メール設定」選択 →  → 「**2**スーパーメール設定」選択
 →  → 「**4**宛先名称設定」選択 →  → 「**1**ON」 / 「**2**OFF」選択 → 

注意 シークレットが「ON」に設定されているメモリダイヤルを利用したときは、宛先名称設定を「ON」に設定していても、相手の名前は送信されません。

補足



- 宛先のメモリダイヤルの名称が「北山かおる」と登録されているとき、受信者側のパソコンでは「北山かおる」<□□□□□□□□□□@△△△△△△△△△△△△△△>と表示されます。
- 宛先名称の表示は、受信者側のメールソフトにより異なることがあります。

返信先アドレス 送信したメールの返信先を、お客様のV602SH以外のE-mailアドレスに設定します。

返信先アドレス 送信したメールの返信先を、お客様のV602SH以外のE-mailアドレスに設定します。

返信先アドレスの設定 お問い合わせ OFF

① (✎) ➡ 「**5**メール設定」選択 ➡ ② ➡ 「**2**スーパーメール設定」選択
➡ ③ ➡ 「**6**返信先アドレス」選択 ➡ ④ ➡ 「**1**ON」選択 ➡ ⑤ ➡ E-mailアドレス入力 ➡ ⑥

- メモリダイアルの利用：E-mailアドレス入力時に  (TEL)
- スーパーメール送信時に設定を変更することもできます。( P.3-15)

返信先アドレスの解除

① () → 「5メール設定」選択 → ② → 「2スーパーメール設定」選択
→ ③ → 「6返信先アドレス」選択 → ④ → 「2OFF」選択 → ⑤

注意

- 相手が返信の操作で送信していないメールでは、返信先アドレスは動作しません。
- 返信先アドレスを設定したときでも、受信者側のメールソフトにより動作しないことがあります。

スカイメール設定

PINコードを設定する

「PINコード」を設定して、特定の相手からのメールだけを受信します。送信者は、設定された「PINコード」を入力しないと、お客様にメールを送ることができません。

- PINコードフィルターを「ON」に設定しないと、PINコードは無効です。あらかじめPINコードフィルターを「ON」に設定してください。

PINコード

- 1 を押したあと、「メール設定」を選び、を押す。
- 2 「スカイメール設定」を選び、を押す。
- 3 「セキュリティ設定」を選び、を押す。
- 4 「PINコード設定」を選び、を押す。
- 5 PINコード（4ケタ）を入力する。
- 6 を押す。

PINコードフィルター

お買い上げ時には、すべて「OFF」に設定されています。

- PINコードフィルターを「ON」に設定しておく、PINコードが合致したメールだけを受信して、いたずらメールを防ぐことができます。
- PINコードでのセキュリティは、スーパーメールで受信したメールには働きません。

- 1 を押したあと、「メール設定」を選び、を押す。
- 2 「スカイメール設定」を選び、を押す。
- 3 「セキュリティ設定」を選び、を押す。
- 4 「PINコードフィルター」を選び、を押す。
- 5 メールの種類を選び、を押す。

| | |
|--------|----------------------------------|
| 標準 | 標準のスカイメール |
| 連結 | 2つ以上連結されたメール |
| ボーリング | 位置情報を要求されたメール、掲示板のメッセージを要求されたメール |
| E-mail | E-mail |

- 6 「ON」を選び、を押す。
 - 続けて他のメールの種類を設定するときは、操作5～6をくり返します。
 - 解除：「OFF」選択

7 設定を終わるときは、を押す。

注意

PINコードが合致せずメールを受信していても、送信元の相手には何も通知されません。

補足

「標準」(標準のスカイメール)を設定したときは、128バイト以下のE-mailもセキュリティが働きます。

アドレスフィルターを設定する

相手の電話番号やE-mailアドレスを登録し、登録した相手からのメールの受信を拒否します。

- アドレスフィルターを「ON」に設定しておく、あらかじめ登録されている電話番号やE-mailアドレスの方からの受信を拒否することができます。
- お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。
- 拒否リストに登録できる件数は10件です。
- 拒否アドレスに電話番号を入力するときは、「-」(ハイフン)など数字以外の文字を入力しないでください。アドレスフィルターが正しく動作しません。
- スーパーメールで受信したメールでは、アドレスフィルターは動作しません。

拒否アドレス登録

- 1 を押したあと、「メール設定」を選び、を押す。
- 2 「スカイメール設定」を選び、を押す。
- 3 「セキュリティ設定」を選び、を押す。
- 4 「拒否アドレス」を選び、を押す。

すでにアドレスを登録しているときは、登録した電話番号やE-mailアドレスが表示されます。
- 5 番号を選び、を押す。
 - 新規に登録するときは、「-----」が表示されている番号を選んでください。
 - 拒否アドレスの修正：拒否アドレス選択→アドレス修正
 - 拒否アドレスの消去：拒否アドレス選択→ (1秒以上)→
- 6 受信を拒否する相手の電話番号やE-mailアドレスを入力し、を押す。
 - 英数字で最大半角60文字まで入力できます。
 - 続けて他のアドレスを登録するときは、操作5～6をくり返します。

7 登録を終わるときは、を押す。

アドレスフィルター

- 1 ① (📧) を押したあと、「⑤メール設定」を選び、●を押す。
- 2 「③スカイメール設定」を選び、●を押す。
- 3 「①セキュリティ設定」を選び、●を押す。
- 4 「④アドレスフィルター」を選び、●を押す。
- 5 「①ON」を選び、●を押す。
■ 解除：「②OFF」選択 ➡ ●

その他スカイメール関連の設定

優先度

優先度を設定します。

お買い得普通

- ① (📧) ➡ 「⑤メール設定」選択 ➡ ● ➡ 「③スカイメール設定」選択
➡ ● ➡ 「②優先度」選択 ➡ ● ➡ 「①低速」～「④速達」選択 ➡ ●
- スカイメール送信時に設定を変更することもできます。(📖P.3-14)

注意

「速達」に設定すると優先的に配信されますが、速達料金がかかります。(「速達」以外は、メールの重要度を示しており、送信速度は変わりません。)

発信元

グリーティングを送信するときの発信元を登録します。

- ① (📧) ➡ 「⑤メール設定」選択 ➡ ● ➡ 「③スカイメール設定」選択
➡ ● ➡ 「③発信元」選択 ➡ ● ➡ 発信元を入力 ➡ ●
- 発信元の消去：発信元の入力画面で、 (1秒以上) ➡ ●
 - 最大全角3文字(半角カナ10文字、半角英数12文字)まで入力できます。
 - 全角文字と半角文字を組み合わせたときなど、文字数に制御コードが含まれるため、入力できる文字数が減ります。

メールグループ登録

メールグループを登録する


スーパーメールを複数の相手に送信するときのグループを登録します。
● スーパーメールグループは、最大10件まで登録できます。(1グループ最大5名まで)

- 1 ① (📧) を押したあと、「⑤メール設定」を選び、●を押す。
- 2 「②スーパーメール設定」を選び、●を押す。
- 3 「②スーパーメールグループ」を選び、●を押す。
あらかじめ登録されているメールグループ名(「スーパーグループ1」～「スーパーグループ0」)が表示されます。
- 4 番号を選び、●を押す。
■ スーパーメールグループの消去：📖P.6-14
■ メンバーの消去：📖P.6-14
- 5 ●を押したあと、スーパーメールグループ名を入力する。
● 最大全角7文字(半角14文字)まで入力できます。
- 6 ●を押す。
スーパーメールグループ名が変更されます。
- 7 番号を選び、●を押す。
● 新規に登録するときは、「-----」が表示されている番号を選んでください。
- 8 宛先をメモリダイアルから選択するとき
①「①メモリダイアル呼出」を選び、●を押す。
②送信先のメモリダイアルを呼び出す。
■ 呼び出し方法：📖基本操作P.5-13～P.5-14
宛先を直接入力するとき
①「②携帯」または「③E-mail」を選び、●を押す。
②送信先のボーダフォン携帯電話の電話番号またはE-mailアドレスを入力する。
■ メモリダイアルの利用：② (📞)
- 9 ●を押す。
メンバーが登録されます。
- 10 操作7～9をくり返し、他のメンバーを登録する。

6

その他の機能


11 登録を終わるときは、を押す。

- 続けて他のメールグループを登録するとき、操作10のあとを押し、操作4～10をくり返します。

注意

同じグループの中に同じ電話番号やE-mailアドレスのメンバーは登録できません。

補足

変更したメールグループ名を「スーパーグループ1」～「スーパーグループ0」に戻すときは、操作5でメールグループ名を消去したあとを押します。

メールグループを消去する

メールグループの消去

1 グループずつ、または全グループをまとめて消去します。

1 () を押したあと、「5 メール設定」を選び、を押す。

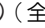
2 「2 スーパーメール設定」を選び、を押す。

3 「2 スーパーメールグループ」を選び、を押す。

4 スーパーメールグループを選ぶ。

- 全グループを消去するときは、選ぶ必要はありません。

5 (メニュー) を押す。

- 未入力の番号選択時：全グループ消去の確認画面表示 → 「1 YES」選択 →  (全グループが消去されます。)

6 「1 グループ消去」または「全グループ消去」を選び、を押す。

7 「1 YES」を選び、を押す。

- 続けて他のグループを消去するときは、操作4～7をくり返します。

8 操作を終わるときは、を押す。

メールグループメンバーの消去

1 人ずつ、または全メンバーをまとめて消去します。

1 () を押したあと、「5 メール設定」を選び、を押す。

2 「2 スーパーメール設定」を選び、を押す。

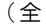
3 「2 スーパーメールグループ」を選び、を押す。

4 スーパーメールグループを選び、を押す。

5 メンバーを選ぶ。

- 全メンバーを消去するときは、いずれかのメンバーを選んでください。

6 (メニュー) を押す。

- 未入力の番号選択時：全メンバー消去の確認画面表示 → 「1 YES」選択 →  (全メンバーが消去されます。)

7 「1 メンバー消去」または「全メンバー消去」を選び、を押す。

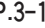
8 「1 YES」を選び、を押す。

- 続けて他のメンバーを消去するときは、操作5～8をくり返します。

9 操作を終わるときは、を押す。

掲示板

掲示板にメッセージを登録し、公開します。





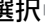


- スカイメールのオプション設定で「ポーリング」を「ON」に設定し、送信すると、送信した相手の掲示板のメッセージを受信します。(ポーリング受信： P.3-14)
- 掲示板には、位置情報も登録できます。


掲示板の設定

掲示板にメッセージや位置情報を公開します。







表示OFF


掲示板の設定

 () → 「0 メールボックス」選択 →  → 「6 掲示板」選択 →  → 「1 設定」選択 →  → 「1 ON」選択 →  → 「1 メッセージ」 / 「2 位置情報」選択 → 

- 「2 位置情報」選択時：上記操作のあと、操作用暗証番号入力 → 確認画面表示 → 「1 YES」選択 → 

掲示板の解除

 () → 「0 メールボックス」選択 →  → 「6 掲示板」選択 →  → 「1 設定」選択 →  → 「2 OFF」選択 → 

- 掲示板を「OFF」に設定しても、入力したメッセージは消えません。再び「ON」に設定すると、掲示板が利用できます。
- PINコードでセキュリティを設定して、掲示板のメッセージを受信できる相手を限定することもできます。( P.6-10)

メッセージの登録

- ① (📎) ➡ 「① メールボックス」選択 ➡ ② ➡ 「④ 掲示板」選択 ➡ ③ ➡ 「② メッセージ作成」選択 ➡ ④ ➡ メッセージ作成 ➡ ⑤
- メッセージの消去：メッセージの入力画面で、削除（1秒以上） ➡ ⑤
- このあと、掲示板を「ON」に設定すると、掲示板が利用できます。
 - お買い上げ時、メッセージには「掲示板データなし」と登録されています。
 - メッセージには、最大全角61文字(半角カナ126文字、半角英数128文字)まで入力できます。
 - 全角文字と半角文字を組み合わせたときなど、文字数に制御コードが含まれるため、入力できる文字数が減ります。

位置情報の登録

- ① (📍) ➡ 「① メールボックス」選択 ➡ ② ➡ 「④ 掲示板」選択 ➡ ③ ➡ 「③ 位置情報」選択 ➡ ④ ➡ 操作暗証番号（4ケタ）入力 ➡ 最新の位置情報表示 ➡ ⑤ (戻る)
- 位置情報の更新：位置情報表示画面で、更新 ➡ ⑤ (更新された位置情報が表示されます。)
- このあと、掲示板を「ON」に設定すると、掲示板が利用できます。

6

その他の機能

ポーリングの確認

■ 受信メールボックスのリスト画面から、ポーリングのメッセージ（📧表示）を表示すると、自分が掲示板に登録したメッセージを誰が受信したかを確認できます。

メールの初期化

メール設定の初期化

メール設定を初期化します。初期化される項目については、P.17-2を参照してください。

- ① (📎) ➡ 「⑤ メール設定」選択 ➡ ② ➡ 「① メール初期化」選択 ➡ ③ ➡ 操作暗証番号（4ケタ）入力 ➡ 「① 設定リセット」選択 ➡ ④ ➡ 「① 実行」 / 「② キャンセル」選択 ➡ ⑤

送受信メールの全消去

メールをすべて消去します。

- ① (📎) ➡ 「⑤ メール設定」選択 ➡ ② ➡ 「① メール初期化」選択 ➡ ③ ➡ 操作暗証番号（4ケタ）入力 ➡ 「② メッセージオールクリア」選択 ➡ ④ ➡ 「① 全て」 / 「② 既読 / 送信済のみ」選択 ➡ ⑤ ➡ 「① 実行」 / 「② キャンセル」選択 ➡ ⑥
- 「① 全て」 / 「② 既読 / 送信済のみ」を選んだときは、それぞれ次のメールが削除されます。

| | |
|--------------|--|
| ① 全て | 受信メールボックス、送信メールボックス、送信トレイ内のすべてのメール |
| ② 既読 / 送信済のみ | 受信メールボックス内のすべての既読メール、送信メールボックス内のすべてのメール（ただし、保護されているメールは消去されません。） |

MEMO

ウェブ

BROWSER BY



OPENWAVE



Browser software copyright © 2003 Openwave Systems Inc. All rights reserved.

ウェブの基本操作

ウェブをご利用になる前に

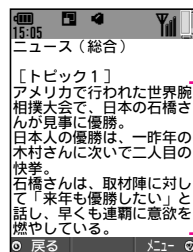
情報画面の構造や情報の保存場所など、ウェブの機能について説明します。

情報画面

ディスプレイ表示

ウェブの情報画面は右のような構造になっています。

- 下画面や上画面があるときに を押すと、下または上の画面が表示されます。
- (戻る) を押すと、前の情報画面が表示されます。(前の情報画面がある場合)
このあと元の画面に戻るには (メニュー) を押したあと、 (進む) を押します。



情報の内容

情報のコピー

- 情報画面で、 (メニュー) → 「コピー」選択 → → [基本操作P.4-21操作3以降](#) (「コピー」が表示されないときは、情報の内容をコピーすることはできません。)

サウンドが含まれている情報の表示

- 情報を表示すると、サウンドが自動的に再生されることがあります。再生中に を押すと、再生は停止します。

サウンド再生音量の変更

- サウンドが再生する画面で、 (メニュー) → 「サウンド再生音量変更」 → → (または再生中に /)
 - 情報側で音量設定されているときは、設定された音量以上では再生されません。
 - マナーモードが「ON」に設定されているときは、マナー設定変更の「サウンド再生音量」で設定されている音量で再生されます。([基本操作P.3-5](#))

マナーモードの設定

- 情報画面で、 を長く(1秒以上)押すと、マナーモードの「ON」⇄「OFF」を切り替えることができます。マナーモードを「ON」に設定すると、マナー設定変更の「サウンド再生音量」で設定されている音量で再生されます。([基本操作P.3-5](#))
 - 情報側で音量が設定されているときは、より小さい方の音量で再生されます。



情報画面を表示しているときに、約20分間操作をしないでそのままにしておくと、待受画面に戻ります。

SSL

SSL (Secure Socket Layerの略) とは、インターネット上でデータを暗号化して送受信する通信方法です。一般的に、クレジットカードの番号や個人情報など、大切な情報を送受信する際に使用されます。

V602SHでは、あらかじめ認証機関から発行された電子的な証明書が登録されています。この証明書の内容を確認することもできます。([基本操作P.9-3](#))

SSL利用に関するご注意

- セキュリティで保護されている情報画面を表示する場合、お客様は自己の判断と責任においてSSLを利用することに同意されたものとします。
お客様自身によるSSLの利用に際し、ボーダフォンおよび認証会社である日本リサイン株式会社、日本ボルチモアテクノロジーズ株式会社、エントラストジャパン株式会社は、お客様に対しSSLの安全性などに関して何ら保証を行うものではありません。
万一、何らかの損害がお客様に発生した場合でも一切責任を負うものではありませんので、あらかじめご了承ください。

情報の保存

ウェブの情報は、「キャッシュメモリ」と「メッセージフォルダ」という2つの場所(メモリ)を利用して保存されます。

- キャッシュメモリやメッセージフォルダの内容は、ウェブを終了したり、電源を切っても消えません。

キャッシュメモリ(一時保存用のメモリ)

ウェブで入手したメニューや情報は、「キャッシュメモリ」に一時保管されます。キャッシュメモリの容量は、あらかじめ定められていて、メモリが一杯になると古い情報から順に自動的に消去されます。

- 一度見た情報画面を再度表示すると、サービスセンター内の情報ではなく、キャッシュメモリに一時保存されている情報が表示されることがあります。



有効期限が指定されている情報は、有効期限を過ぎるとキャッシュメモリから消去されます。

メッセージフォルダ(保存用のメモリ)

入手した情報を保存しておくメモリです。ここに保存した情報は、お客様が消去しない限り、自動消去はされません。V602SHには最大1.4Mバイトの蓄積メモリがあります。(蓄積メモリとは、メールの受信メールボックス、ウェブのメッセージフォルダ、ステーションの保存情報を合わせた容量です。)

- SDメモリーカード内のメッセージフォルダを利用することもできます。([基本操作P.11-6](#))
- メモリの使用状況を確認することもできます。([基本操作P.1-8](#))



情報の種類によっては、メッセージフォルダに保存できないことがあります。

ウェブにアクセスする

情報の入手方法や情報画面での基本的な操作方法を説明します。

メニューからアクセスする

ボーダフォンウェブのメニューから読みたい項目を選び、情報を入手します。

- あらかじめネットワーク自動調整を行ってください。(P.1-6)

1 ⑥を押したあと、「2ウェブ」を選び、⑦を押す。

2 「1ボーダフォンウェブ」を選び、⑦を押す。

- ボーダフォンウェブのサービス内容については、「ボーダフォンライブ!ガイドブック」をご覧ください。
- ボーダフォンウェブのメニューは、変更されることがあります。

3 読みたい項目にカーソルを移動する。

4 ⑦を押す。

- 通信中にV602SHを閉じても、通信は中断されません。
- 通信中止：通信中に「クリア」

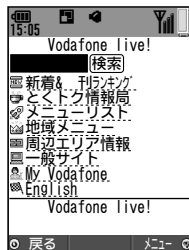
5 操作3～4と同様の操作をくり返し、読みたい項目を順に選ぶ。

サービスセンターとの通信が始まり、通信が終わると情報が表示されます。

- 情報画面での操作：P.7-8

6 ウェブを終了するときは、⑧を押す。

- 有料情報の画面でウェブを終了：⑧→確認画面表示→「1YES」選択→⑨



履歴の利用

- 情報画面で、⑦（メニュー）→⑧（リレキ）→情報選択→⑨
- 履歴は最大20件まで記憶されます。
- ウェブを終了すると、履歴は消去されます。

セキュリティで保護されている情報画面の表示

- SSL/TLSに対応している情報画面を表示しようとすると、確認画面が表示されます。「1OK」を選び⑨を押すと、情報画面が表示されます。このとき、画面には「🔒」が点灯します。
- 確認画面を表示しないように設定することもできます。(P.9-3)

認証要求時の操作

- 情報画面によっては、接続のために認証（ユーザーIDやパスワードの入力）を要求されることがあります。このときは、ユーザーIDとパスワードを入力し、⑨を押します。認証されると情報画面が表示されます。

補足

ボーダフォンウェブのメニューや情報画面がキャッシュに保存されているときは、サービスセンターとの通信は行わず、保存されている内容が表示されることがあります。

URLを入力しアクセスする

ホームページのURLを入力して、接続します。

- あらかじめネットワーク自動調整を行ってください。(P.1-6)
- インターネットのホームページによっては、情報を入手できないことがあります。また、画像表示などパソコンで見る内容と異なることがあります。

1 ⑥を押したあと、「2ウェブ」を選び、⑦を押す。

2 「5インターネットアクセス」を選び、⑦を押す。

3 「1新規入力」を選び、⑦を押す。

4 ホームページのURLを入力する。

- メモリダイヤルの利用：⑦（メニュー）→⑧（TEL）→メモリダイヤル呼び出し（P.5-13～P.5-14）→項目選択→⑨→⑨
- バーコードの読み取り：⑦（メニュー）→⑧（読取）→「1バーコード読み取り」選択→⑨→P.15-27操作4～6→⑨
- 文字の読み取り：⑦（メニュー）→⑧（読取）→「2文字読み取り」選択→⑨→P.15-34～P.15-35操作3～7

5 ⑦を押す。

6 「1送信」を選び、⑦を押す。

ホームページに接続されます。接続が完了すると、ホームページの画面が表示されます。

- URLの編集：「2編集」選択→⑨→URL編集→⑨

7 接続が終わるときは、⑧を押す。

情報画面表示中のインターネットアクセス

- ⑦（メニュー）→「インターネットアクセス」選択→⑨→操作3～7

以前入力したURLを利用する

以前入力したURLを利用して、情報画面に接続します。

- URLの履歴は、最大20件まで保存され、最大件数を超えたときは、最も古い履歴が消去されます。

1 ①を押したあと、「2ウェブ」を選び、③を押す。

2 「5インターネットアクセス」を選び、③を押す。

3 「2履歴一覧」を選び、③を押す。

- このあと、接続するホームページの履歴を選び、④(送信)を押しても接続できます。

4 ホームページの履歴を選び、③を押す。

5 「1送信」を選び、③を押す。

ホームページに接続されます。接続が完了すると、ホームページの画面が表示されます。

履歴の編集: 「2編集」選択→③→URL編集→③

履歴の消去: 「3消去」選択→③→「1YES」選択→③

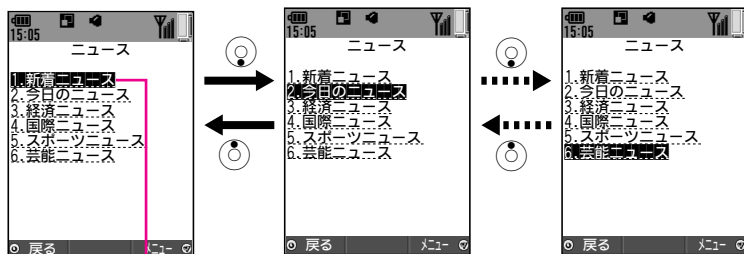
情報画面での操作のしかた

カーソルを移動する

ウェブの画面では、カーソルを移動して情報項目の選択を行います。選択できる情報項目には破線のアンダーラインが付いています。

- 選択できる情報項目がないときは、カーソルは表示されません。

④を押すと、カーソルが1段ずつ下または上に移動します。

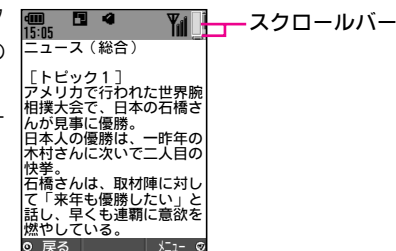


カーソル

また、同じ行に複数の項目があるときは、⑤を押すとカーソルが右または左に移動します。

画面を切り替える

情報画面表示中は、画面の一番上の行にスクロールバーが表示されます。スクロールバーの紫色の部分が現在表示されている位置です。④を押すと、続きの画面が表示され、スクロールバーの紫色の部分も移動します。



情報画面内の文字入力や項目選択

入手した情報によっては、下の画面例のように、文字を入力したり、選択ボタンやメニューで項目を選択して、情報を返信できるものもあります。

文字入力欄

- 文字が入力できる部分です。
- の位置にカーソルを合わせて③を押すと、文字入力画面が表示されます。このあと文字を入力し、③を押します。

選択ボタン

- 項目を選択する部分です。
- (チェックボックス)にカーソルを合わせて③を押すと、□に変わり選択されていることを示します。
- 選択ボタンには、□(チェックボックス)の他に、○(ラジオボタン)もあります。

メニュー

- メニュー項目を選択する部分です。
- メニュー部分にカーソルを合わせて③を押すと、項目を選択できるようになります。このあと項目を選択し、③を押します。

実行ボタン

- 登 内容の送信やりセットなど、動作を選択する部分です。
- の位置にカーソルを合わせて③を押すと、□内の動作を行います。

文字入力欄への文字入力時(インプットメモリ)

- 情報画面の文字入力欄に入力した文字は、自動的にインプットメモリに登 されます。登 されたインプットメモリは、必要なときに呼び出して利用することができます。(入力した暗証番号や、セキュリティで保護されている情報内で入力した文字は、登 されません。)
- インプットメモリは、新しいものから最大20件まで記憶されています。20件を超えたときは、古いインプットメモリから順に消去されます。

インプットメモリの利用

- 文字入力できる状態で、④(メニュー)→「2各種情報入力」選択→③→「2インプットメモリ」選択→③→インプットメモリ選択→③(選んだインプットメモリが、文字入力欄に入力されます。)

情報内の電話番号／E-mailアドレス／URLを利用する

情報画面に電話番号（先頭に「TEL:」が付いている番号）やE-mailアドレスが含まれているときは、その画面から電話をかけたり、スカイメールやスーパーメールでメールを送信できます。また、URL（「http://」または「https://」で始まるアドレス）が含まれているときには、インターネットアクセスもできます。

- 破線のアンダーラインが付いていないときは、利用できません。
- 電話番号やE-mailアドレス、URLが表示されていなくても、操作できることもあります。

1 電話番号やE-mailアドレス、URLが含まれている情報画面を表示する。

2 電話番号のとき

1 電話番号を選び、●を押す。

2 「発信」を選び、●を押す。

電話番号がダイヤルされます。

E-mailアドレスのとき

1 E-mailアドレスを選び、●を押す。

2 「送信」を選び、●を押す。

3 「1 スーパーメール送信」または「2 スカイメール送信」を選び、●を押す。

■メールの作成：P.3-3

URLのとき

1 URLを選び、●を押す。

インターネットアクセスされます。

メモリダイヤルへの登録

■情報画面で、電話番号／E-mailアドレス選択⇒●⇒「登録」選択⇒●⇒基本操作P.5-3～P.5-5



情報の利用

画像ファイルの利用

情報内の画像ファイルをデータフォルダに保存したり、壁紙やマイキャラクタに登録します。

データフォルダに保存する

入手した情報内の画像をデータフォルダに保存します。

- 壁紙やマイキャラクタ、メモリダイアルのピクチャーコール／メールなどに利用できます。
- 画像のデータサイズなどによっては、データフォルダに保存できません。

1 画像が含まれている情報画面を表示する。

2 画像を選び、●を押す。

- 選択されている画像は、青色の線で囲まれています。
- 「データフォルダに保存」が表示されないときは、データフォルダに保存できません。

3 「データフォルダに保存」を選び、●を押す。

タイトルの入力画面が表示されます。必要に応じて、タイトル（ファイル名）を変更してください。

■画像の情報確認：「プロパティ」選択⇒●

■確認の終了：クリア

4 ●を押す。

■保存先フォルダ選択：基本操作P.12-8

■SDメモリカード内のデータフォルダに登録：●（メニュー）⇒「メモリカードへ切替」選択⇒●

5 ●（登録）を押す。

データフォルダに保存され、情報画面に戻ります。

- データフォルダのメモリが一杯のときは、不要なデータを消去したあと、登録し直してください。（基本操作P.12-46）



リンク先が登録されている画像を選択すると

- メニュー内の「リンク先へ」を選び●を押すと、登録されているリンク先へ接続されます。

壁紙／マイキャラクタに登録する

入手した情報内の画像を壁紙に登録したり、マイキャラクタとして登録し、電源ON／OFF時や着信時、アラーム動作時に表示します。

- 画像のデータサイズなどによっては、壁紙やマイキャラクタに登録できません。
- 壁紙やマイキャラクタに登録しても、データフォルダには保存されません。

1 画像が含まれている情報画面を表示する。

2 画像を選び、●を押す。

- 選択されている画像は、青色の線で囲まれています。
- 「壁紙登録」や「マイキャラクタ登録」が表示されないときは、壁紙やマイキャラクタに登録できません。

3 壁紙に登録するとき

1 「壁紙登録」を選び、●を押す。

表示方法（下記参照）の選択画面が表示されます。

| | |
|----------|---------------------------|
| センタリング表示 | そのままのサイズでディスプレイ中央に表示 |
| 並べて表示 | そのままのサイズで同じ画像を並べて表示 |
| 全画面表示 | ディスプレイいっぱいに拡大表示 |
| 拡大表示 | 横縦どちらかがディスプレイサイズになるまで拡大表示 |

■画像の情報確認：「プロパティ」選択⇒●

■確認の終了：クリア

■E-アニメータファイル（NEVAファイル）やディスプレイサイズ以上の画像
選択時：画像表示⇒●（登録が完了し、情報画面に戻ります。）

2 表示方法を選び、●を押す。

3 ●を押す。

壁紙に登録され、情報画面に戻ります。

- すでに壁紙が登録されているときは、上書きされます。



マイキャラクタに登録するとき

1 「**マイキャラクタ登録**」を選び、**●**を押す。

- 画像がE-アニメータやMNGファイルのときは、「**3 着信**」、「**4 アラーム**」へは登録できません。
- マイキャラクタで指定できる画像の表示範囲は、次のとおりです。

| | | | |
|---------|--------------|------|-------------|
| パワー ON | 横120×縦130ドット | 着信 | 横120×縦38ドット |
| パワー OFF | 横120×縦130ドット | アラーム | 横120×縦51ドット |

ただし、マイキャラクタとして表示されるときは、2倍に拡大して表示されます。

■ 画像の情報確認：「**プロパティ**」選択⇒**●**

■ 確認の終了：**クリア**

2 **マイキャラクタの項目**を選び、**●**を押す。

画像が表示されます。

■ E-アニメータファイル（NEVAファイル）選択時：操作2のあと、**●**（登録が完了し、情報画面に戻ります。）

3 **で、画像の表示範囲を指定したあと、●**を押す。

マイキャラクタに登録され、情報画面に戻ります。

- 画像のサイズや種類によっては、表示範囲を指定できません。
- すでにマイキャラクタに画像が登録されているときは、上書きされます。

メロディファイルの利用

情報内にサウンド（メロディ）が含まれているときは、再生したり、データフォルダに保存できます。

メロディを再生する

1 サウンドが含まれている情報画面を表示する。

2 サウンドを選び、**●**を押す。

3 「**再生**」を選び、**●**を押す。

サウンドが再生されます。

- サウンド停止：**●**（戻る）
- 再生音量の調節：再生中に**●**（小さくする）／**●**（大きくする）
- サウンドの音色や強弱を設定：「**音色設定**」／「**強弱設定**」選択⇒**●**（**基本操作**P.8-13～P.8-14）
- サウンドの情報確認：「**プロパティ**」選択⇒**●**
- 確認の終了：**クリア**

リンク先が登録されているファイルを選択すると

- メニュー内の「**リンク先へ**」を選び**●**を押すと、登録されているリンク先へ接続されます。

データフォルダに保存する

1 サウンドが含まれている情報画面を表示する。

2 サウンドを選び、**●**を押す。

- 「**データフォルダに保存**」が表示されないときは、データフォルダに保存できません。
- メールに添付：「**コピー**」選択⇒**●**⇒P.3-11操作3～6

3 「**データフォルダに保存**」を選び、**●**を押す。

タイトルの入力画面が表示されます。必要に応じて、タイトル（ファイル名）を変更してください。

4 **●**を押す。

- 保存先フォルダ選択：**基本操作**P.12-8
- SDメモリーカード内のデータフォルダに登録：**●**（メニュー）⇒「**メモリーカードへ切替**」選択⇒**●**

5 **●（登録）**を押す。

データフォルダに保存され、情報画面に戻ります。

- データフォルダのメモリが一杯のときは、不要なデータを消去したあと、登録し直してください。（**基本操作**P.12-46）

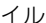


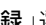

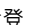



辞書ファイルの利用

辞書ファイルの内容を確認したり、データフォルダに保存します。

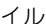

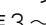
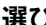


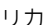

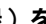
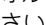
●辞書ファイルについて、詳しくは^{基本操作}P.4-19を参照してください。

内容を確認する

辞書ファイルのタイトルやバージョンを確認します。

- 1 辞書ファイルが含まれている情報画面を表示する。
 - 辞書ファイルには「」が表示されています。
- 2 辞書ファイルを選び、を押す。
- 3 「表示」を選び、を押す。
タイトルやバージョンが表示されます。
 - 直接ダウンロード辞書に登 録：「ダウンロード辞書登録」選択→→番号選択→
 - 上書き登 録時：確認画面表示→「YES」選択→
 - 辞書ファイルの情報確認：「プロパティ」選択→
 - 確認の終了：

データフォルダに保存する

- 1 辞書ファイルが含まれている情報画面を表示する。
 - 辞書ファイルには「」が表示されています。
- 2 ファイルを選び、を押す。
 - 「データフォルダに保存」が表示されないときは、データフォルダに保存できません。
 - メールに添付：「コピー」選択→→P.3-11操作3～6
- 3 「データフォルダに保存」を選び、を押す。
 - タイトル入力画面が表示されます。必要に応じて、タイトル（ファイル名）を変更してください。
- 4 を押す。
 - 保存先フォルダ選択： ^{基本操作}P.12-8
 - SDメモリカード内のデータフォルダに登 録：（メニュー）→「メモリカードへ切替」選択→
- 5 （登録）を押す。
データフォルダに保存され、情報画面に戻ります。
 - データフォルダのメモリが一杯のときは、不要なデータを消去したあと、登 録し直してください。（ ^{基本操作}P.12-46）



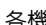

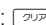
vファイルの利用

vファイルの内容を確認したり、データフォルダに保存します。


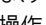

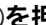
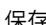


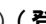

●vファイルについて、詳しくは^{基本操作}P.12-38を参照してください。

内容を確認する

vファイルの内容を確認します。

- 1 vファイルが含まれている情報画面を表示する。
- 2 内容を確認するファイルを選び、を押す。
 - 「表示」が表示されないときは、内容を確認できません。
- 3 「表示」を選び、を押す。
vファイルの内容が表示されます。
 - 各機能への取り込み： ^{基本操作}P.12-41操作3
 - vファイルの情報確認：「プロパティ」選択→
 - 確認の終了：

データフォルダに保存する

- 1 vファイルが含まれている情報画面を表示する。
- 2 vファイルを選び、を押す。
 - 「データフォルダに保存」が表示されないときは、データフォルダに保存できません。
 - メールに添付：「コピー」選択→→P.3-11操作3～6
- 3 「データフォルダに保存」を選び、を押す。
 - タイトル入力画面が表示されます。必要に応じて、タイトル（ファイル名）を変更してください。
- 4 を押す。
 - 保存先フォルダ選択： ^{基本操作}P.12-8
 - SDメモリカード内のデータフォルダに登 録：（メニュー）→「メモリカードへ切替」選択→
- 5 （登録）を押す。
データフォルダに保存され、情報画面に戻ります。
 - データフォルダのメモリが一杯のときは、不要なデータを消去したあと、登 録し直してください。（ ^{基本操作}P.12-46）

着うた[®]のダウンロード

着うた[®]をダウンロードし、データフォルダに保存します。

- 1曲につき最大200Kバイトまでの着うた[®]をダウンロードできます。
- 「着うた[®]」は、(株)ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。

1 着うた[®]を提供している情報画面を表示する。

2 着うた[®]を選び、**●**を押す。

ダウンロード確認画面が表示されます。

- Vアプリー一時停止中(「**●**」点灯中)：確認画面表示→「**YES**」選択→**●**
- 音楽再生中：音楽再生中止の確認画面→「**YES**」選択→**●**

3 **●**(YES)を押す。

ダウンロードが完了すると、オーディオメニュー画面が表示されます。

- 情報画面に戻る：**▽**(NO)
- エラーメッセージ表示時：**⏏**P.17-5

4 「**2**本体に保存」または「**3**メモ리카ードに保存」を選び、**●**を押す。

タイトルの入力画面が表示されます。必要に応じて、タイトル(ファイル名)を変更してください。

- ファイルによっては、項目名が選択できず、保存できません。

- 再生：「**1**再生」選択→**●**
 - 一時停止：再生中に**●**
- 情報の確認：「**4**プロパティ」選択→**●**
 - 確認の終了：**○**(戻る)

5 **●**を押す。

- 保存先フォルダ選択：**⏏**基本操作P.12-8

6 **●**(登録)を押す。

データフォルダに保存され、オーディオメニュー画面に戻ります。

お気に入り/メッセージフォルダ/ブックマーク

よく利用する情報画面/URLを「お気に入り」、「メッセージフォルダ」、「ブックマーク」に登録しておく、簡単な操作で表示できます。

各機能の違いは、次のとおりです。

| 機能名 | 機能の違い | 登録先 | タイトルの並べ替え |
|-----------|--|-----------------|-----------|
| お気に入り | 情報画面そのものが登録されます。 | 本体 | ○ |
| メッセージフォルダ | 情報は、ウェブに接続せずに確認できます。 | 本体/ SDメモ리카ード | × |
| ブックマーク | 情報画面のURLが登録されます。 情報は、ウェブに接続することで確認できます。 | 本体/ SDメモ리카ード | × |

- メッセージフォルダには、気になる情報をメモ代わりに登録し、お気に入りには、その中でも特によく利用する情報を登録すると便利です。
- ブックマークにあらかじめ登録されている「Space Town」には、壁紙やゲームなど多彩なコンテンツがあります。また、辞書ファイルのダウンロードもできます。

情報画面/URLを登録する

- V602SHのブックマークは、最大30件まで登録できます。
- お気に入り、メッセージフォルダに登録できる容量については、P.17-11を参照してください。

1 情報画面で、**▽**(メニュー)を押す。

- 「登録」が表示されないときは、操作できません。

2 「登録」を選び、**●**を押す。

- 表示されない機能には、登録できません。

3 「**1**お気に入り」、「**2**メッセージフォルダ」、「**3**ブックマーク」のいずれかを選び、**●**を押す。

タイトルの入力画面が表示されます。必要に応じてタイトル名を変更してください。

4 **●**を押す。

お気に入りのときは、登録が完了し、情報画面に戻ります。

5 「**1**本体」または「**2**メモ리카ード」を選び、**●**を押す。

登録が完了し、情報画面に戻ります。

メモリ使用状況の確認

■ **●** **3** **1** **2** → 「**2**蓄積メモリ」選択→**●**

補足

- 次のようなときは、ブックマークのデータが一部変更されることがあります。
 - V602SHまたはSDメモ리카ードのブックマークの登録先を変更したとき
 - データフォルダのブックマーク(vファイル)をV602SHまたはSDメモ리카ードに登録したとき

登録した情報画面を表示する

1 ②を押したあと、「②ウェブ」を選び、③を押す。

2 お気に入り／メッセージフォルダのとき

1「③お気に入り」または「⑦メッセージフォルダ」を選び、③を押す。

■ タイトル順の入れ替え（お気に入り）：タイトル選択 → ④（メニュー）→ 「移動」選択 → ③ → ③（タイトル移動）→ ③

■ SDメモリカード内の情報の表示（メッセージフォルダ）：④（メニュー）→ 「メモリカードへ切替」選択 → ③

2 タイトルを選び、③を押す。

■ お気に入りの解除：④（メニュー）→ 「登録」選択 → ③ → 「①お気に入り解除」選択 → ③（お気に入りを解除した情報は、メッセージフォルダに保存されます。）

ブックマークのとき

1「④ブックマーク」を選び、③を押す。

■ SDメモリカード内のブックマークの利用：③（メニュー）→ 「メモリカードへ切替」選択 → ③

2 タイトルを選び、④（送信）を押す。

リストスクロールの設定（メッセージフォルダ）

■ ② → 「②ウェブ」選択 → ③ → 「⑦メッセージフォルダ」選択 → ③ → ④（メニュー）→ 「リストスクロール」選択 → ③ → スクロール方法選択 → ③

情報画面表示中のブックマーク利用

■ ④（メニュー）→ 「ブックマーク」選択 → ③ → タイトル選択 → ④（送信）

登録内容を編集する

タイトル名を変更する

1 ②を押したあと、「②ウェブ」を選び、③を押す。

2 お気に入り／メッセージフォルダのとき

1「③お気に入り」または「⑦メッセージフォルダ」を選び、③を押す。

2 タイトルを選び、④（メニュー）を押す。

3「タイトル名変更」を選び、③を押す。

ブックマークのとき

1「④ブックマーク」を選び、③を押す。

2 タイトルを選び、③を押す。

3「編集」を選び、③を押す。

3 タイトルを修正し、③を押す。

情報やブックマークを消去する

1 ②を押したあと、「②ウェブ」を選び、③を押す。

2 お気に入り／メッセージフォルダのとき

1「③お気に入り」または「⑦メッセージフォルダ」を選び、③を押す。

2 タイトルを選び、④（メニュー）を押す。

●全消去するときは、選ぶ必要はありません。

ブックマークのとき

1「④ブックマーク」を選び、③を押す。

2 タイトルを選び、③を押す。

●全消去するときは、選ぶ必要はありません。

3「消去」または「全消去」を選び、③を押す。

■「全消去」選択時：操作用暗証番号入力

4「①YES」を選び、③を押す。

ホーム

ホームに登 しておくと、ウェブメニューの「ホーム」からすぐに情報画面に接続できるだけでなく、他の情報画面の表示中にも簡単にホームへ移動できます。

●お買い上げ時には、シャープのオリジナルサイト「Space Town」が登 されています。

8

情報
の
利用

ホームに設定する

1 情報画面で、（メニュー）を押す。

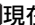
●「ホーム」が表示されないときは、操作できません。

2 「ホーム」を選び、を押す。

3 「ホーム設定」を選び、を押す。

4 現在表示している情報画面に設定するとき

1 「現在のページ」を選び、を押す。

●「現在のページ」が選択できないときは、ホームに設定できません。

アドレスを入力して設定するとき

1 「アドレス入力」を選び、を押す。

2 ホームページのURLを入力し、を押す。

ホームの設定を初期化するとき

1 「ホーム初期化」を選び、を押す。

ホームの設定がお買い上げ時の状態に戻ります。

ホームに接続する

1 を押したあと、「ウェブ」を選び、を押す。

2 「ホーム」を選び、を押す。

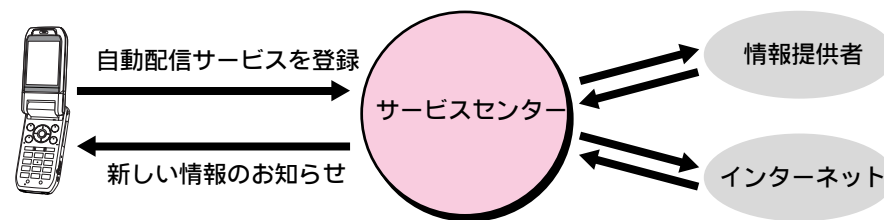
ホームに接続されます。

情報画面表示中のホームへの移動

■ （メニュー）→「ホーム」選択→→「ホームに移動」選択→

自動配信サービス

あらかじめ自動配信サービスを登 しておくと、新着情報などが自動的に送られてきます。送られてきたメッセージから情報提供者やインターネットに接続して、情報を入手することもできます。






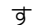
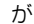
●自動配信サービスの登 は、自動配信サービスを提供している情報サービスの画面から行います。

自動配信サービスを受信する

●配信されたメッセージは、自動的にメッセージフォルダに保存されます。

1 サービスセンターから情報配信があると、受信アニメーションのあと、インフォメーションメニューが表示される。

「」が表示されます。

●V602SHがクローズポジションのときは、サブディスプレイに「WEB」と表示されたあと、待受画面（「」表示）に戻ります。このときV602SHを開くと、インフォメーションメニューが表示されます。（「WEB」が表示されているときにを長く（1秒以上）押すと、すぐに待受画面に戻ります。）





インフォメーションメニュー

2 「ウェブ受信」を選び、を押す。

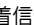
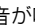
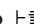
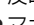
未読メッセージのタイトルリストが表示されます。

3 情報のタイトルを選び、を押す。

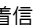
情報が表示されます。（既読情報になります。）

■ 別の未読メッセージを読む：→タイトル選択→

着信時の着信音量調節

- 着信音が鳴っているときに、（小さくする）／（大きくする）を押します。押すたびに着信音量が調節できます。（「サイレント」～「音量5」）
- 上記の操作で着信音量を調節すると、ウェブ着信の着信音量設定（ 図本操作P.8-2）に反映されます。
- マナーモード設定時は、調節できません。（ 図本操作P.3-3）

着信音量を一時的に「サイレント」にする（クイックサイレント）

- 着信中に「文字」を押すと、その着信に限り、着信音量が「サイレント」になります。

待受画面から配信情報を確認

- ②→「2ウェブ」選択→③→「6未読メッセージ」選択→④→情報のタイトル選択→⑤
(情報が表示されます。)
- 一度確認したメッセージは、既読メッセージとなります。既読メッセージは「メッセージフォルダ」から確認することができます。

補足

待受以外の画面が表示されているときに情報配信があると、受信画面を表示しないことがあります。

情報表示中の各種操作

- 各種操作は、情報画面（ P.7-4）で行います。

表示サイズ設定

情報画面の文字や画像の表示サイズを設定します。

文字サイズ：中、画像サイズ：等倍

情報画面で、（メニュー）→「表示サイズ設定」選択→③→「1文字サイズ設定」／「2画像サイズ設定」選択→④→表示サイズ選択→⑤

注意

- 画像のサイズによっては、「2倍」に切り替えても「等倍」で表示されます。
- 「2倍」に切り替えると、すべての情報が表示できないことがあります。このときは「等倍」に切り替えてください。

補足

- 情報画面で^[2倍]を押すたびに、画像の表示サイズが「2倍」⇄「等倍」に切り替わります。（等倍時には^[等倍]、2倍時には^[2倍]がディスプレイ上部に表示されます。）
- 文字サイズは、「文字表示設定」で設定することもできます。（ 基本操作 P.7-5）

ページ内検索

情報画面内の文字を検索したり、情報画面の先頭や最後に移動します。

文字列の新規検索

情報画面で、（メニュー）→「ページ内検索」選択→③→「1新規検索」選択→④→検索文字列入力→⑤

- 該当する文字列が複数あるときは、先頭の文字列だけが反転表示されます。

前回検索した文字列の再検索

情報画面で、（メニュー）→「ページ内検索」選択→③→「2次検索」選択→④

- 入力した文字列は、ウェブを終了すると消去されます。

情報画面の先頭や最後への移動

情報画面で、（メニュー）→「ページ内検索」選択→③→「文頭ジャンプ」／「文末ジャンプ」選択→④

画面スクロール設定

情報画面がスクロールする単位を設定します。

行スクロール

情報画面で、（メニュー）→「画面スクロール設定」選択→③→「1全画面スクロール」～「3行スクロール」選択→④

文字タイプ変更

文字が正しく表示されないときは、文字タイプ（文字コード）を変更します。

自動認識

情報画面で、（メニュー）→「文字タイプ変更」選択→③→「1自動認識」～「5UTF-8」選択→④

- 通常は「自動認識」でお使いください。「自動認識」で文字が正しく表示されないときに、文字タイプを変更して確認してください。
- お気に入りやメッセージフォルダに登録されている情報は、文字タイプを変更できません。
- 変更内容は、表示されている情報画面だけに有効です。

情報の更新

情報を最新の内容に更新します。

ウェブにアクセスして表示している情報の更新

情報画面で、（メニュー）→「更新」選択→③→「1YES」選択→④

お気に入りやメッセージフォルダの情報の更新

情報画面で、（メニュー）→「更新」選択→③→「1表示のみ」～「3キャンセル」選択→④

- 「1表示のみ」を選ぶと、再取得した情報が表示されるだけで、保存している情報は更新されません。「2上書保存」を選ぶと、保存している情報が更新されます。

画像／サウンド再取得

テキストブラウザの設定や電波状況などの理由で未取得の画像／サウンドがあるとき、これらを再取得します。

情報画面で、画像やサウンドのアイコン選択→③→「再取得」選択→④

- お気に入りやメッセージフォルダに登録されている情報からは、画像やサウンドの再取得はできません。

テキストメモ

情報内の文字列をテキストメモ（ 基本操作 P.4-24）に登録します。

情報画面で、（メニュー）→「登録」選択→③→「4テキストメモ」選択→④→（開始位置にカーソル移動）→⑤（開始）→（文字列指定）→⑥（終了）→「1YES」選択→④

- SDメモリカードに登録：文字列指定終了後（）
- V602SHに戻す：上記操作のあと（）
- メニュー画面に「4テキストメモ」が表示されないときは、操作できません。

プロパティ

情報の詳細を確認します。

情報画面で、⑦（メニュー）⇒「プロパティ」選択⇒⑧

■ 情報画面に戻る：上記操作のあと⑧

サーバー証明書 表示


SSL/TLSに対応している情報画面のサーバー証明書を確認
します。

SSL/TLSに対応している情報画面で、⑦（メニュー）⇒「サーバー証明
書表示」選択⇒⑧⇒発行元選択⇒⑧

■ 情報画面に戻る：上記操作のあと⑧（2回）

画像などの アップロード

データフォルダ内の画像など各種ファイルを、サービスセン
ターへアップロード（送信）します。

アップロード操作のできる情報画面で、「参照」を選択⇒⑧⇒データフォ
ルダの画面表示⇒画像などを選択（ 基本操作P.12-6）⇒⑧⇒「送信」選
択⇒⑧

- 上記の操作は、あくまでも一例です。詳しくは、情報画面の操作説明を参照してください。
- コンテンツによっては、アップロードに対応していないことがあります。
- 文字入力欄に直接ファイル名を入力することはできません。
- 著作権で保護されている画像などは選択できません。

その他の機能

ウェブ関連の設定

画像／サウンド取得設定 (テキストブラウザ)

情報内の画像やサウンドを取得せずに、文字情報だけを表示します。

お買い上げ時 すべて取得する

①→「**2**ウェブ」選択→②→「**8**ウェブ設定」選択→③→「**1**テキストブラウザ」選択→④→取得しない種類(「☒画像取得」／「☒音楽取得」)選択→⑤(「☐」表示)→⑥(完了)

●「☐」が表示されている種類を選び⑤を押すと、取得するように設定されます。(「☒」表示)

位置情報設定

コンテンツ利用時に位置情報を要求された場合、自動的に送信します。

お買い上げ時 ユーザー確認

①→「**2**ウェブ」選択→②→「**8**ウェブ設定」選択→③→「**5**位置情報設定」選択→④→操作暗証番号(4ケタ)入力→「**1**ユーザー確認」～「**3**送信しない」選択→⑤

- 位置情報とは、ステーションを利用して自動的に取得されている、V602SHの現在位置の情報のことです。
- 「ユーザー確認」に設定すると、位置情報の送信要求があったとき、そのつど送信の確認画面が表示されます。

インターネット アクセス規制

ウェブメニューの「インターネットアクセス」から接続できないように設定します。

お買い上げ時 OFF、専用暗証番号：9999

インターネットアクセス規制の設定

①→「**2**ウェブ」選択→②→「**8**ウェブ設定」選択→③→「**6**インターネットアクセス規制」選択→④→専用暗証番号(4ケタ)入力→「**1**ON」／「**2**OFF」選択→⑤

補足

「ON」に設定すると、ウェブメニューの「インターネットアクセス」が選択できなくなり、ウェブに接続できません。また、メールの本文内やバーコード内のリンクからも接続できません。

専用暗証番号の変更

①→「**2**ウェブ」選択→②→「**8**ウェブ設定」選択→③→「**6**インターネットアクセス規制」選択→④→専用暗証番号(4ケタ)入力→「**3**暗証番号変更」選択→⑤→新暗証番号(4ケタ)入力→もう一度新暗証番号(4ケタ)入力

DNSキャッシュ クリア

V602SH内に保持されているボーダフォンライブ!のサーバーのアドレスを消去します。

①→**8** **7** **6** **5** →「**3**DNSキャッシュクリア」選択→②→操作暗証番号(4ケタ)入力→「**1**実行」／「**2**キャンセル」選択→③

セキュリティ設定

警告表示設定

SSL／TLS対応の情報画面と通常の情報画面の間を移動するとき、確認画面を表示するかどうかを設定します。

お買い上げ時 ON

①→「**2**ウェブ」選択→②→「**8**ウェブ設定」選択→③→「**4**セキュリティ設定」選択→④→操作暗証番号(4ケタ)入力→「**1**警告表示設定」選択→⑤→「**1**ON」／「**2**OFF」選択→⑥

ユーザー ID通知

情報取得時にユーザー IDの送信要求があった場合、自動的に送信します。

お買い上げ時 OFF

①→「**2**ウェブ」選択→②→「**8**ウェブ設定」選択→③→「**4**セキュリティ設定」選択→④→操作暗証番号(4ケタ)入力→「**2**ユーザー ID通知」選択→⑤→「**1**ON」／「**2**OFF」選択→⑥

- ユーザー IDとは、電話番号とは別に、各ボーダフォン携帯電話に固有に割り当てられているIDのことです。
- ネットワーク自動調整(「**1** P.1-6」)を行うと、自動的に「ON」に設定されます。

ルート証明書

V602SHにあらかじめ登録されている、認証機関が発行した電子的な証明書(SSL／TLS証明書)を確認します。

①→「**2**ウェブ」選択→②→「**8**ウェブ設定」選択→③→「**4**セキュリティ設定」選択→④→操作暗証番号(4ケタ)入力→「**3**ルート証明書」選択→⑤→証明書選択→⑥

■ 証明書の続きを確認：上記操作のあと④(⑤：前の画面に)

ウェブの初期化

ウェブ設定の 初期化

ウェブ設定を初期化します。初期化される項目については、P.17-3を参照してください。

①➡「**2**ウェブ」選択➡②➡「**3**ウェブ設定」選択➡③➡「**2**ウェブ初期化」選択➡④➡操作用暗証番号（4ケタ）入力➡「**1**設定リセット」選択➡⑤➡「**1**実行」／「**2**キャンセル」選択➡⑥

情報の消去

ウェブで取得した情報を消去します。

①➡「**2**ウェブ」選択➡②➡「**3**ウェブ設定」選択➡③➡「**2**ウェブ初期化」選択➡④➡操作用暗証番号（4ケタ）入力➡「**2**メモリオールクリア」選択➡⑤➡「**1**実行」／「**2**キャンセル」選択➡⑥

補
足

- メモリオールクリアを行うと、次の情報がすべて消去されます。
 - キャッシュ ■お気に入り
 - メッセージフォルダ※ ■インターネットアクセス（URLの履歴）※未読メッセージも消去されます。
- ブックマークは、お買い上げ時の状態（「Space Town」だけ登録）に戻ります。

キャッシュの消去

キャッシュメモリ（P.7-5）に保存されているキャッシュを消去します。

①➡「**2**ウェブ」選択➡②➡「**3**ウェブ設定」選択➡③➡「**2**ウェブ初期化」選択➡④➡操作用暗証番号（4ケタ）入力➡「**3**ウェブキャッシュクリア」選択➡⑤➡「**1**実行」／「**2**キャンセル」選択➡⑥

Vアプリ



この製品では、株式会社アプリックスがJava™アプリケーションの実行速度が速くなるように設計したJBlend™が搭載されています。

Powered by JBlend™ Copyright 1997-2004 Aplix Corporation. All rights reserved.

JBlendおよびJBlendに関連する商標は、日本およびその他の国における株式会社アプリックスの商標または登録商標です。

Java およびJava に関連する商標は、米国およびその他の国における米国 Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。

Vアプリの基本操作

Vアプリをご利用になる前に

あらかじめ登録されているVアプリについて説明します。また、SDメモ리카ードを利用するときやリモコン操作、外部出力を行うときの注意点などを説明します。

あらかじめ登録されているVアプリ

V602SHには、あらかじめVアプリ（「Vkara」、「パウリングル コネクト」、「ケータイポストベット」、「イースVIナピシュテムの匣」、「マイ着信ムービー」）が登録されています。

- 「Vkara」では、あらかじめデータフォルダ（メロディ）に登録されている「世界に一つだけの花」を利用することができます。

許諾番号：T-0450160 

SDメモ리카ードをご利用の場合

SDメモ리카ードを別のポータブル携帯電話やパソコンなどで利用（データの編集や追加、消去など）したときは、「Vアプリ手動シンクロ」を行い、Vアプリライブラリの情報を更新する必要があります。

- あらかじめネットワーク自動調整を行ってください。（[P.1-6](#)）
- Vアプリライブラリを更新しないと、正しく動作しないことがあります。
- Vアプリライブラリのファイル数やデータ量によっては、情報更新が完了するまで時間がかかることがあります。

1 ③を押したあと、「4Vアプリ」を選び、●を押す。

2 「2Vアプリ設定」を選び、●を押す。

3 「6Vアプリ手動シンクロ」を選び、●を押す。

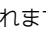
4 「1YES」を選び、●を押す。

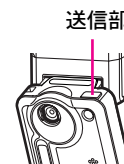
注意

V602SHからSDメモ리카ードに保存したVアプリは、お客様のV602SHまたは機種交換されたポータブル携帯電話以外では利用できません。

リモコン操作

V602SHは、赤外線を利用して、テレビやビデオなどの家電製品をリモコン操作できます。（ご利用にあたっては、リモコン機能に対応したVアプリが必要です。）

- リモコン機能に対応したVアプリを利用中は、「」が表示されます。
- 赤外線の送信部は、右の図の位置にあります。操作するときは、送信部をテレビ/ビデオなどの家電製品の赤外線受信部の正面に向けてください。
- 操作できる距離は、電池パックを完全に充電した状態で、約3mです。
- 利用される環境（まわりの明るさ、障害物など）によっては、リモコン操作ができないこともあります。



外部出力

V602SHは、付属品のビデオ出力ケーブルを利用して、テレビやビデオなどの他の機器でVアプリを表示できます。（ご利用にあたっては、外部出力に対応したVアプリが必要です。）

- あらかじめ付属品のビデオ出力ケーブルで、テレビやビデオなどの他の機器と接続しておいてください。（[P.15-39](#)）



1 ③を押したあと、「4Vアプリ」を選び、●を押す。

2 「1Vアプリライブラリ」を選び、●を押す。

3 Vアプリを選び、●を押す。

4 を押す。

Vアプリがテレビやビデオなどで表示されます。

- V602SHのディスプレイに表示：もう一度 （）を押すたびに切り替わります。
 - 表示サイズを拡大/等倍に切り替えることもできます。（[P.15-40](#)）

注意

- Vアプリを外部出力でご利用になるときは、視力の低下を防止するため、長時間の利用を控えるようにしてください。
- Vアプリ待受設定から起動したVアプリは、外部出力できません。

カラオケ機能

V602SHは、カラオケ機能を利用できます。（ご利用にあたっては、カラオケ機能に対応したVアプリが必要です。）

注意

- テレビ側の再生音量やマイク音量、曲の再生音量によっては、ハウリングが起こることがあります。このときは、V602SHをテレビから離したり、マイク音量を下げてください。

ネットワーク接続

Vアプリによっては、利用時にネットワーク（ウェブ）への接続が必要なことがあります。このようなVアプリを「ネットワーク接続型Vアプリ」といいます。

ネットワーク接続型Vアプリであるかどうかは、ダウンロード前に情報表示画面で確認できます。（[P.10-6](#)）

- ネットワーク接続型Vアプリを利用するときには、ネットワーク接続の確認画面が表示されます。設定により、この確認画面を表示しないようにすることもできます。（[P.11-3](#)）
- 通信料については、「ポータブルライブ！ガイドブック」を参照してください。

Vアプリのダウンロード

- ダウンロードするVアプリによっては、SDメモ리카ードにも保存できます。
- 電波状態のよい所で利用してください。

1 Vアプリを提供しているウェブの情報画面を表示する。

2 Vアプリを選び、●を押す。

データ解析中の確認メッセージが表示されたあと、Vアプリ情報が受信され、情報表示画面が表示されます。

- 情報表示画面：P.10-7
- Vアプリ一時停止中（「●」点灯時）：確認画面表示⇒「1YES」選択⇒●

3 ●（YES）を押す。

Vアプリ本体のダウンロードが開始されます。

- ダウンロードする際に、多少時間がかかることがあります。
- ウェブの情報画面に戻る：●（NO）

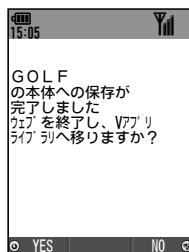
4 ダウンロードが終われば、自動的に保存され、右の画面が表示されます。

- Vアプリ待受に設定されているVアプリの新しいバージョンをダウンロードしたときは、確認メッセージが表示され、Vアプリ待受設定が解除されます。

5 ●（YES）を押す。

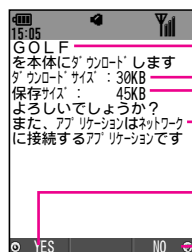
ウェブを終了し、Vアプリライブラリの画面が表示されます。

- ウェブの情報画面に戻る：●（NO）
- Vアプリの起動：P.10-7



情報表示画面

Vアプリのダウンロードでは、Vアプリ本体をダウンロードする前に、タイトルやサイズなどのVアプリ情報を受信します。（情報表示画面）この情報表示画面で確認したあと、Vアプリ本体をダウンロードできます。



- タイトル
- ダウンロードサイズ
- 保存ファイルサイズ
- ネットワーク接続の有無
- ダウンロードを継続（●YES）
- ダウンロードを中止（●NO）

Vアプリの起動

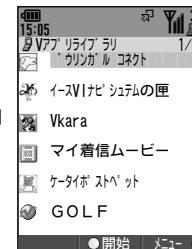
- オプション品のアナログ変換ケーブルを差し込んでいるときは、Vアプリが正常に動作しないことがあります。

1 ●を押したあと、「4Vアプリ」を選び、●を押す。

2 「1Vアプリライブラリ」を選び、●を押す。

前回起動したVアプリが、ライブラリの1番目に表示されます。（ただし、Vアプリ待受設定から起動したVアプリを除く）

- Vアプリ一時停止中（「●」点灯時）：確認画面表示⇒「1YES」選択⇒●
- SDメモ리카ード内のVアプリの利用：●（メニュー）⇒「メモ리카ードへ切替」選択⇒●



3 Vアプリを選び、●を押す。

Vアプリが起動します。（「●」点灯）

- Vアプリの操作方法については、ダウンロードしたウェブの情報画面などでご確認ください。
- 利用できないVアプリのときは、Vアプリライブラリに戻ります。
- Vアプリ待受設定可能時：確認画面表示⇒「1YES」（設定する）／「2NO」（設定しない）選択⇒●

補足

- Vアプリ起動中に電話などの着信があると、Vアプリが一時停止し、着信画面が表示されます。（Vアプリを起動させたまま着信通知を表示させることもできます。：P.12-2）
- Vアプリ起動中に「文字」を長く（1秒以上）押すと、マナーモードの「ON」⇄「OFF」を切り替えることができます。
- Vアプリをご利用になるときは、オープンポジションで操作されることをおすすめします。

ネットワーク接続型Vアプリの起動

- 操作3のあと、ネットワーク接続の確認画面が表示されます。
- オフラインモード（P.3-6）が設定されているときは、オフラインモード解除の確認画面が表示されます。
 - 「1YES」を選び●を押すと、オフラインモードが解除され、Vアプリが起動します。
 - 「2NO」を選び●を押すと、オフラインモードのまま、Vアプリが起動します。
- Vアプリの種類によっては、セキュリティのレベルを設定する画面が表示されることがあります。（P.11-3）

Java™のライセンスに関する情報の確認

- ●⇒「4Vアプリ」選択⇒●⇒「2Vアプリ設定」選択⇒●⇒「5その他設定」選択⇒●⇒「3インフォメーション」選択⇒●

メモリ使用状況の確認

- ●●3点1秒⇒「3ファイルBOX」選択⇒●

Vアプリの終了／一時停止／再開


Vアプリを終了／一時停止する

1 Vアプリ利用中に、を押す。

■ ビューアポジション時：(S) (1秒以上)

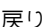
2 終了するとき

1 「終了」を選び、を押す。

Vアプリライブラリに戻ります。(「」点灯)

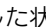
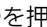
一時停止するとき


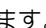
1 「一時停止」を選び、を押す。


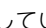
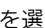
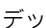
待受画面に戻ります。(「」点灯)

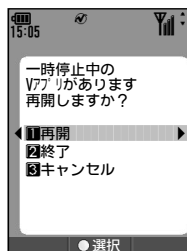
- 再度同じVアプリを起動するときは、一時停止している状態から続きを行うことができます。


一時停止中のVアプリを再開する


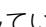
Vアプリが一時停止した状態(「」点灯時)の待受画面でを押すと、右の画面が表示されます。


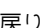
「再開」を選びを押すと、再開できます。

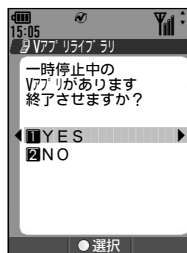
- 「終了」を選びを押すと、一時停止しているVアプリが終了し、Vアプリライブラリが表示されます。
- 「キャンセル」を選びを押すと、インデックスメニュー画面が表示されます。



また、Vアプリが一時停止した状態(「」点灯時)でVアプリライブラリを表示しようとすると、右の画面が表示されます。

「YES」を選びを押すと、一時停止しているVアプリが終了し、Vアプリライブラリが表示されます。

- 「NO」を選びを押すと、元の画面に戻ります。





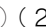
Vアプリの管理

プロパティの確認

Vアプリの詳細な情報を確認します。

④⇒「Vアプリ」選択⇒⇒「Vアプリライブラリ」選択⇒⇒Vアプリ選択⇒ (メニュー) ⇒「プロパティ」選択⇒

■ 情報の続きを確認：上記操作のあと ( : 前の画面に)

■ Vアプリライブラリに戻る：上記操作のあと (2回)

補足

- 「ベンダ名」欄には、Vアプリの開発元や販売元など、提供者の名称が表示されます。
- 「待受設定」欄には、Vアプリ待受に設定できるかどうかが表示されます。(参照P.11-2)
- 「外部出力」欄には、テレビやビデオなどの他の機器でVアプリを表示できるかどうかが表示されます。(参照P.10-5)
- 「保存サイズ」欄には、ダウンロードするときのデータサイズが表示されます。
- 「レコードサイズ」欄には、Vアプリ起動中にゲームのスコアなどを保存できる容量が表示されます。

Vアプリの消去

Vアプリを消去します。

④⇒「Vアプリ」選択⇒⇒「Vアプリライブラリ」選択⇒⇒Vアプリ選択⇒ (メニュー) ⇒「消去」選択⇒⇒「YES」選択⇒

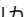
- あらかじめ登 されているVアプリ(パウリングルコネクトは除く)も消去できます。
- 消去時に、操作用暗証番号の入力が必要なこともあります。
- Vアプリ待受(参照P.11-2)に設定されているVアプリを選んだときは、確認メッセージが表示されたあと、メニュー画面に戻ります。設定を解除してからやり直してください。



Vアプリの利用

Vアプリ待受設定


待受画面で常にVアプリを起動させておくことができます。


- Vアプリ待受に設定できるVアプリは1件です。また、Vアプリの形式によっては、Vアプリ待受に設定できないものもあります。
- 一時停止中のVアプリがあるとき（「」点灯時）は、設定できません。
- SDメモリカード内のVアプリは設定できません。






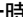
Vアプリ待受に設定する


- お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。

1 を押したあと、「**4Vアプリ**」を選び、を押す。


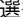
2 「**2Vアプリ設定**」を選び、を押す。


3 「**1Vアプリ待受設定**」を選び、を押す。

- 起動開始時間の設定：「**2時間設定**」選択→→「**1起動開始時間**」選択→→時間（01～10秒）入力→
- 無操作時の一時停止までの時間を設定：「**2時間設定**」選択→→「**2一時停止移行時間**」選択→→時間選択→

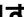
4 「**1Vアプリ設定**」を選び、を押す。


5 「**1ON/OFF設定**」を選び、を押す。

- ネットワーク接続の設定：操作4のあと、「**2ネットワーク接続**」選択→→「**1する**」／「**2しない**」選択→（お買い上げ時には、「する」に設定されています。）

6 「**1ON**」を選び、を押す。

- 解除：「**2OFF**」選択→

7 Vアプリを選び、を押す。

8 設定を終わるときは、を押す。

注意

- SDメモリカードが取り付けられていて、次の機器が接続されているときは、Vアプリ待受を設定していても起動しません。
 - アナログ変換ケーブル（オプション品）
 - マイク付液晶オーディオリモコン（オプション品）
 - スイッチ付イヤホンマイク（オプション品）
- またSDメモリカードが取り付けられていて、Vアプリ待受に設定したVアプリが起動しているとき、上記の機器を接続すると、Vアプリが終了します。
- ハンズフリーキットなどの外部機器を接続しているときは、Vアプリが起動しないことがあります。
- 着信と連動しているタイプのVアプリは、Vアプリに依存した着信パターンやバイブパターンで動作することがあります。

その他Vアプリに関する機能

Vアプリ自動接続設定







Vアプリ起動時にネットワーク接続の確認画面を表示するかどうかを設定します。

→「**4Vアプリ**」選択→→「**1Vアプリライブラリ**」選択→→Vアプリ選択→（メニュー）→「Vアプリ自動接続設定」選択→→「**1ON**」／「**2OFF**」選択→

- 「ON」に設定したVアプリは、ネットワーク接続の際に、確認画面を表示せずに起動します。
- SDメモリカード内のVアプリも設定できます。
- メニュー画面に「Vアプリ自動接続設定」が表示されないVアプリは、設定できません。

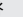

セキュリティレベル設定

Vアプリのセキュリティレベルを設定します。

→「**4Vアプリ**」選択→→「**1Vアプリライブラリ**」選択→→Vアプリ選択→（メニュー）→「セキュリティレベル設定」選択→→「**1高**」／「**2低**」選択→

- SDメモリカード内のVアプリも設定できます。
- メニュー画面に「セキュリティレベル設定」が表示されないVアプリは、設定できません。

ダイレクトキー登録

よく利用するVアプリを登録しておけば、（長押し）で起動できます。（基本操作P.15-22）

ユーザーショートカットの登録

→「**4Vアプリ**」選択→→「**3ダイレクトキー登録**」選択→→「**1登録**」選択→→Vアプリ選択→

ユーザーショートカットの解除

→「**4Vアプリ**」選択→→「**3ダイレクトキー登録**」選択→→「**2解除**」選択→

MEMO

その他の機能

Vアプリ関連の設定

着信時優先動作

Vアプリ起動中に着信などがあったときの動作を設定します。

買い上げ時 着信優先動作／アラーム優先動作

④⇒「**4Vアプリ**」選択⇒④⇒「**2Vアプリ設定**」選択⇒④⇒「**2着信時優先動作**」選択⇒④⇒「**1電話着信**」～「**5アラーム通知**」選択⇒④⇒着信方法選択⇒④

- 各設定の内容は、次のとおりです。

| | |
|----------------------|---|
| 着信優先動作 (アラーム優先動作) | Vアプリは自動的に一時停止して、着信などが受けられるようになります。 |
| 着信通知表示 (アラーム通知表示) | Vアプリは継続し、着信通知(「090392XXXX1」など)がディスプレイ上部に表示されます。④を押すと、Vアプリが一時停止して、着信などが受けられるようになります。 |

- 着信音などに着うた[®]を設定しているときは、設定内容にかかわらず、Vアプリが一時停止し、着うた[®]が再生されます。

再生音量

Vアプリ起動中の効果音などの音量を設定します。

買い上げ時 音量3

④⇒「**4Vアプリ**」選択⇒④⇒「**2Vアプリ設定**」選択⇒④⇒「**3再生音量／バイブ設定**」選択⇒④⇒「**1再生音量**」選択⇒④⇒(音量選択)⇒④

- マナーモード設定時は、マナーモードの設定内容が優先されます。

バイブ設定

Vアプリにバイブレータが設定されているときの動作を設定します。

買い上げ時 ON

④⇒「**4Vアプリ**」選択⇒④⇒「**2Vアプリ設定**」選択⇒④⇒「**3再生音量／バイブ設定**」選択⇒④⇒「**2バイブ設定**」選択⇒④⇒「**1ON**」／「**2OFF**」選択⇒④

- マナーモード設定時は、マナーモードの設定内容が優先されます。

パネル照明 ON/OFF設定

Vアプリ起動中のパネル照明の点灯方法を設定します。

買い上げ時 通常設定連動

④⇒「**4Vアプリ**」選択⇒④⇒「**2Vアプリ設定**」選択⇒④⇒「**4パネル照明**」選択⇒④⇒「**1ON/OFF設定**」選択⇒④⇒「**1常時ON**」～「**3通常設定連動**」選択⇒④

- 各設定の内容は、次のとおりです。

| | |
|--------|---|
| 常時ON | Vアプリ起動中は、常に点灯します。 |
| 常時OFF | Vアプリ起動中は、ボタンを押しても点灯しません。 |
| 通常設定連動 | F34照明設定と連動します。(<small>基本操作</small> P.7-7) |

Vアプリ点滅制御

Vアプリにパネル照明の点滅が設定されているときの動作を設定します。

買い上げ時 ON

④⇒「**4Vアプリ**」選択⇒④⇒「**2Vアプリ設定**」選択⇒④⇒「**4パネル照明**」選択⇒④⇒「**2Vアプリ点滅制御**」選択⇒④⇒「**1ON**」／「**2OFF**」選択⇒④

Vアプリの初期化

Vアプリ設定の 初期化

Vアプリ設定を初期化します。初期化される項目については、P.17-3を参照してください。

④⇒「**4Vアプリ**」選択⇒④⇒「**2Vアプリ設定**」選択⇒④⇒「**5その他設定**」選択⇒④⇒「**2Vアプリ初期化**」選択⇒④⇒操作暗証番号(4ケタ)入力⇒「**1設定リセット**」選択⇒④⇒「**1実行**」／「**2キャンセル**」選択⇒④

Vアプリの全消去

Vアプリライブラリをお買い上げ時の状態に戻します。

④⇒「**4Vアプリ**」選択⇒④⇒「**2Vアプリ設定**」選択⇒④⇒「**5その他設定**」選択⇒④⇒「**2Vアプリ初期化**」選択⇒④⇒操作暗証番号(4ケタ)入力⇒「**2メモリアルクリア**」選択⇒④⇒「**1実行**」／「**2キャンセル**」選択⇒④

- 上記の操作では、あらかじめ登録されているVアプリは消去されず、お買い上げ時の状態に戻ります。(あらかじめ登録されているVアプリを消去していたときは、お買い上げ時の状態に戻ります。)

注意

メモリアルクリアを実行すると、Vアプリ待受設定は解除されます。

MEMO

ステーション

ステーションの基本操作

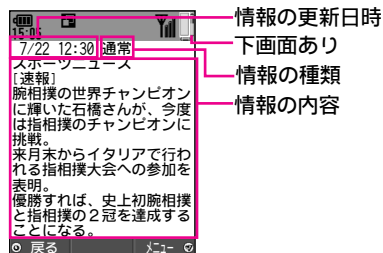
ステーションをご利用になる前に

情報画面の構造など、ステーションの機能について説明します。

ディスプレイ表示

ステーションの情報画面は右のような構造になっています。

- 下画面や上画面があるときは、左画面や右画面があるときは、各画面が表示されます。



情報のコピー

- 情報画面で、(メニュー) ➡ 「コピー」選択 ➡ (戻る) ➡ P.4-21操作3以降 (「コピー」が表示されないときは、情報の内容をコピーすることはできません。)

メインリストの自動更新

- メインリストは次の状態で自動的に更新されます。
 - 指定した時間ごと (P.15-2)
 - 移動して、別のエリアの情報を受信できるようになったとき
 - マイリストに登録したタイトルごとに決められている更新時刻になったとき

メインリストの手動更新

- (戻る) ➡ 「3ステーション」選択 ➡ (戻る) ➡ 「4リスト更新」選択 ➡ (戻る)
 - 待受画面 (P.15-2) に戻ります。このあと、リスト更新が終わると、更新完了の確認メッセージが表示されます。
 - 電波状況などによっては、リストを更新できないことがあります。

有料情報の申し込みを確認する

有料情報の申し込みを行ったあと、利用できる状態になっているかどうかを確認します。

- 有料情報の申し込みについては、お問い合わせ先までご連絡ください。(P.17-16)

1 (戻る) を押したあと、「3ステーション」を選び、(戻る) を押す。

2 「8申し込み内容確認」を選び、(戻る) を押す。

確認前の状態が表示されます。

○：申し込み済です。

×：申し込んでいません。

3 「問い合わせする」を選び、(戻る) を押す。

4 「1YES」を選び、(戻る) を押す。

申し込み内容確認の問い合わせが送信されます。

- 送信が終わると、待受画面に戻ります。

サービスセンターから返信を受信すると

- インフォメーションメニュー表示 ➡ 「ステーション受信」選択 ➡ (戻る) ➡ 「ステーション通知」選択 ➡ (戻る)
 - 確認終了：(戻る) (返信の情報は消去されます。)
 - ステーションメニューの「新着情報」から確認することもできます。

ステーションの利用

メインリストの確認方法やマイリストへの登録など、基本的な操作方法が記載されています。

- あらかじめ時刻設定を行ってください。(🔍基本操作P.1-25)

メインリストで情報を確認する

1 ③を押したあと、「📍ステーション」を選び、●を押す。

2 「📋メインリスト」を選び、●を押す。

- メインリストの未保存時：確認画面表示➡「👉YES」選択➡●(メインリストの更新取得を行います。)

3 コンテンツを選び、●を押す。

情報が表示されます。

- 有料情報を確認するには、別途ご契約が必要です。

■情報画面：🔍P.13-4

4 ステーションを終了するときは、⏏を押す。

補足

操作3のあと、タイトル一覧が表示されることがあります。そのときは、確認するタイトルを選び●を押すと、情報が表示されます。

コンテンツをマイリストに登録する

継続して購読したい情報のコンテンツを「マイリスト」に登録しておけば、その情報が更新されるたびに、自動的に受信することができます。

- マイリストには、最大20件のコンテンツが登録できます。
- お買い上げ時には、「緊急情報」のタイトルが自動的に登録されています。

メインリストから登録する

1 情報画面を表示する。

2 ④(メニュー)を押す。

- 「登録」が表示されないときは、登録できません。

3 「登録」を選び、●を押す。

- すでにマイリストに登録されているコンテンツのときは、「📋マイリスト」は表示されません。

4 「📋マイリスト」を選び、●を押す。

コンテンツ一覧やタイトル一覧から登録する

1 コンテンツ一覧やタイトル一覧で、コンテンツやタイトルを選ぶ。

2 ④(メニュー)を押す。

- すでにマイリストに登録されているコンテンツやタイトルを選んだときは、「マイリスト登録済み」と表示されます。

3 「マイリストへ登録」を選び、●を押す。

- タイトルが複数あるコンテンツから登録したときは、登録可能件数すべてのタイトルが登録されます。

登録したタイトルを移動する

- 緊急情報のタイトルは移動できません。

1 ③を押したあと、「📍ステーション」を選び、●を押す。

2 「📋マイリスト」を選び、●を押す。

3 タイトルを選び、④(メニュー)を押す。

4 「移動」を選び、●を押す。

5 ⑤を押し、移動する場所を選んだあと、●を押す。

指定した場所にタイトルが移動します。

登録したタイトルを消去する

- 緊急情報のタイトルは消去できません。
- タイトルを消去すると、タイトル内の情報がすべて消去されます。

1 ③を押したあと、「📍ステーション」を選び、●を押す。

2 「📋マイリスト」を選び、●を押す。

3 タイトルを選び、④(メニュー)を押す。

4 「消去」を選び、●を押す。

消去の確認画面が表示されます。

- 確認画面には、タイトル内の情報の件数も表示されます。

5 「👉YES」を選び、●を押す。

受信した情報を確認する

未読情報を確認する

1 マイリストに登録した情報が更新されると、受信アニメーションのあと、インフォメーションメニューが表示される。

「※」(赤色)が表示されます。

●V602SHがクローズポジションのときは、サブディスプレイに「※STATION」と表示されたあと、待受画面(「1」表示)に戻ります。このときV602SHを開くと、インフォメーションメニューが表示されます。(「※STATION」が表示されているときに[C]を長く(1秒以上)押すと、すぐに待受画面に戻ります。)



インフォメーションメニュー

2 「ステーション受信」を選び、●を押す。

3 情報のタイトルを選び、●を押す。

情報が表示されます。(既読情報になります。)

■ 保存情報に登 : P.14-2

■ データフォルダに保存 : P.14-3

着信時の着信音量調節

■ 着信音が鳴っているときに、④(小さくする)/⑤(大きくする)を押します。押すたびに着信音量が調節できます。(「サイレント」～「音量5」)

●上記の操作で着信音量を調節すると、ステーション着信の着信音量設定(P.8-2)に反映されます。

●マナーモード設定時は、調節できません。(P.3-3)

着信音量を一時的に「サイレント」にする(クイックサイレント)

■ 着信中に[文字]を押すと、その着信に限り、着信音量が「サイレント」になります。

待受画面から未読の更新情報を確認

■ ④→「3 ステーション」選択→●→「1 新着情報」選択→●→情報のタイトル選択→●(情報が表示されます。)

補足

- 自動表示が指定された情報を受信したときは、受信後すぐに情報画面が表示されます。
- 緊急情報も同時に受信したときは、「緊急情報があります」と表示されます。(サブディスプレイには、緊急情報を受信しても「※STATION」と表示されます。)
- 待受画面以外の画面が表示されているときに情報配信があると、インフォメーションメニューが表示されないことがあります。
- 緊急情報など情報の種類によっては、着信音が鳴らなかったり、設定した着信音とは別の着信音が鳴ることがあります。

既読情報を確認する

マイリストの情報は、新しいものから最大100件まで保存できます。

保存されている情報は、ステーションメニューの「マイリスト」で確認します。

●緊急情報を確認することもできます。

1 ④を押したあと、「3 ステーション」を選び、●を押す。

2 「3 マイリスト」を選び、●を押す。

●未読情報があるタイトルは、赤色で表示されています。

3 タイトルを選び、●を押す。

4 情報タイトルを選び、●を押す。

情報が表示されます。

注意

マイリストに保存されている情報は、最大100件を超えると古いものから順に消去されます。大切な情報は、保存情報に登しておくことをおすすめします。

(P.14-2)

また、情報のデータ量や種類によっては、100件未満でも情報が消去されることがあります。

情報内の電話番号／E-mailアドレス／URLを利用する

情報画面に電話番号（先頭に「TEL:」が付いている番号）やE-mailアドレスが含まれているときは、その画面から電話をかけたり、スカイメールやスーパーメールでメールを送信できます。また、URL（「http://」または「https://」で始まるアドレス）が含まれているときには、インターネットアクセスもできます。

- 破線のアンダーラインが付いていないときは、利用できません。
- 電話番号やE-mailアドレス、URLが表示されていなくても、操作できることもあります。

1 電話番号やE-mailアドレス、URLが含まれている情報画面を表示する。

2 電話番号のとき

1 電話番号を選び、●を押す。

2 「発信」を選び、●を押す。

電話番号がダイヤルされます。

E-mailアドレスのとき

1 E-mailアドレスを選び、●を押す。

2 「送信」を選び、●を押す。

3 「1 スーパーメール送信」または「2 スカイメール送信」を選び、●を押す。

■メールの作成：P.3-3

URLのとき

1 URLを選び、●を押す。

インターネットアクセスされます。

メモリダイヤルへの登録

■情報画面で、電話番号／E-mailアドレス選択⇒●⇒「登録」選択⇒●⇒基本操作P.5-3～P.5-5

情報の利用

受信した情報の保存

保存情報に登録する

メインリストに記憶されている情報は、自動的に更新されます。(P.13-4)
更新させずに保存しておきたい情報は、保存情報に登録しておくことができます。

- V602SHには最大1.4Mバイトの蓄積メモリがあります。(蓄積メモリとは、メールの受信メールボックス、ウェブのお気に入り、メッセージフォルダ、ステーションの保存情報を合わせた容量です。)

- マイリストの情報画面からでも登録できます。

1 情報画面で、(メニュー)を押す。

- 「登録」が表示されないときは、操作できません。

2 「登録」を選び、を押す。

- 「保存情報」が表示されないときは、操作できません。

3 「保存情報」を選び、を押す。

4 「本体」または「メモリカード」を選び、を押す。

- 情報の内容によっては、SDメモリカードに登録できないことがあります。
- メモリが一杯のときは、不要な情報を消去したあと、登録し直してください。(P.14-3)

V602SHは、メールの受信メールボックスとウェブのお気に入り、メッセージフォルダ、ステーションの保存情報のメモリを共用しているため、他のデータの登録状況によって、保存できなくなることがあります。

保存情報を確認する

1 を押したあと、「ステーション」を選び、を押す。

2 「保存情報」を選び、を押す。

- [] 内には、カーソルのある情報の受信日時が表示されています。

3 タイトルを選び、を押す。

情報が表示されます。

- ファイルの保存：P.14-3

保存情報を消去する

1 を押したあと、「ステーション」を選び、を押す。

- 全件消去：「保存情報」選択→(メニュー)→「本体全消去」/「メモリカード全消去」選択→→操作暗証番号入力→確認画面表示→「YES」選択→→

2 「保存情報」を選び、を押す。

3 情報を選び、(メニュー)を押す。

4 「消去」を選び、を押す。

5 「YES」を選び、を押す。

画像ファイルなどの利用

- 画像ファイルなどの利用は、情報画面(P.13-4)で行います。
- マイリストや保存情報の情報画面からでも操作できます。

データフォルダに保存

情報内の画像ファイルなどをデータフォルダに保存します。

情報画面で、画像ファイルなどを選択→→「データフォルダに保存」選択→→P.8-2操作4以降

- メニュー画面に「データフォルダに保存」が表示されないときは、操作できません。
- 画像のデータサイズなどによっては、データフォルダに保存できません。

壁紙/マイキャラクタ登録

情報内の画像ファイルを壁紙やマイキャラクタに登録します。

情報画面で、画像ファイルなどを選択→→「壁紙登録」/「マイキャラクタ登録」選択→→P.8-3~P.8-4

- メニュー画面に「壁紙登録」または「マイキャラクタ登録」が表示されないときは、操作できません。
- 画像のデータサイズなどによっては、壁紙やマイキャラクタに登録できません。
- 壁紙やマイキャラクタに登録しても、データフォルダには保存されません。

情報表示中の各種操作

●各種操作は、情報画面（ P.13-4）で行います。

表示サイズ設定

情報画面の文字や画像の表示サイズを設定します。

文字サイズ：中、画像サイズ：等倍

情報画面で、（メニュー）→「表示サイズ設定」選択→→「**1**文字サイズ設定」／「**2**画像サイズ設定」選択→→表示サイズ選択→

注意

- 画像のサイズによっては、「2倍」に切り替えても「等倍」で表示されます。
- 「2倍」に切り替えると、すべての情報が表示できないことがあります。このときは「等倍」に切り替えてください。

補足

- 情報画面で~~（決定）~~を押すたびに、画像の表示サイズが「2倍」⇔「等倍」に切り替わります。（等倍時には「」、2倍時には「」がディスプレイ上部に表示されます。）
- 文字サイズは、「文字表示設定」で設定することもできます。（ P.7-5）

画面スクロール設定

情報画面がスクロールする単位を設定します。

行スクロール

情報画面で、（メニュー）→「画面スクロール設定」選択→→「**1**全画面スクロール」～「**3**行スクロール」選択→

テキストメモ

情報内の文字列をテキストメモ（ P.4-24）に登録します。

情報画面で、（メニュー）→「登録」選択→→「テキストメモ」選択→→（開始位置にカーソル移動）→（開始）→（文字列指定）→（終了）→「**1**YES」選択→

■SDメモリカードに登録：文字列指定終了後（）

■V602SHIに戻す：もう一度（）

●メニュー画面に「登録」や「テキストメモ」が表示されないときは、操作できません。

プロパティ

情報の詳細を確認します。

情報画面で、（メニュー）→「プロパティ」選択→

■情報画面に戻る：上記操作のあと

●「受信順」の欄には、最新の情報から「001/100」→「002/100」…「100/100」の順に番号がつけます。数字が小さいほど新しい情報です。

お天気アイコン

お天気アイコンを表示する

サービスセンターから配信されている、現在エリアの天気予報をディスプレイの待受画面にアイコン表示します。

- お買い上げ時には、「OFF」（表示しない）に設定されています。
- お天気アイコンサービスをご利用になるには、あらかじめ、ステーションの有料情報のご契約が必要です。

1 を押したあと、「**3**ステーション」を選び、を押す。

2 「**5**お天気アイコン」を選び、を押す。

3 「**2**待受表示設定」を選び、を押す。

4 「**1**ON」を選び、を押す。

■解除：「**2**OFF」選択→

5 （決定）を押す。

●このあと、天気予報が更新されると、お天気アイコンが表示されます。

■お天気アイコンの見かた： 下記

補足

ステーションの有料情報の申し込み後、お天気アイコン設定の確認画面が表示されたときに、「**1**YES」を選びを押すと、お天気アイコンを設定することができます。以降は、画面の指示に従って操作してください。
この操作でお天気アイコンを設定したときは、「**2**待受表示設定」は自動的に「ON」に設定されます。

お天気アイコンの見かたと情報の更新



お天気アイコン／天気予報（情報）は次の条件で更新されます。

- ①天気予報（コンテンツ）が更新される時刻になったとき
- ②移動して、別のエリアの天気予報を受信できるようになったとき
- ③メインリストの更新時間設定で設定した時刻になったとき（ P.15-2）
- ④手動で更新を行ったとき（ P.13-4）

天気予報を確認する

待受画面にアイコンで表示されている天気予報の詳細を確認します。

- 1 ③を押したあと、「③ステーション」を選び、●を押す。
- 2 「③お天気アイコン」を選び、●を押す。
- 3 「①天気予報」を選び、●を押す。
アイコン表示している天気予報の情報画面が表示されます。

情報ナンバーの設定

- 操作2のあと、「③情報ナンバー設定」選択 ➡ ● ➡ 操作作用暗証番号入力 ➡ 情報ナンバー入力 ➡ ●
 - ボーダフォンからお知らせがないときは、変更しないでください。
 - お買い上げ時には、「57451」に設定されています。

位置情報

位置情報を確認する

- 位置情報は新しいものから最大5件まで保存できます。新しく位置情報が更新されると、古いものから順に消去されます。

- 1 ③を押したあと、「③ステーション」を選び、●を押す。
- 2 「⑦位置情報」を選び、●を押す。
位置情報の更新日時が表示されます。
 - 暗証番号設定時（④P.14-7）：操作作用暗証番号入力
 - 情報の更新：④（メニュー） ➡ 「位置情報更新」選択 ➡ ●
 - 位置情報の一件消去：消去する位置情報選択 ➡ ④（メニュー） ➡ 「一件消去」選択 ➡ ● ➡ 「①YES」選択 ➡ ●
 - 位置情報の全件消去：④（メニュー） ➡ 「全消去」選択 ➡ ● ➡ 「①YES」選択 ➡ ●
- 3 位置情報を選び、●を押す。
位置情報の詳細が表示されます。

位置情報の利用方法

- 位置情報は次のように利用できます。
 - 掲示板に位置情報を登録する（④P.6-16）
 - ウェブで位置情報を送信する（④P.9-2）
 - メッセージなど文字入力画面に位置情報を複写する（④下記）

文字入力画面での位置情報の利用

- 文字入力画面で、④（メニュー） ➡ 「④各種情報入力」選択 ➡ ● ➡ 「③位置情報」選択 ➡ ● ➡ ● ➡ ●（カーソル移動） ➡ ●（位置情報が複写されます。）

位置情報を他人に見られないようにする

- 操作作用暗証番号を入力しないと、位置情報を確認できないように設定します。
- お買い上げ時には、「不要」に設定されています。

- 1 ③を押したあと、「③ステーション」を選び、●を押す。
- 2 「⑦位置情報」を選び、●を押す。
- 3 ④（メニュー）を押す。
- 4 「暗証番号設定」を選び、●を押す。
- 5 「①必要」を選び、●を押す。
 - 次に位置情報を確認するときから、操作作用暗証番号の入力が必要になります。
 - 不要設定時：「②不要」選択 ➡ ●

MEMO



その他の機能

ステーション関連の設定

更新時間設定

メインリストを自動的に更新する時間を設定します。

6時間

①→「③ステーション」選択→②→「⑨ステーション設定」選択→③→「①更新時間設定」選択→④→「①6時間」～「③OFF」選択→⑤

●設定時間内に一度もメインリストが更新されなかったときは、自動的に更新されます。

情報ナンバー登録

各コンテンツに付いている「情報ナンバー」を利用して、直接マイリストに登録します。

①→「③ステーション」選択→②→「⑨ステーション設定」選択→③→「②情報ナンバー登録」選択→④→情報ナンバー入力→⑤

●情報ナンバーを間違えて入力したときは、エラーとなります。正しい情報ナンバーを入力し直してください。

●すでにマイリストが20件登録されているときは、登録できません。不要なタイトルを消去したあと、やり直してください。(P.13-7)

ピクチャーセット

情報画面から壁紙登録した場合、同じファイル名の画像が更新されたとき、壁紙も自動更新します。

■あらかじめ壁紙に登録した画像を含む情報を、マイリストに登録しておいてください。(P.13-6)

OFF

①→「③ステーション」選択→②→「⑨ステーション設定」選択→③→「⑤ピクチャーセット」選択→④→「①ON」／「②OFF」選択→⑤

注意

- 情報が更新されると、壁紙に登録している元の画像は消去されます。
- 壁紙の自動更新は、ステーションの情報画面から直接画像を壁紙登録したときにだけ有効となります。画像を一旦データフォルダに登録して、壁紙に設定したときは自動更新されません。

ステーションの初期化

ステーション設定の初期化

ステーション設定を初期化します。初期化される項目については、P.17-3を参照してください。

①→「③ステーション」選択→②→「⑨ステーション設定」選択→③→「④ステーション初期化」選択→④→操作用暗証番号（4ケタ）入力→「①設定リセット」選択→⑤→「①実行」／「②キャンセル」選択→⑥

情報の消去

ステーションで取得した情報を消去します。

①→「③ステーション」選択→②→「⑨ステーション設定」選択→③→「④ステーション初期化」選択→④→操作用暗証番号（4ケタ）入力→「②メモリオールクリア」選択→⑤→「①実行」／「②キャンセル」選択→⑥

補足

- メモリオールクリアを行うと、次の情報がすべて消去されます。
 - 新着情報 ■メインリスト ■マイリスト※ ■保存情報 ■位置情報
 ※緊急情報のタイトルは消去されません。
- メインリスト更新中にメモリオールクリアを行うと、更新が中止されます。(P.13-4)

15

その他の機能

MEMO

Abridged English Manual

For more information about handset operations and functions, please go to the Vodafone K.K. Website (www.vodafone.jp) for the full manual* or dial 157 from a Vodafone handset for Customer Service.

Contents

| | | | |
|--|------|--------------------------------------|-------|
| Vodafone live! | 16-2 | Web | 16-8 |
| ■ Automatic Network Setup | 16-2 | ■ Web Menu | 16-8 |
| Mail | 16-2 | ■ Searching the Mobile Internet..... | 16-8 |
| ■ Opening Messages..... | 16-3 | V-Applications | 16-9 |
| ■ Editing Text Messages | 16-3 | ■ V-Appli Menu | 16-9 |
| ■ Customizing Handset Address | 16-3 | Station (Japanese Only) | 16-9 |
| Sending Text Messages | 16-4 | ■ Station Menu | 16-9 |
| ■ Sending Super Mail & Sky Mail | 16-4 | Customer Service | 16-10 |
| ■ Mail Settings..... | 16-5 | | |
| Incoming Text Messages | 16-6 | | |
| ■ Receiving Super Mail & Sky Mail | 16-6 | | |
| ■ Confirming Received Text Messages..... | 16-6 | | |
| ■ Retrieving Super Mail..... | 16-7 | | |
| ■ Replying & Forwarding..... | 16-7 | | |

*Please note that the full manual may not be available in English at time of purchase. In this case, call Customer Service or check Vodafone Website again at a later date.

Vodafone live!

Automatic Network Setup

To use Vodafone live!, first complete Automatic Network Setup. Upon purchase, activate handset power and press , , , , , or to open Automatic Network Setup.

If handset is in Japanese mode, choose **No**, then change to English mode (**Basic** P.17-20). Open Automatic Setup then follow the steps below.

- 1** Press , , , , , or .
- 2** Choose **Yes** and press .
 - Handset connects to the Web, and retrieves required information.
 - Follow onscreen instructions to execute additional operations.

Mail

Vodafone text communication services are available throughout Japan. Exchange text or multimedia messages with compatible handsets and PCs, etc. via the Internet.

Sky Mail

Use this basic service to exchange text messages of up to 128 single-byte characters with Vodafone handsets, e-mail compatible handsets or PCs and other devices. A separate contract is required to receive e-mail.

Super Mail

Exchange text messages of up to 12,000 single-byte characters with Super Mail compatible Vodafone handsets, e-mail compatible handsets and PCs and other devices via the Internet. Attach images, sounds or vSeries files to send multimedia messages.

Greeting

Designate the date/time to deliver messages to friends or family with Vodafone handsets.

Sky Melody

Request Melody files from Sky Melody Center to use as ring tones.

Note V602SH is incompatible with Coordinator, Relay Mail and Hotline. Messages from these services are not received.

Tip An additional contract is required to use Super Mail and receive e-mail from PCs, etc.
Retry Function
 Undeliverable text messages are stored at the Center for up to 72 hours, and delivered when recipient's handset connects to the Network.

Opening Messages

- 1** Press .
- 2** Select **Mail Box** and press .
- 3** Select **Inbox**, **Sent** or **Outbox** and press .
- 4** Select a message and press .

Editing Text Messages

- 1** Open a text message
- 2** Press **Menu**.
Menu appears. Menu contents differ by message type.
- 3** Select an item and press .

Customizing Handset Address

Change alphanumerics before @ of initial handset mail address.

Customizing handset mail address helps reduce spam.

- 1** Press .
- 2** Select **Mail Address** and press .
Handset connects to the Web and **オリジナルメール設定** (Set Original Mail) appears.
- 3** Select the character entry field below **暗証番号を入力してください。** (Enter Center Access Code) and press .
- 4** Enter Center Access Code and press .
- 5** Select **OK** and press .
- 6** Select **1.メールアドレス編集** (Edit Mail Address) and press .
- 7** Select the character entry field below **ご希望のアカウントを入力してください。** (Please enter an address) and press .
- 8** Enter an address and press .
Enter between 3 and 30 single-byte characters.
- 9** Select **OK** and press .

Note After Step 9, if **ご希望のEメールアドレスは既に登録されています。他のアドレスを入力してください。** (Address is already in use. Please select another) appears, select the field again, and press to enter another address. Repeat Step 8.

Sending Text Messages

Sending Super Mail & Sky Mail

- 1 Press
 - 2 Select **1 Super Mail** or **2 Sky Mail**, then press
- Indicators, entry fields and character limits for each mail service:

| Field | Super Mail | Sky Mail |
|----------------------------------|--|---------------------------------------|
| To Recipient ¹ | Handset Number/ E-mail Address | Handset Number/ E-mail Address |
| Title Subject | 512 1-byte or 253 2-byte characters | N/A |
| Text Message | Approximately 12,000 1-byte or 6,000 2-byte characters | 128 1-byte or 61 2-byte characters |
| Att Attachment | Up to 20 files | N/A |

¹Send Super Mail to up to five recipients at once.

- 3 Select **To** and press
- 4 Select **4 Mobile Number** or **5 Mail Address** and press

Tip

Sending Mail from Phone Book Entries, etc.

Select **1 Phone Book**, **2 Quick Mail**, **3 Sent Mail** or **6 Group Folders** (Super Mail only), press and select a recipient's Vodafone handset number or mail address. Go to Step 6.

- 5 Enter a Vodafone handset number or e-mail address

- 6 Press
- Recipient is entered

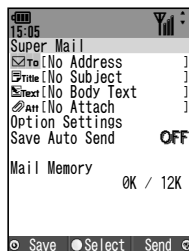
Tip

Multiple Recipients (Super Mail only)

Send Super Mail to up to five recipients at once.

- 1 After Step 6, re-select **To** and press
- 2 Select a number and press
- 3 Repeat Steps 4 - 6
- 4 Repeat **2** - **3** to enter additional recipients
- 5 Press to exit Recipient entry field

- 7 Select **Title** and press (Super Mail only)
- 8 Enter a subject and press (Super Mail only)
- 9 Select **Text** and press



- 10 Compose a text message, then press

Tip

Attaching Image/Sound Files to Super Mail

- 1 After Step 10, select **Att** and press
 - 2 Select **1 Data Folder** and press
 - 3 Select a folder and press
 - 4 Select a file and press
- Proceed to Step 11.

- 11 Press **Send**

Mail Settings

To open Mail Settings in Standby, press , select **5 Mail Settings** and press . Ten Mail Settings menu items appear.



| Item | Description |
|----------------------------|---|
| 1 Mail Address | Change handset mail address (Set Original Mail) |
| 2 Super Mail | Adjust and customize Super Mail settings |
| 3 Sky Mail | Adjust and customize Sky Mail settings |
| 4 Set Quick Mail | Edit Quick Mail List or set Save & Send for Sha-mail |
| 5 Mail Notice | Notice appears on the first line when receiving mail during handset operation |
| 6 Confirm Delivery | Request Delivery Reports |
| 7 Auto Send | Re-send delivery failed messages automatically when handset connects to the Network |
| 8 Custom Fixed Text | Compose and save fixed text (Japanese Only) |
| 9 Center Address | Change Center Address |
| 10 Reset | Reset Mail Settings to defaults & delete all messages |

Tip

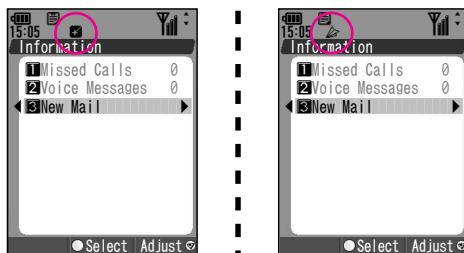
Depending on selected Mail service, some Mail Settings menu items may be invalid.

Incoming Text Messages

Receiving Super Mail & Sky Mail



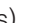
The Center automatically delivers text messages to handset. For Super Mail, initial portion of message is delivered and  appears. Except for Super Mail, complete messages are delivered and  appears.

When handset is opened, Information Menu appears.









Super Mail

Sky Mail

- While Information Menu appears, select **New Mail** and press  to open Inbox.
- When handset is closed (clamshell closed), sender's mail address or phone number appears on Sub Display and Standby returns ( appears). If saved in Phone Book, the sender's name appears.
- Information Menu appears when handset is opened in Standby ( appears).

Confirming Received Text Messages

- 1 Press .
- 2 Select  **Mail Box** and press .
- 3 Select  **Inbox** and press .
- 4 Select a message and press .

Retrieving Super Mail

The Center delivers initial portion of Super Mail messages in the following cases:













- Messages over 385 single-byte or 193 double-byte characters
- The sender's address is over 56 single-byte characters
- The title with over 41 single-byte characters
- The message was sent to more than one recipient
- Files are attached to the message

Follow the steps below to download the entire message and attachments:







- 1 Open a Message ( P.16-6)
Select a Super Mail message  with  (Super Mail Notice)
- 2 Press  **More**

Replying & Forwarding

Replying to Messages

- 1 Open a message ( P.16-6)
- 2 Press  **Menu**
- 3 Select **Return Mail** and press .
- 4 Select  **Super w/o Text**,  **Super with Text**,  **Sky w/o Text** or  **Sky with Text** and press .
- 5 Select  **Title** and press , then compose a reply
- 6 Press .
- 7 Press  **Send**

Forwarding Messages

- 1 Open a Message ( P.16-6)
- 2 Press  **Menu**
- 3 Select **Forward** and press .
- 4 Select  **To** and press  to enter/select the recipient
- 5 Press  **Send**

Web

Use Web to access the Mobile Internet directly from handset. Browse for image or sound files, as well as information and download up to 12,000 single-byte characters.

Web Information (Mostly Japanese)

Access Web from Web Menu.

Auto Delivery Service

Auto Delivery Service automatically sends update notifications to handset. After a notification arrives, access the Web to download the information.

V-Applications

V-Applications, or V-Appli are Vodafone compatible Java™ Applications. Download and enjoy V-Applications. (P.16-9)







Web Menu

In Standby, press , then select **2 Web** and press  to open Web Menu.

| Item | Description |
|--------------------------|--|
| 1 Vodafone Web | Select the type of information |
| 2 Home | Opens Mobile Internet site saved as Home |
| 3 Favorites | Save useful/interesting Mobile Internet site pages, etc. |
| 4 Bookmarks | Save links to Mobile Internet site you want to visit again |
| 5 Internet | Enter Mobile Internet addresses directly |
| 6 Unread Messages | Unread Web Information is saved here |
| 7 Message Folder | Store Web Information here |
| 8 Web Settings | Adjust Web Settings |

Searching the Mobile Internet

Access Mobile Internet sites from Vodafone Web Menu. Open Vodafone live! English top page to search for information in languages other than Japanese.

- 1 Press , select **2 Web** and press .
- 2 Select **1 Vodafone Web** and press .
- 3 Select **English** and press .
- 4 Select a menu item and press .
- 5 Repeat Step 4
- 6 Press  to exit Web

Note Vodafone live! Menu contents are subject to change without prior notice.


V-Applications

A variety of V-Applications are available for use with Vodafone handsets.

- Download V-Applications from the Mobile Internet.
- Enjoy Network games or real time information with Network V-Applications.
- Use V-Applications for Standby Display.

V-Appli Menu

In Standby, press , then select **4 V-Appli** and press  to open V-Appli Menu.

| Item | Description |
|---------------------------|--|
| 1 V-Appli Library | Access or delete previously saved V-Applications |
| 2 V-Appli Settings | Adjust V-Applications settings |
| 3 Save Direct Key | Set  (Long Press) as User Shortcut for V-Applications |

Station (Japanese Only)

Use Station to access a variety of area-specific, local information, periodically updated automatically.

- Area information is automatically updated on handset when location changes.
- Save area information in My List to receive a notice each time it is updated.
- Receive urgent information, such as emergency/disaster warnings automatically.

Station Menu

In Standby, press , then select **3 Station** and press  to open Station Menu.

| Item | Description |
|----------------------------|---|
| 1 New Information | Unread information is saved here |
| 2 Main List | Automatically updated area information, etc. |
| 3 My List | Save interesting items here and receive periodic updates |
| 4 Update List | Manually update Main List |
| 5 Weather Indicator | Set weather forecast indicator to appear on Standby Display |
| 6 Saved Information | Save Station information here |
| 7 Location Info | Review/Edit Location Information in Location Info Log |
| 8 Confirm Request | Confirm fee-based subscriptions |
| 9 Station Settings | Adjust Station settings |

Note If **Set Date & Time** appears, refer to Basic Manual to set Date & Time.

Customer Service

If you have questions about Vodafone handsets or services, please call General Information. For repairs, please call Customer Assistance.

Vodafone Customer Centers

From a Vodafone handset, dial toll free at
157 for General Information or
113 for Customer Assistance

Call these numbers toll free from landlines:

| Subscription Area | Service Center | Phone Number |
|--|---------------------|----------------|
| Hokkaido, Aomori, Akita, Iwate, Yamagata, Miyagi, Fukushima, Niigata, Tokyo, Kanagawa, Chiba, Saitama, Ibaraki, Tochigi, Gunma, Yamanashi, Nagano, Toyama, Ishikawa, Fukui | General Information | ☎ 0088-240-157 |
| | Customer Assistance | ☎ 0088-240-113 |
| Aichi, Gifu, Mie, Shizuoka | General Information | ☎ 0088-241-157 |
| | Customer Assistance | ☎ 0088-241-113 |
| Osaka, Hyogo, Kyoto, Nara, Shiga, Wakayama | General Information | ☎ 0088-242-157 |
| | Customer Assistance | ☎ 0088-242-113 |
| Hiroshima, Okayama, Yamaguchi, Tottori, Shimane | General Information | ☎ 0088-259-157 |
| | Customer Assistance | ☎ 0088-259-113 |
| Tokushima, Kagawa, Ehime, Kochi | General Information | ☎ 0088-247-157 |
| | Customer Assistance | ☎ 0088-247-113 |
| Fukuoka, Saga, Nagasaki, Oita, Kumamoto, Miyazaki, Kagoshima, Okinawa | General Information | ☎ 0088-250-157 |
| | Customer Assistance | ☎ 0088-250-113 |

付録

設定リセットで初期化される内容

メール設定

- メールの設定リセットについて、詳しくはP.6-17を参照してください。

| | | |
|--------------|-------------|---------------------------|
| 自動取得設定 | | 手動 |
| スーパーメールグループ | | 全消去 |
| 発信者名設定 | | OFF（発信者名消去） |
| 宛先名称設定 | | OFF |
| 受信拒否ファイル | | OFF（ファイル未選択） |
| 返信先アドレス | | OFF（アドレス消去） |
| 署名設定 | | OFF（署名全消去） |
| 履歴付き返信 | | OFF（※１） |
| セキュリティ 設定 | PINコード設定 | 0000 |
| | PINコードフィルター | OFF（すべて） |
| | 拒否アドレス | 全消去 |
| | アドレスフィルター | OFF |
| 優先度 | | 普通 |
| 発信元 | | 消去 |
| 簡単メール設定 | | 簡単メール宛先設定：全消去／撮影画像自動登　：ON |
| メールお知らせ設定 | | 名前表示 |
| 配信確認 | | OFF |
| 送信予約メール設定 | | ON |
| ユーザー定型文 | | 全消去 |
| センター番号 | | ※２ |
| 掲示板 | | ※３ |
| 画面スクロール設定 | | 行スクロール |
| メール表示設定 | | すべて一覧表示 |
| メールフォルダ設定 | | すべてフォルダ名消去／シークレットOFF |
| チャットフォルダ設定 | | フォルダ名：グループ①～③／メンバー：全消去 |
| 自動表示鳴動 | | 画像自動表示：ON／サウンド自動再生：OFF |
| 受信メールオート削除 | | OFF |
| 件名振り分け | | OFF（文字列消去） |
| 未登録アドレス振り分け | | OFF |
| 表示サイズ設定 | | 文字サイズ設定：中／画像サイズ設定：等倍 |
| 並べ替え | | 日時 |
| 表示切替 | | パターン１ |

※1 引用コメントが「ー ○○ さんは言いました ー」に戻ります。

※2 ショートメッセージ回線：¥7033／データ回線：¥7233000／スーパーメール回線：¥7043

※3 設定：OFF／メッセージ作成：消去（掲示板データなし）／位置情報：消去（位置情報なし）

補足

設定リセットを行うと、スカイメロディのセンター番号も「¥1790」になります。

ウェブ設定

- ウェブの設定リセットについて、詳しくはP.9-4を参照してください。

| | | |
|---------------|------------|----------------------|
| テキストブラウズ | | 全て取得 |
| センター番号 | | ¥7223000 |
| セキュリティ設定 | 警告表示設定 | ON |
| | ユーザー ID 通知 | OFF |
| 位置情報設定 | | ユーザー確認 |
| インターネットアクセス規制 | | OFF |
| ホーム | | Space Town に設定 |
| 画面スクロール設定 | | 行スクロール |
| 文字タイプ変更 | | 自動認識 |
| 表示サイズ設定 | | 文字サイズ設定：中／画像サイズ設定：等倍 |
| DNSキャッシュ | | 全消去 |
| 音色設定 | | ピアノ |
| 強弱設定 | | 強 |

Vアプリ設定

- Vアプリの設定リセットについて、詳しくはP.12-3を参照してください。

| | |
|------------|-------------------------------------|
| 着信時優先動作 | すべて着信優先動作 （アラーム通知の場合：「アラーム優先動作」） |
| 再生音量／バイプ設定 | 再生音量：音量3／バイプ設定：ON |
| パネル照明 | 点灯方法：通常設定連動／点滅制御：ON |
| 待受アプリ時間設定 | 起動開始時間：3 秒／一時停止移行時間：0 分 |
| 接続センター番号 | ¥7263000 |

ステーション設定

- ステーションの設定リセットについて、詳しくはP.15-3を参照してください。

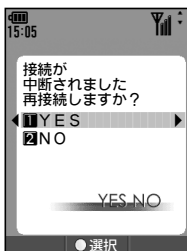
| | |
|-----------|----------------------|
| 更新時間設定 | 6 時間 |
| 申込みセンター番号 | ¥7053 |
| ピクチャーセット | OFF |
| お天気アイコン | OFF |
| 画面スクロール設定 | 行スクロール |
| 表示サイズ設定 | 文字サイズ設定：中／画像サイズ設定：等倍 |

こんなときは

メール編

17
付録

| | |
|-------------------|---|
| 送信できません | 電波の弱い場所などで送信に失敗したときに表示されます。 ➡ 電波の強さを確認して、再度送信を行ってください。 |
| 相手が受け付けません | サービスセンターから相手にメールが配信できなかったときに表示されます。 ➡ 相手の電話番号を確認して、再度送信を行ってください。 |
| 送信できませんでした | サービスセンターがメンテナンス中です。 ➡ しばらく待ってから、送信を行ってください。 |
| 配信状況を確認してください | サービスセンターがメールを受け付けたかどうか、わからないときに表示されます。 ➡ 配信確認を行ってください。(P.4-19) |
| 応答がないため接続が中断されました | サービスセンターがメールを受け付けたかどうか、わからないときに表示されます。 ➡ しばらく待ってから、送信を行ってください。 |
| 接続が中断されました | サービスセンターがメールを受け付けたかどうか、わからないときに表示されます。 ➡ しばらく待ってから、送信を行ってください。 |
| ネットワークに接続できません | サービスセンターがメールを受け付けませんでした。 ➡ しばらく待ってから、送信を行ってください。 |
| 宛先を確認してください | 不正なアドレスを指定して送信したときに表示されます。 ➡ 宛先を確認してください。 |
| メールアクセスできません | メールサーバーがスーパーメールの送受信を止めているときに表示されます。 ➡ お客さまセンターまでお問い合わせください。 |



送信中に電波が弱くなったなどの理由で接続が中断されました。
➡ 「YES」を選び●を押すと、再開できます。

送信しても相手に届かない。
➡ 相手が PIN コードを設定しているときは、相手が設定している PIN コードを設定して送信してください。(P.3-13)
➡ 相手がアドレスフィルターでセキュリティを設定しているかどうかを、相手にご確認ください。
➡ 相手の宛先に「184」や「186」を付けると、送信できません。「184」や「186」を外して再度送信してください。

写メールがうまく送信できないとき

写メールがうまく送信できない場合は、次のような原因が考えられます。詳しくは、「ポータフォンライブ！ガイドブック」を参照してください。

- 相手がスーパーメール/ロングメールなどの契約をしていないとき
- 相手がスーパーメールに対応していないとき（相手がロングメール対応機の場合は、6K バイトを超えるメールは受信できません。）
- 相手が JPEG 形式に対応していないとき
 - 相手が PNG 形式に対応しているときは、JPEG 形式の画像を PNG 形式に変換して送信できます。(P.12-31)

受信メールを保存する容量がないとき

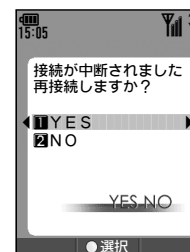
新しいメールを受信することはできません。このとき、受信不可の確認メッセージが表示されます。受信できなかったメールは、サービスセンターに蓄積されます。

- 受信メールを消去してください。(P.4-22)
受信メールを消去し、新しいメールを保存するメモリができると、自動的にサービスセンターに蓄積されたメールを受信します。
- 受信メールを保存するメモリがない場合に新しいメールが送られてきたときは、保護されていない受信メールを自動的に消去することができます。(受信メールオート削除：P.4-24)
- 各サービスの使用メモリの合計が 100% 未満のときでも、新しいメールを受信できないことがあります。このときも受信メールを消去してください。(P.4-22)

ウェブ編

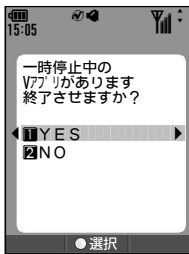
接続が中断されました

サービスセンターとやりとりしているとき、サービスセンターから応答がなかった場合に表示され、接続が切断されます。
➡ 時間内に通信を行ってください。



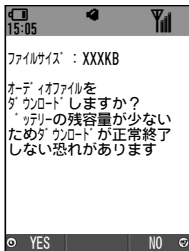
接続中に電波が弱くなったなどの理由で接続が中断されました。
➡ 「YES」を選び●を押すと、再開できます。

17
付録



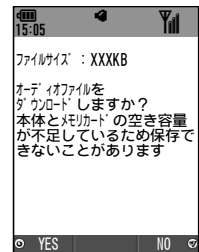
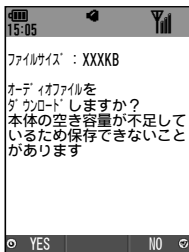
一時停止中のVアプリがあります。

➡一時停止中のVアプリを終了してから、やり直してください。



電池残量が少ないので、ダウンロードが正常に終了しない可能性があります。

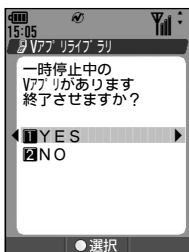
➡電池パックを充電してから、ダウンロードすることをおすすめします。



本体やSDメモ리카ードのメモリが一杯です。

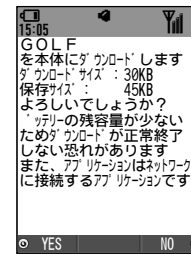
➡不要なデータを消去してから、ダウンロードすることをおすすめします。(P.12-46)

Vアプリ編



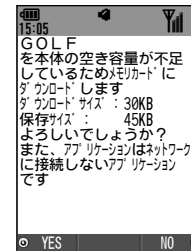
一時停止中のVアプリがあります。

➡一時停止中のVアプリを終了してから、やり直してください。




電池残量が少ないので、ダウンロードが正常に終了しない可能性があります。

➡電池パックを充電してから、ダウンロードすることをおすすめします。



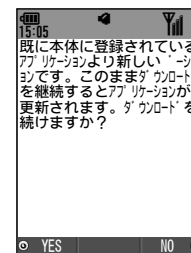
ライブラリのメモリが一杯です。

➡⓪ (YES) を押すと、ダウンロードを続けます。⓶ (NO) を押すと、ダウンロードを中止します。



すでにVアプリがV602SHのVアプリライブラリに100件登録されています。

➡不要なVアプリを消去してから、やり直してください。(P.10-9)



ダウンロードしようとしているVアプリの古いバージョンが、V602SHのVアプリライブラリに登録されています。


➡⓪ (YES) を押すと、ダウンロードを続けます。⓶ (NO) を押すと、ダウンロードを中止します。

補足

次のような内容が表示されたときはダウンロードできません


- 「データが不正なためこのアプリケーションをダウンロードすることができません」
- 「データが大きいためこのアプリケーションをダウンロードすることができません」
- 「同じアプリケーションが既に登録されています」

ステーション編




圏外でリスト更新または位置情報更新を行ったときに表示されます。

➡電波の届く場所へ移動して、再度操作してください。



サービスセンターから位置情報を受けられないときに表示されます。

➡再度操作してください。



ステーションサービスエリア以外の場所でリスト更新や位置情報更新を行ったときに表示されます。

➡サービスエリア内に移動して、再度操作してください。

絵文字一覧

絵文字を入力するときは、絵文字入力モード1～6にして☺(リスト)を押します。
 ☺を押して、入力したい絵文字を選んだあと、☺を押して入力します。

■絵文字コード1

| コード | 絵文字 | コード | 絵文字 | コード | 絵文字 | コード | 絵文字 | コード | 絵文字 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 01 | 👤 | 19 | 🔑 | 37 | 🕒 | 55 | 👤 | 73 | ☁ |
| 02 | 👤 | 20 | 🔑 | 38 | 🕒 | 56 | 👤 | 74 | ☀ |
| 03 | ☺ | 21 | 🔍 | 39 | 🕒 | 57 | 👤 | 75 | ☔ |
| 04 | 👤 | 22 | 🔍 | 40 | 🕒 | 58 | 👤 | 76 | 🌙 |
| 05 | 👤 | 23 | 🔍 | 41 | 🕒 | 59 | 👤 | 77 | 🌅 |
| 06 | 👤 | 24 | 🔍 | 42 | 🕒 | 60 | 👤 | 78 | ☀ |
| 07 | 👤 | 25 | 🔍 | 43 | 🕒 | 61 | 👤 | 79 | 🐱 |
| 08 | 👤 | 26 | 🔍 | 44 | 🕒 | 62 | 👤 | 80 | 🐱 |
| 09 | 👤 | 27 | 🔍 | 45 | 🕒 | 63 | 👤 | 81 | 🐱 |
| 10 | 👤 | 28 | 🔍 | 46 | 🕒 | 64 | 👤 | 82 | 🐱 |
| 11 | 👤 | 29 | 🔍 | 47 | 🕒 | 65 | 👤 | 83 | 🐱 |
| 12 | 👤 | 30 | 🔍 | 48 | 🕒 | 66 | 👤 | 84 | 🐱 |
| 13 | 👤 | 31 | 🔍 | 49 | 🕒 | 67 | 👤 | 85 | 🐱 |
| 14 | 👤 | 32 | 🔍 | 50 | 🕒 | 68 | 👤 | 86 | ☺ |
| 15 | 👤 | 33 | 🔍 | 51 | 🕒 | 69 | 👤 | 87 | ☺ |
| 16 | 👤 | 34 | 🔍 | 52 | 🕒 | 70 | 👤 | 88 | ☺ |
| 17 | 👤 | 35 | 🔍 | 53 | 🕒 | 71 | 👤 | 89 | ☺ |
| 18 | 👤 | 36 | 🔍 | 54 | 🕒 | 72 | 👤 | 90 | ☺ |

■絵文字コード2

☐部の絵文字は動画です。

| コード | 絵文字 | コード | 絵文字 | コード | 絵文字 | コード | 絵文字 | コード | 絵文字 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 01 | 👤 | 19 | 🔍 | 37 | 🕒 | 55 | 👤 | 73 | ☺ |
| 02 | 👤 | 20 | 🔍 | 38 | 🕒 | 56 | 👤 | 74 | ☺ |
| 03 | 👤 | 21 | 🔍 | 39 | 🕒 | 57 | 👤 | 75 | ☺ |
| 04 | 👤 | 22 | 🔍 | 40 | 🕒 | 58 | 👤 | 76 | ☺ |
| 05 | 👤 | 23 | 🔍 | 41 | 🕒 | 59 | 👤 | 77 | ☺ |
| 06 | 👤 | 24 | 🔍 | 42 | 🕒 | 60 | 👤 | 78 | ☺ |
| 07 | 👤 | 25 | 🔍 | 43 | 🕒 | 61 | 👤 | 79 | ☺ |
| 08 | 👤 | 26 | 🔍 | 44 | 🕒 | 62 | 👤 | 80 | ☺ |
| 09 | 👤 | 27 | 🔍 | 45 | 🕒 | 63 | 👤 | 81 | ☺ |
| 10 | 👤 | 28 | 🔍 | 46 | 🕒 | 64 | 👤 | 82 | ☺ |
| 11 | 👤 | 29 | 🔍 | 47 | 🕒 | 65 | 👤 | 83 | ☺ |
| 12 | 👤 | 30 | 🔍 | 48 | 🕒 | 66 | 👤 | 84 | ☺ |
| 13 | 👤 | 31 | 🔍 | 49 | 🕒 | 67 | 👤 | 85 | ☺ |
| 14 | 👤 | 32 | 🔍 | 50 | 🕒 | 68 | 👤 | 86 | ☺ |
| 15 | 👤 | 33 | 🔍 | 51 | 🕒 | 69 | 👤 | 87 | ☺ |
| 16 | 👤 | 34 | 🔍 | 52 | 🕒 | 70 | 👤 | 88 | ☺ |
| 17 | 👤 | 35 | 🔍 | 53 | 🕒 | 71 | 👤 | 89 | ☺ |
| 18 | 👤 | 36 | 🔍 | 54 | 🕒 | 72 | 👤 | 90 | ☺ |

■絵文字コード3

☐部の絵文字は動画です。

| コード | 絵文字 | コード | 絵文字 | コード | 絵文字 | コード | 絵文字 | コード | 絵文字 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 01 | 👤 | 19 | 🔍 | 37 | 🕒 | 55 | 👤 | 73 | ☺ |
| 02 | 👤 | 20 | 🔍 | 38 | 🕒 | 56 | 👤 | 74 | ☺ |
| 03 | 👤 | 21 | 🔍 | 39 | 🕒 | 57 | 👤 | 75 | ☺ |
| 04 | 👤 | 22 | 🔍 | 40 | 🕒 | 58 | 👤 | 76 | ☺ |
| 05 | 👤 | 23 | 🔍 | 41 | 🕒 | 59 | 👤 | 77 | ☺ |
| 06 | 👤 | 24 | 🔍 | 42 | 🕒 | 60 | 👤 | 78 | ☺ |
| 07 | 👤 | 25 | 🔍 | 43 | 🕒 | 61 | 👤 | 79 | ☺ |
| 08 | 👤 | 26 | 🔍 | 44 | 🕒 | 62 | 👤 | 80 | ☺ |
| 09 | 👤 | 27 | 🔍 | 45 | 🕒 | 63 | 👤 | 81 | ☺ |
| 10 | 👤 | 28 | 🔍 | 46 | 🕒 | 64 | 👤 | 82 | ☺ |
| 11 | 👤 | 29 | 🔍 | 47 | 🕒 | 65 | 👤 | 83 | ☺ |
| 12 | 👤 | 30 | 🔍 | 48 | 🕒 | 66 | 👤 | 84 | ☺ |
| 13 | 👤 | 31 | 🔍 | 49 | 🕒 | 67 | 👤 | 85 | ☺ |
| 14 | 👤 | 32 | 🔍 | 50 | 🕒 | 68 | 👤 | 86 | ☺ |
| 15 | 👤 | 33 | 🔍 | 51 | 🕒 | 69 | 👤 | | |
| 16 | 👤 | 34 | 🔍 | 52 | 🕒 | 70 | 👤 | | |
| 17 | 👤 | 35 | 🔍 | 53 | 🕒 | 71 | 👤 | | |
| 18 | 👤 | 36 | 🔍 | 54 | 🕒 | 72 | 👤 | | |

■絵文字コード4

☐部の絵文字は動画です。

| コード | 絵文字 | コード | 絵文字 | コード | 絵文字 | コード | 絵文字 | コード | 絵文字 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 01 | 👤 | 17 | 🔍 | 33 | 🕒 | 49 | 👤 | 65 | ☺ |
| 02 | 👤 | 18 | 🔍 | 34 | 🕒 | 50 | 👤 | 66 | ☺ |
| 03 | 👤 | 19 | 🔍 | 35 | 🕒 | 51 | 👤 | 67 | ☺ |
| 04 | 👤 | 20 | 🔍 | 36 | 🕒 | 52 | 👤 | 68 | ☺ |
| 05 | 👤 | 21 | 🔍 | 37 | 🕒 | 53 | 👤 | 69 | ☺ |
| 06 | 👤 | 22 | 🔍 | 38 | 🕒 | 54 | 👤 | 70 | ☺ |
| 07 | 👤 | 23 | 🔍 | 39 | 🕒 | 55 | 👤 | 71 | ☺ |
| 08 | 👤 | 24 | 🔍 | 40 | 🕒 | 56 | 👤 | 72 | ☺ |
| 09 | 👤 | 25 | 🔍 | 41 | 🕒 | 57 | 👤 | 73 | ☺ |
| 10 | 👤 | 26 | 🔍 | 42 | 🕒 | 58 | 👤 | 74 | ☺ |
| 11 | 👤 | 27 | 🔍 | 43 | 🕒 | 59 | 👤 | 75 | ☺ |
| 12 | 👤 | 28 | 🔍 | 44 | 🕒 | 60 | 👤 | 76 | ☺ |
| 13 | 👤 | 29 | 🔍 | 45 | 🕒 | 61 | 👤 | 77 | ☺ |
| 14 | 👤 | 30 | 🔍 | 46 | 🕒 | 62 | 👤 | | |
| 15 | 👤 | 31 | 🔍 | 47 | 🕒 | 63 | 👤 | | |
| 16 | 👤 | 32 | 🔍 | 48 | 🕒 | 64 | 👤 | | |

注意

絵文字未対応のボーダフォン携帯電話や、E-mailでは表示されません。

補足

- ☐部の絵文字は動画です。
- ※印のついた絵文字が受信メールの本文に入っている場合、画面にアニメーションを表示します。ただし、背景アニメが「OFF」に設定されているときは、表示されません。(基本操作P.7-10)

■絵文字コード5

□部の絵文字は動画です。

| コード | 絵文字 | コード | 絵文字 | コード | 絵文字 | コード | 絵文字 | コード | 絵文字 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 01 | | 17 | | 33 | | 49 | | 65 | |
| 02 | | 18 | | 34 | | 50 | | 66 | |
| 03 | | 19 | | 35 | | 51 | | 67 | |
| 04 | | 20 | | 36 | | 52 | | 68 | |
| 05 | | 21 | | 37 | | 53 | | 69 | |
| 06 | | 22 | | 38 | | 54 | | 70 | |
| 07 | | 23 | | 39 | | 55 | | 71 | |
| 08 | | 24 | | 40 | | 56 | | 72 | |
| 09 | | 25 | | 41 | | 57 | | 73 | |
| 10 | | 26 | | 42 | | 58 | | 74 | |
| 11 | | 27 | | 43 | | 59 | | 75 | |
| 12 | | 28 | | 44 | | 60 | | 76 | |
| 13 | | 29 | | 45 | | 61 | | | |
| 14 | | 30 | | 46 | | 62 | | | |
| 15 | | 31 | | 47 | | 63 | | | |
| 16 | | 32 | | 48 | | 64 | | | |

■絵文字コード6

□部の絵文字は動画です。

| コード | 絵文字 | コード | 絵文字 | コード | 絵文字 | コード | 絵文字 | コード | 絵文字 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 01 | | 13 | | 25 | | 37 | | 49 | |
| 02 | | 14 | | 26 | | 38 | | 50 | |
| 03 | | 15 | | 27 | | 39 | | 51 | |
| 04 | | 16 | | 28 | | 40 | | 52 | |
| 05 | | 17 | | 29 | | 41 | | 53 | |
| 06 | | 18 | | 30 | | 42 | | 54 | |
| 07 | | 19 | | 31 | | 43 | | 55 | |
| 08 | | 20 | | 32 | | 44 | | 56 | |
| 09 | | 21 | | 33 | | 45 | | 57 | |
| 10 | | 22 | | 34 | | 46 | | 58 | |
| 11 | | 23 | | 35 | | 47 | | | |
| 12 | | 24 | | 36 | | 48 | | | |

メモリ容量一覧

| メール | |
|-----------|------------|
| 送信メールボックス | 最大512Kバイト |
| 送信トレイ | 最大100Kバイト |
| 受信メールボックス | 最大1.4Mバイト※ |

※ウェブのメッセージフォルダ、ステーションの保存情報と合わせた容量です。

| ウェブ | |
|-------------|------------|
| お気に入り | 最大1.4Mバイト※ |
| メッセージフォルダ | 最大1.4Mバイト※ |
| 履歴 | 最大20件 |
| ブックマーク | 最大30件 |
| インターネットアクセス | 最大20件 |

※メールの受信メールボックス、ステーションの保存情報と合わせた容量です。

| ステーション | |
|--------|---------------|
| メインリスト | 最大63タイトル |
| 保存情報 | 最大1.4Mバイト※ |
| マイリスト | 最大20タイトル、100件 |
| 位置情報 | 最大5件 |

※メールの受信メールボックス、ウェブのメッセージフォルダと合わせた容量です。

| Vアプリ | |
|------|---------------|
| Vアプリ | 最大6Mバイト、100件※ |

※データフォルダ（ 基本操作P.12-2）とメモリを共有しています。

注意

絵文字未対応のボーダフォン携帯電話や、E-mailでは表示されません。

補足

- 部の絵文字は動画です。
- ※印のついた絵文字が受信メールの本文に入っている場合、画面にアニメーションを表示します。ただし、背景アニメが「OFF」に設定されているときは、表示されません。（ 基本操作P.7-10）

索引

英数字

| | |
|-----------------------------|----------|
| 240 320 サイズで添付 | 3-9 |
| BCC | 3-6 |
| CC | 3-6 |
| DNS キャッシュクリア | 9-2 |
| Entrust.net (ルート証明書) | 9-3 |
| EUC-JP (文字コード) | 4-8、8-15 |
| GTE Corporation (ルート証明書) | 9-3 |
| ISO-2022-JP (文字コード) | 4-8、8-15 |
| PIN コード | 3-13 |
| PIN コード設定 | 6-10 |
| PIN コードフィルター | 6-10 |
| RSA Data Security, (ルート証明書) | 9-3 |
| Shift-JIS (文字コード) | 4-8、8-15 |
| SMAF (MA-2) 形式 | 3-12 |
| SMAF (MA-3) 形式 | 3-12 |
| Space Town | 8-9 |
| SSL | 7-5 |
| TO | 3-6 |
| UTF-8 (文字コード) | 4-8、8-15 |
| VeriSign, Inc. (ルート証明書) | 9-3 |
| V アプリ | 10-1 |
| V アプリ禁止設定 | 1-8 |
| V アプリ自動接続設定 | 11-3 |
| V アプリ手動シンクロ | 10-4 |
| V アプリ点滅制御 | 12-3 |
| V アプリの起動 | 10-7 |
| V アプリの再開 | 10-8 |
| V アプリの終了/一時停止 | 10-8 |
| V アプリの消去 | 10-9 |
| V アプリの初期化 | 12-3 |
| V アプリのダウンロード | 10-6 |
| V アプリ待受設定 | 11-2 |
| V アプリライブラリ | 10-7 |
| V ファイルの保存 | 8-7 |

あ

| | |
|-------------------|----------------|
| アップロード | 8-16 |
| 宛先名称設定 | 6-9 |
| 宛先の入力 | 3-4 |
| アドレスの変更 | 1-7 |
| アドレス表示 | 4-4 |
| アドレスフィルター | 6-12 |
| 位置情報 | 6-15、6-16、14-6 |
| 位置情報設定 (ウェブ) | 9-2 |
| インターネットアクセス | 7-7 |
| インターネットアクセス規制 | 9-2 |
| インフォメーション (V アプリ) | 10-7 |
| インフォメーションメニュー | 2-4、8-13、13-8 |
| インプットメモリ | 7-9 |
| ウェブ | 7-1 |
| ウェブアクセス | 4-26 |
| ウェブキャッシュクリア | 9-4 |
| ウェブ禁止設定 | 1-8 |
| ウェブにアクセス | 7-6 |
| ウェブの初期化 | 9-4 |
| 絵文字一覧 | 17-8 |
| お気に入り | 8-9 |
| お気に入りの解除 | 8-10 |
| お気に入りの消去 | 8-11 |
| お気に入りの登録 | 8-9 |
| お気に入りの表示 | 8-10 |
| お天気アイコン | 14-5 |

か

| | |
|-----------|---------------|
| カーソル | 7-8 |
| 外部出力 | 10-5 |
| 画像サイズ設定 | 4-8、8-14、14-4 |
| 画像自動表示 | 4-29 |
| 画像などの添付 | 3-9 |
| 画像ファイルの保存 | 8-2、14-3 |
| 壁紙登録 | 4-28、8-3、14-3 |
| 画面スクロール設定 | 4-8、8-15、14-4 |
| カラオケ機能 | 10-5 |
| 簡単メール | 3-17 |

| | |
|-----------|--------------|
| 簡単メール宛先設定 | 6-2 |
| 簡単メール宛先呼出 | 3-4 |
| 既読にする | 4-2 |
| キャッシュメモリ | 7-5 |
| 拒否アドレス | 6-11 |
| グリーティング | 1-4、3-3、3-18 |
| クリップ | 3-11 |
| グループ | 3-4、4-10 |
| 警告表示設定 | 9-3 |
| 掲示板 | 6-15 |
| 件名の入力 | 3-6 |
| 件名振分け | 4-16 |
| 更新 | 8-15 |
| 更新時間設定 | 15-2 |
| コピー | 4-7、7-4、13-4 |
| コメント編集 | 3-5 |

さ

| | |
|--------------|------|
| サーバー | 3-6 |
| サーバーアドレス | 3-6 |
| サーバー証明書表示 | 8-16 |
| サーバーメール削除 | 5-6 |
| サーバーメール転送 | 5-5 |
| サーバーメール容量 | 5-2 |
| 再取得 | 8-15 |
| 再生音量 (V アプリ) | 12-2 |
| 再送 | 4-2 |
| サイドボタン | 1-3 |
| サウンド再生音量変更 | 7-4 |
| サウンド自動再生 | 4-29 |
| 撮影画像自動登録 | 6-8 |
| サブアドレス | 3-6 |
| サムネイル添付 | 3-9 |
| シークレット設定 | 4-13 |
| 次検索 | 8-14 |
| 自作メロディ | 3-12 |
| 辞書ファイル | 8-6 |
| 辞書ファイルの保存 | 8-6 |
| 自動取得設定 | 6-8 |
| 自動配信サービス | 8-13 |
| 写メール撮影 | 3-13 |
| 重要度設定 | 3-15 |
| 受信拒否ファイル | 6-6 |

| | |
|------------------------|--------------------|
| 受信メールオート削除 | 4-24 |
| 受信メール自動振分け | 4-15 |
| 受信メール保護 | 4-21 |
| 受信メールボックス | 4-2 |
| 情報画面 | 7-4、13-4 |
| 情報ナンバー設定 | 14-6 |
| 情報ナンバー登録 | 15-2 |
| ショートメッセージ回線 | 1-9 |
| 署名設定 | 6-7 |
| 新規検索 | 8-14 |
| 新着情報 | 13-8 |
| 新着メールの確認 | 2-4 |
| スーパーメール | 1-4、3-3 |
| スーパーメール回線 | 1-9 |
| スーパーメールグループ | 6-13 |
| スーパーメール通知 | 2-7 |
| スーパーメールの続きを受信 | 2-7、5-3 |
| スーパーメール変換 | 3-8 |
| スカイメール | 1-4、3-3 |
| スカイメール変換 | 3-8 |
| スカイメロディ | 1-4、2-9 |
| ステーション | 13-1 |
| ステーション禁止設定 | 1-8 |
| ステーションの初期化 | 15-3 |
| セキュリティレベル設定 | 11-3 |
| 接続センター番号 | 1-9 |
| 設定リセット | 6-17、9-4、12-3、15-3 |
| 全員に返信 | 2-9、4-17 |
| センター番号 | 1-9 |
| 選択受信 | 5-3 |
| 選択消去 | 5-4 |
| 専用暗証番号 (インターネットアクセス規制) | 9-2 |
| 送信オプションの設定 | 3-13 |
| 送信トレイ | 4-2、4-19 |
| 送信トレイ保護 | 4-21 |
| 送信メール自動振分け | 4-15 |
| 送信メール保護 | 4-21 |
| 送信メールボックス | 4-2 |
| 送信予約メール設定 | 6-4 |
| 送信予約メール登録 | 3-16 |
| 送信履歴 | 3-5 |
| 送信履歴呼出 | 3-4 |
| 速達 | 3-14、6-12 |

た

| | |
|------------|-----------|
| タイトル名変更 | 8-11 |
| ダイレクトキー登録 | 11-3 |
| ダウンロード辞書登録 | 8-6 |
| 蓄積メモリ | 1-8、8-9 |
| 着うた® | 8-8 |
| 着信時選択 | 1-6 |
| 着信時優先動作 | 12-2 |
| 着信通知表示 | 12-2 |
| 着信優先動作 | 12-2 |
| チャットグループ | 4-9 |
| チャットフォルダ | 4-11 |
| 通信レポート | 4-19 |
| 続き選択受信 | 2-8 |
| 続きを見る | 2-7 |
| 定型文 | 3-8、6-3 |
| データ回線 | 1-9 |
| テキストブラウザ | 9-2 |
| テキストメモ | 8-15、14-4 |
| テキストメモ読出 | 3-7 |
| 天気予報 | 14-6 |
| 転送 | 2-9、4-18 |
| 添付ファイルの保存 | 4-27 |
| 電話 | 2-9、4-26 |

な

| | |
|------------|------|
| 内容選択受信 | 5-3 |
| 並べ替え | 4-30 |
| ネットワーク自動調整 | 1-6 |
| ネットワーク接続 | 10-5 |

は

| | |
|---------------|---------------|
| バーコード作成 | 4-32 |
| バーコード読み取り | 3-7、4-29、7-7 |
| 配信確認 | 3-14、4-19、6-4 |
| 配信キャンセル | 4-19 |
| 配信先 | 3-15 |
| パイプ設定（Vアプリ） | 12-2 |
| 発信者名設定 | 6-8 |
| 発信元 | 6-12 |
| パネル照明設定（Vアプリ） | 12-2 |
| ピクチャーセット | 15-2 |

| | |
|----------------|----------------|
| 表示切替 | 4-31 |
| 表示サイズ設定 | 4-8、8-14、14-4 |
| ファイル形式の変換 | 3-12 |
| フォルダ名変更 | 4-13 |
| ブックマーク | 8-9 |
| ブックマークで接続 | 8-10 |
| ブックマークの消去 | 8-11 |
| ブックマークの登録 | 8-9 |
| プライバシー | 3-14 |
| プロパティ | 8-16、10-9、14-4 |
| 文頭ジャンプ | 4-8、8-14 |
| 文末ジャンプ | 4-8、8-14 |
| ページ内検索 | 8-14 |
| ページ内ジャンプ | 4-8 |
| 返信 | 2-9、4-17 |
| 返信先アドレス | 3-15、6-9 |
| ボードフォンウェブ | 7-6 |
| ボードフォンライブ！禁止設定 | 1-8 |
| ホーム初期化 | 8-12 |
| ホーム設定 | 8-12 |
| ホームに移動 | 8-12 |
| ポーリング | 3-14、6-16 |
| 保存件数 | 4-2 |
| 保存情報 | 14-2 |
| 保存情報の確認 | 14-2 |
| 保存情報の消去 | 14-3 |
| 保存情報の登録 | 14-2 |
| 本文の入力 | 3-7 |

ま

| | |
|------------|---------------|
| マイキャラクタ登録 | 4-28、8-3、14-3 |
| マイリスト | 13-6 |
| マイリストの確認 | 13-9 |
| マイリストの消去 | 13-7 |
| マイリストの登録 | 13-6 |
| 待受表示設定 | 14-5 |
| マルチガイドボタン | 1-3 |
| 未受信リスト取得 | 5-2 |
| 未登録アドレス振分け | 4-17 |
| 未読情報の確認 | 8-13、13-8 |
| 未読に戻す | 4-2 |
| 未読メッセージ | 8-14 |
| メインリスト | 13-6 |

| | |
|-----------------|------------------|
| メール | 2-1 |
| メール・アドレス設定 | 1-7 |
| メールお知らせ設定 | 6-4 |
| メール禁止設定 | 1-8 |
| メールグループの消去 | 6-14 |
| メールグループの登録 | 6-13 |
| メール全受信 | 5-2 |
| メール全消去 | 5-2 |
| メール送信 | 4-26 |
| メールの確認 | 4-2 |
| メールの作成／送信 | 3-3 |
| メールの消去 | 4-22 |
| メールの初期化 | 6-17 |
| メールの編集 | 4-2、4-20 |
| メールの保護 | 4-21 |
| メールの保存 | 3-17 |
| メール表示切替 | 4-12 |
| メール表示設定 | 4-12 |
| メールフォルダ移動 | 4-14 |
| メールボックス | 4-2 |
| メール本文のコピー | 4-7 |
| メールリクエスト | 5-2 |
| メッセージオールクリア | 6-17 |
| メッセージ画面 | 2-6、4-5 |
| メッセージフォルダ | 7-5、8-9 |
| メッセージフォルダに登録 | 8-9 |
| メッセージフォルダの情報の確認 | 8-10 |
| メッセージフォルダの情報の消去 | 8-11 |
| メモリオールクリア | 9-4、12-3、15-3 |
| メモリ使用状況の確認 | 1-8、8-9、10-7 |
| メモリダイヤル登録 | 4-25、7-10、13-10 |
| メモリダイヤル呼出 | 3-4、4-9、6-2、6-13 |
| メモリ容量一覧 | 17-11 |
| メロディ形式 | 3-12 |
| メロディファイルの保存 | 8-5 |
| 申込みセンター番号 | 1-9 |
| 申込み内容確認 | 13-5 |
| 文字サイズ設定 | 4-8、8-14、14-4 |
| 文字タイプ変更 | 4-8、8-15 |
| 文字読み取り | 3-7、7-7 |

や

| | |
|------------|-----------|
| ユーザー ID 通知 | 9-3 |
| ユーザー定型文 | 6-3 |
| 優先度 | 3-14、6-12 |

ら

| | |
|----------|-----------|
| リスト画面 | 4-3、4-9 |
| リストスクロール | 4-31、8-10 |
| リスト全受信 | 5-4 |
| リスト全消去 | 5-5 |
| リモコン操作 | 10-5 |
| 履歴一覧 | 7-8 |
| 履歴付き返信 | 6-5 |
| ルート証明書 | 9-3 |
| 連結受信 | 4-3 |
| 連続送信 | 4-20 |

わ

| | |
|---------|-----|
| 割込み着信拒否 | 1-6 |
| 割込み着信設定 | 1-6 |

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

ボーダフォンお客さまセンター

総合案内 ボーダフォン携帯電話から157(無料)
紛失・故障受付 ボーダフォン携帯電話から113(無料)

■一般電話からおかけの場合

| ご契約地域 | お問い合わせ内容 | 電話番号 |
|--|----------|--------------------|
| 北海道・青森県・秋田県・岩手県・山形県・宮城県・福島県・新潟県・東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県・山梨県・長野県・富山県・石川県・福井県 | 総合案内 | ☎ 0088-240-157(無料) |
| | 紛失・故障受付 | ☎ 0088-240-113(無料) |
| 愛知県・岐阜県・三重県・静岡県 | 総合案内 | ☎ 0088-241-157(無料) |
| | 紛失・故障受付 | ☎ 0088-241-113(無料) |
| 大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県 | 総合案内 | ☎ 0088-242-157(無料) |
| | 紛失・故障受付 | ☎ 0088-242-113(無料) |
| 広島県・岡山県・山口県・鳥取県・島根県 | 総合案内 | ☎ 0088-259-157(無料) |
| | 紛失・故障受付 | ☎ 0088-259-113(無料) |
| 徳島県・香川県・愛媛県・高知県 | 総合案内 | ☎ 0088-247-157(無料) |
| | 紛失・故障受付 | ☎ 0088-247-113(無料) |
| 福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県 | 総合案内 | ☎ 0088-250-157(無料) |
| | 紛失・故障受付 | ☎ 0088-250-113(無料) |

MEMO

DATE

TIME

PLACE

TOPIC

NOTES

CONCLUSION

SIGNATURE

DATE

TIME

PLACE

TOPIC

NOTES

CONCLUSION